


Pioneer *Procédure de montage d'un système de navigation dans une Alfa Roméo Mito.*






- *Dépose de l'autoradio d'origine*
- *Installation de l'antenne GPS*
- *Branchements des faisceaux*
- *Installation du micro*
- *Remontage*

Pioneer *Dépose de l'autoradio d'origine*

Déposez l'autoradio *Sortez la boîte noire*

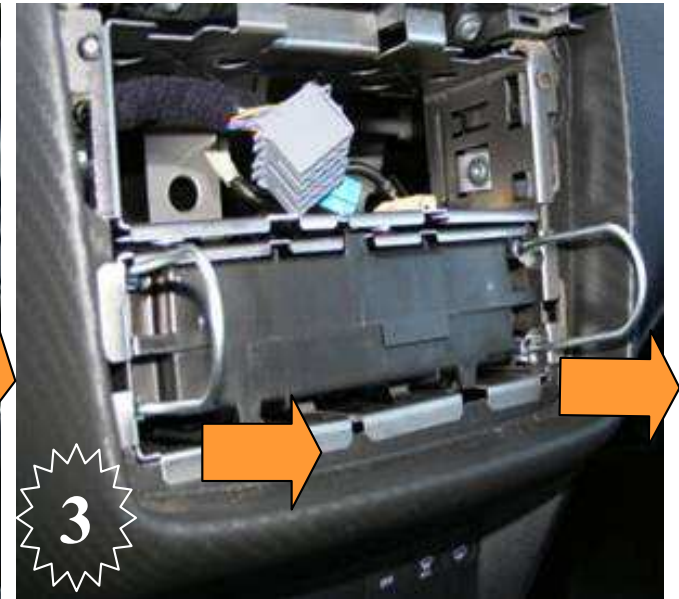


Déconnectez la broche bleu du Bleu&Me

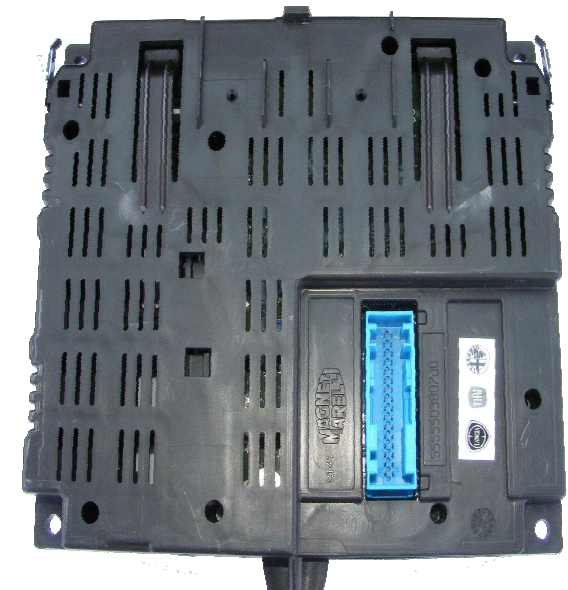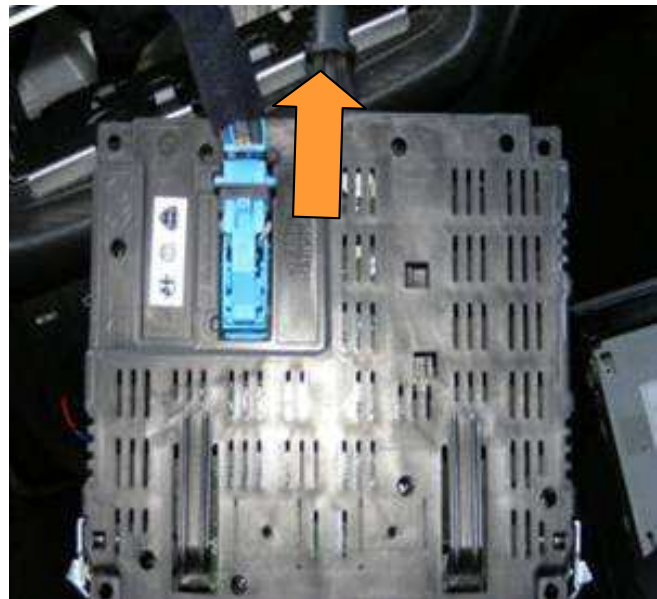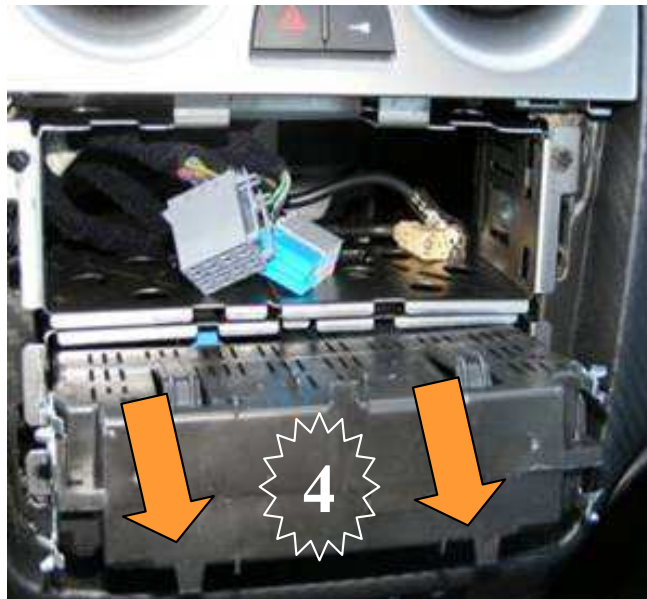

Pioneer *Dépose du support autoradio.*

*Dévissez les cinq vis
de la façade.*

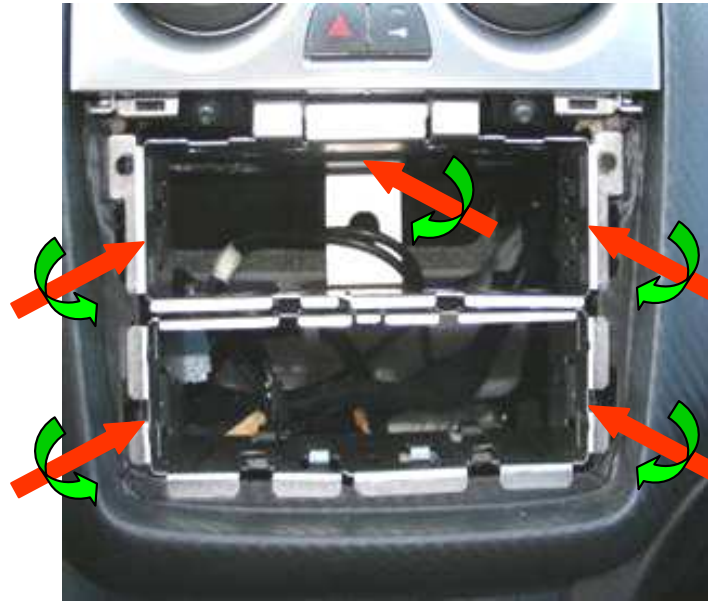

Pioneer *Démontage bouches d'air.*



Sortez les deux bouches d'air.





Dévissez les quatre vis de fixation de la platine.

Pioneer *Installation de l'antenne GPS*

*Placez l'antenne sur la
plaque métallique*

*Collez la plaque métallique et
l'antenne à plat sur la bouche d'air*

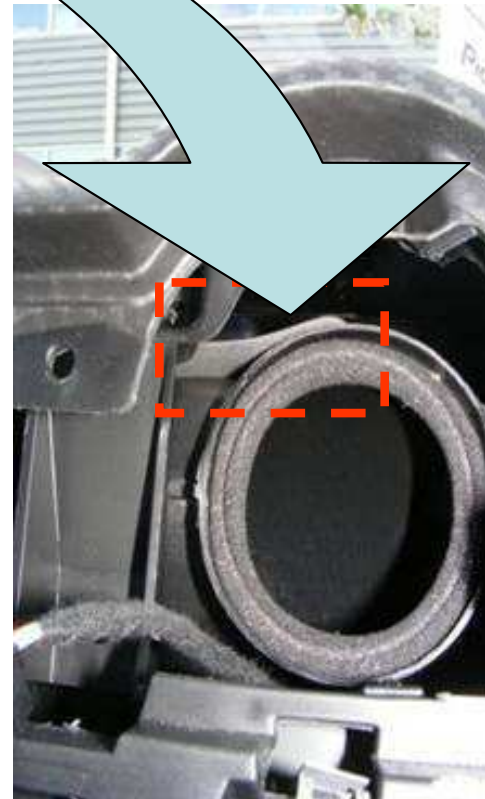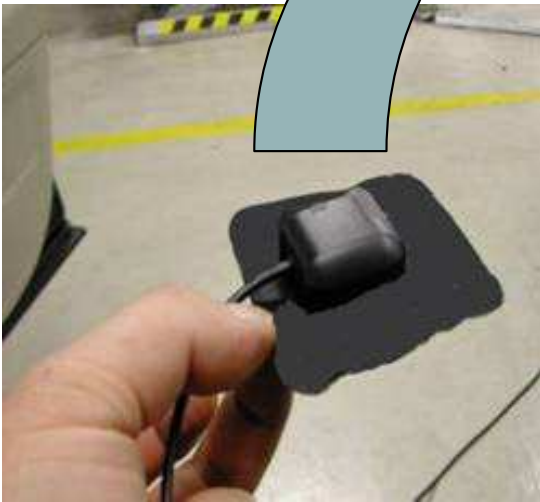

Pioneer *Installation du micro kit main libre*

Passage du câble du micro


*sous la garniture du montant avant gauche du
par brise.*

*Fixez le micro à l'aide
de sa patte de fixation*



Pioneer

Connections du Bleu&Me et de L'USB


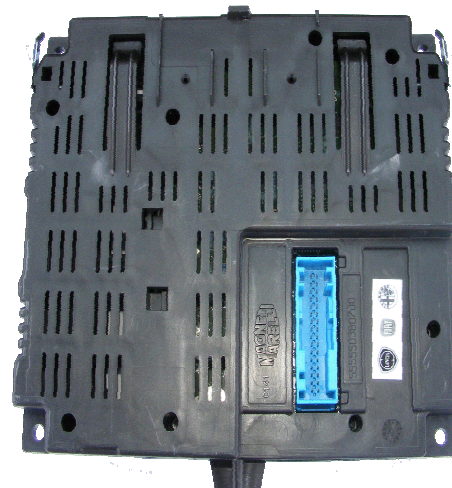


**Placez le boîtier Bleu&Me dans le fond de
la console autoradio**



*Connectez
l'inter connecteur
Bleu&Me
réf:CTBLUE.MELEA*



Pioneer Connexions des câbles

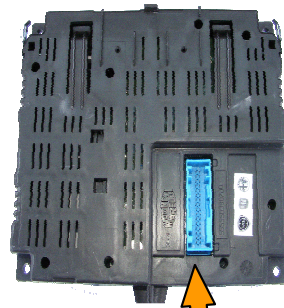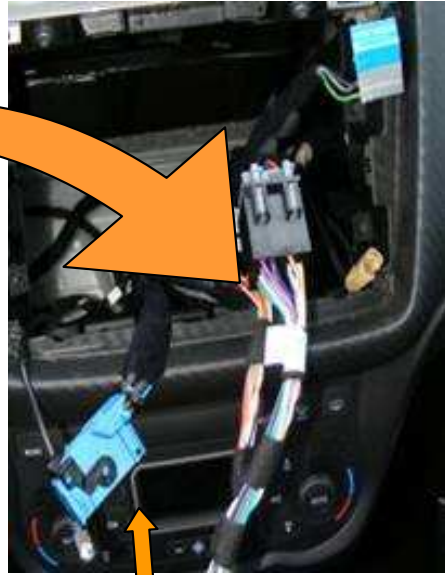

Câble USB

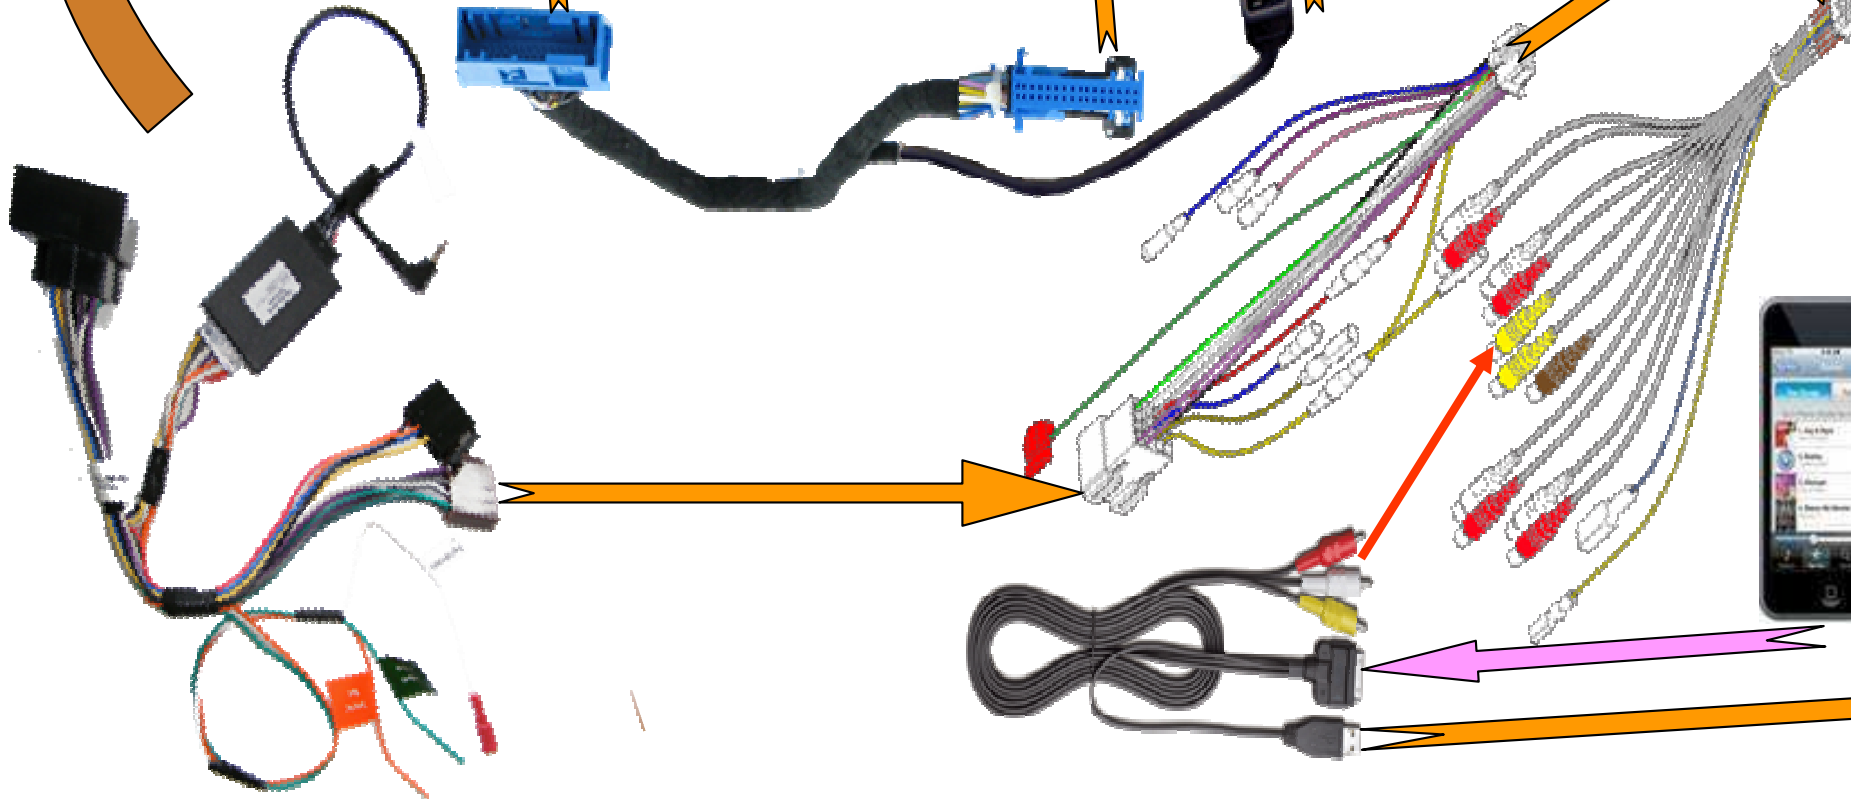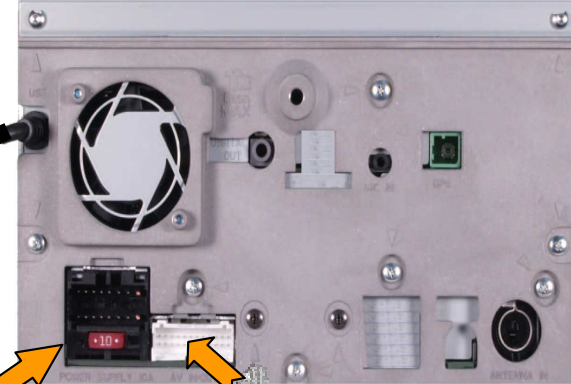

OU



Pioneer


Connexions des fils

Signal de vitesse

Fil Vert de l'adaptateur avec le fil Rose Pioneer
**CAR SPEED SIGNAL
INPUT**

Signal sécurité

Fil Blanc de
l'adaptateur avec le fil
Vert Pioneer
PARKING BRAKE

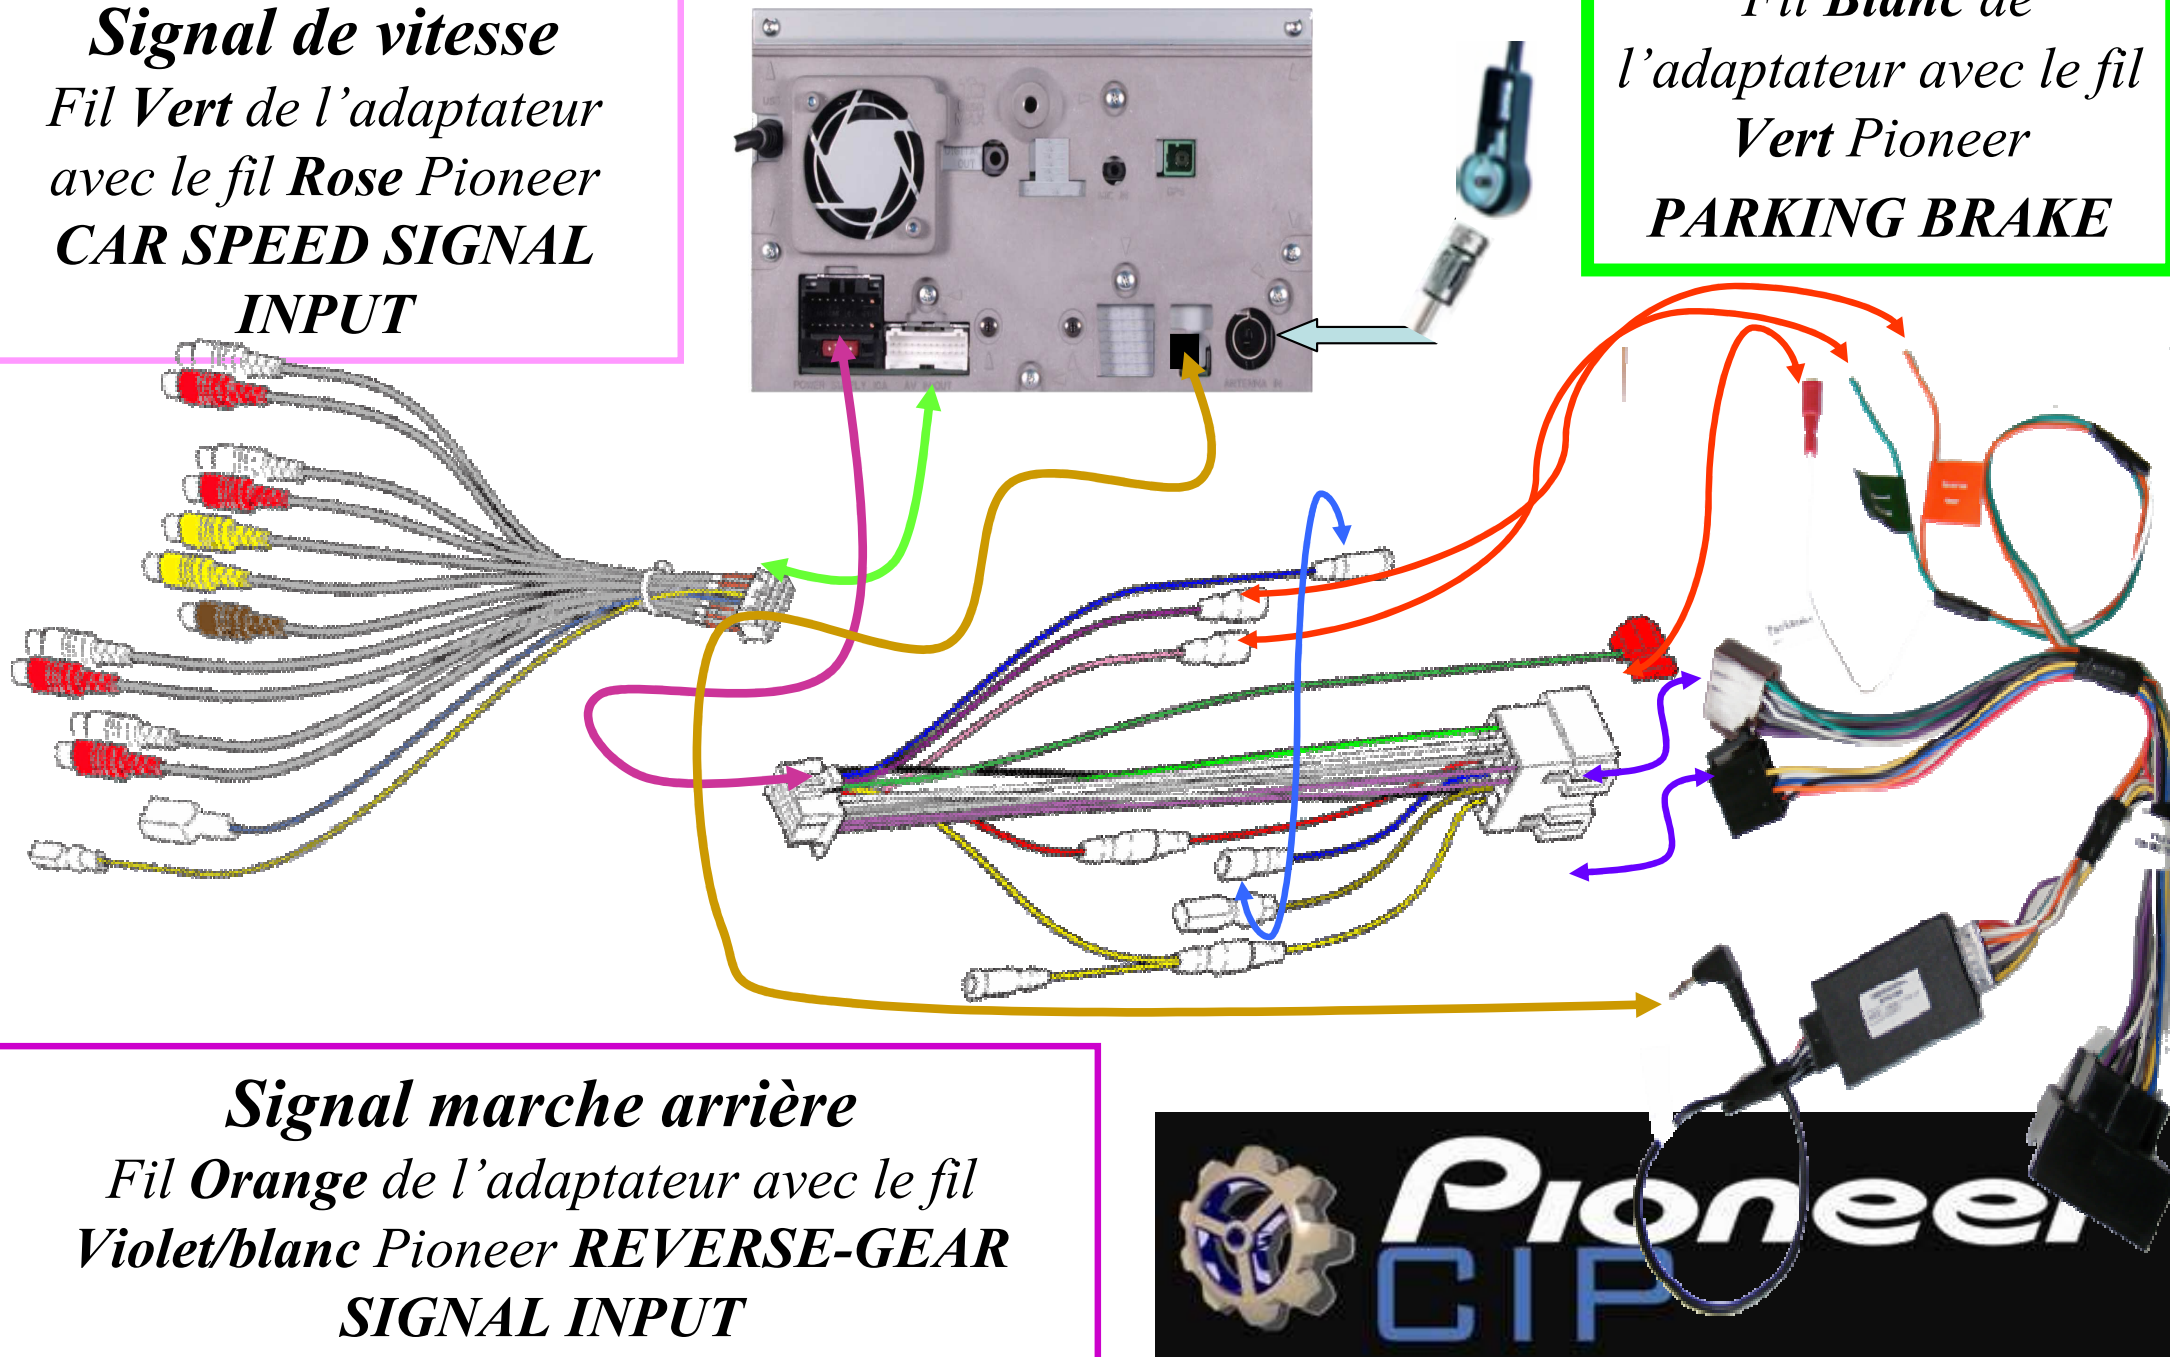


Signal marche arrière

Fil Orange de l'adaptateur avec le fil
Violet/blanc Pioneer **REVERSE-GEAR
SIGNAL INPUT**



Pioneer *Connections du fil d'amplification de l'antenne radio*

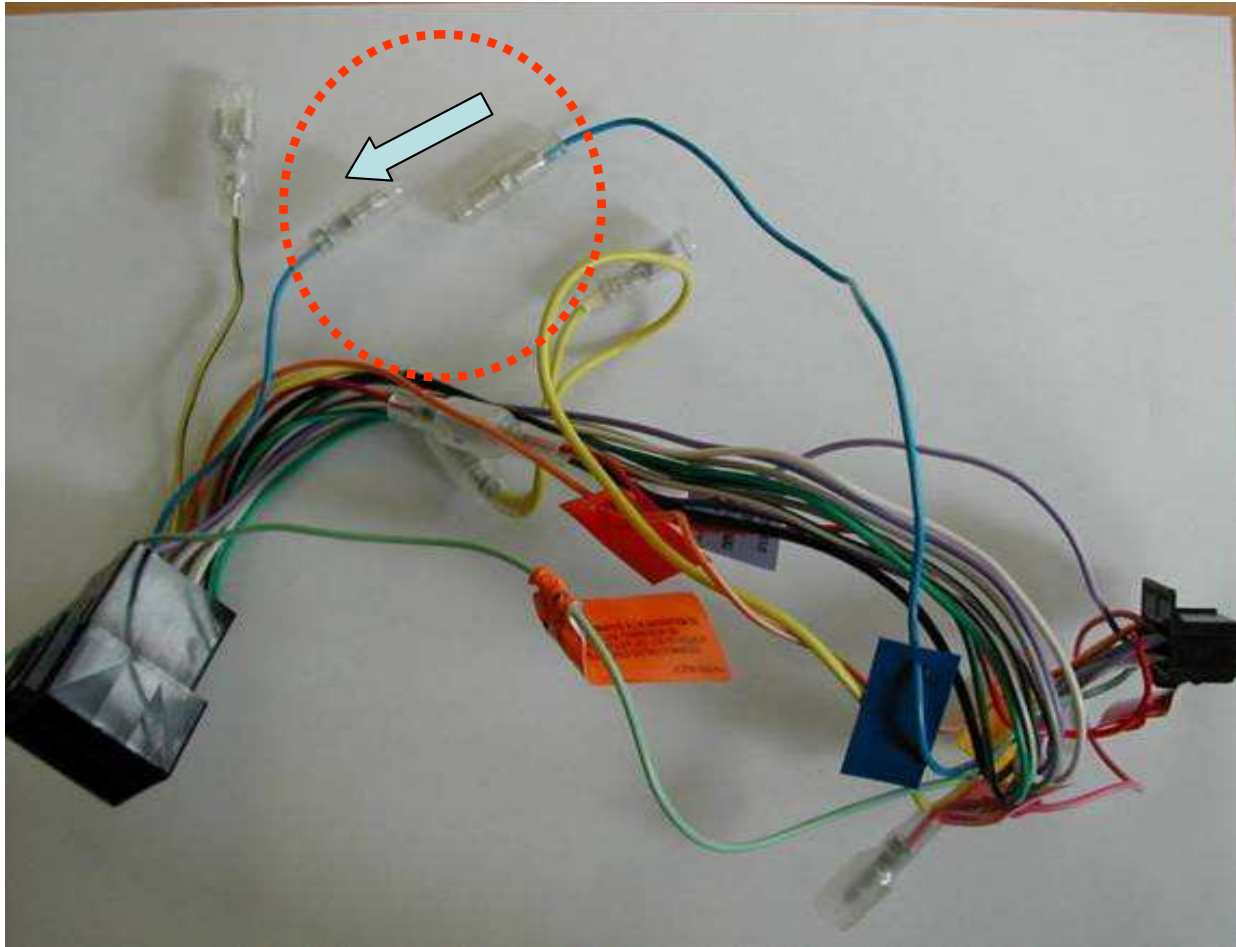

*Connecter les deux fils
bleu **ANTENNA**
CONTROL Pioneer
ensemble.*


Pioneer

Fixation de la navigation











Assemblez le kit de fixation.

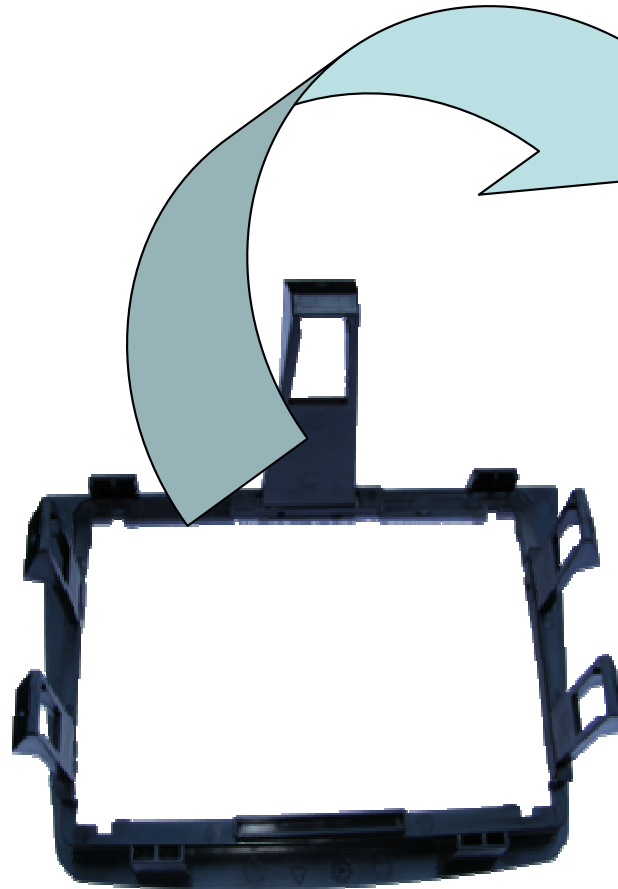


Positionnez le kit et fixez avec les cinq vises du véhicule.

Pioneer *Préparation de l'autoradio.*

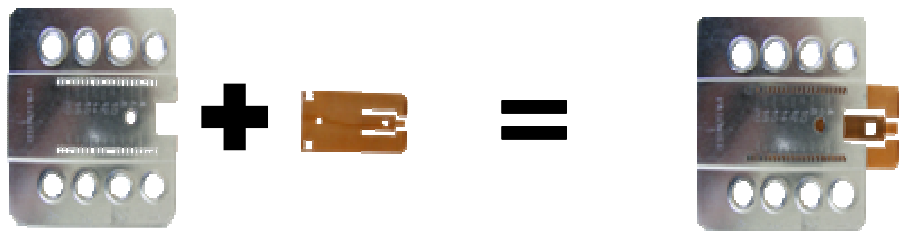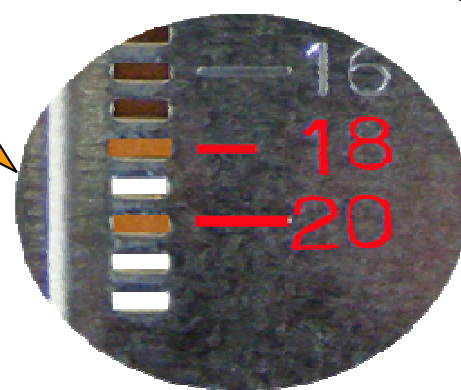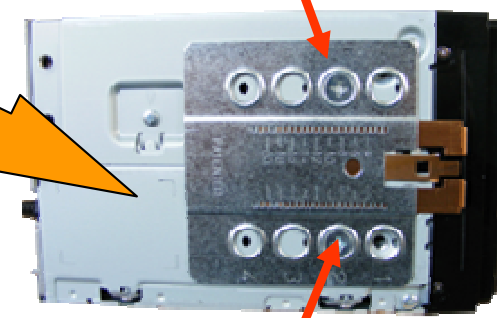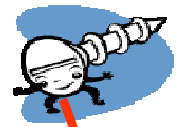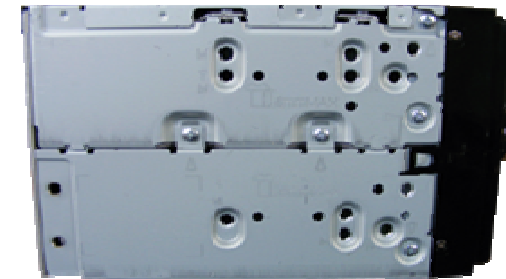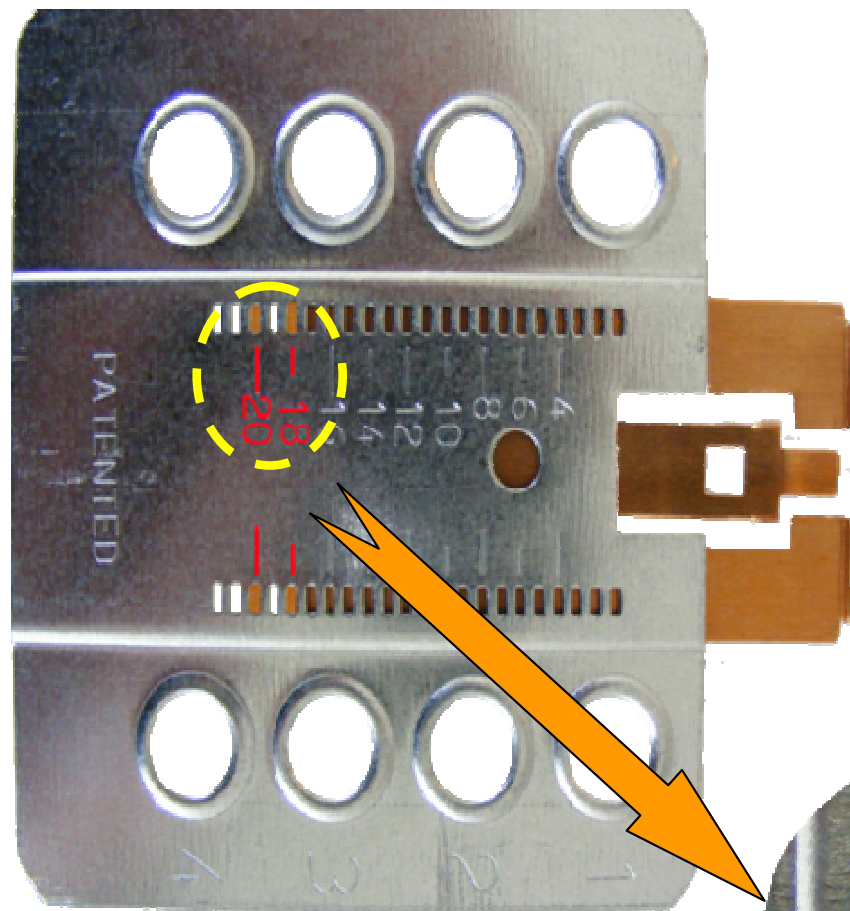



Glissez la ceinture métallique dans le kit plastique.

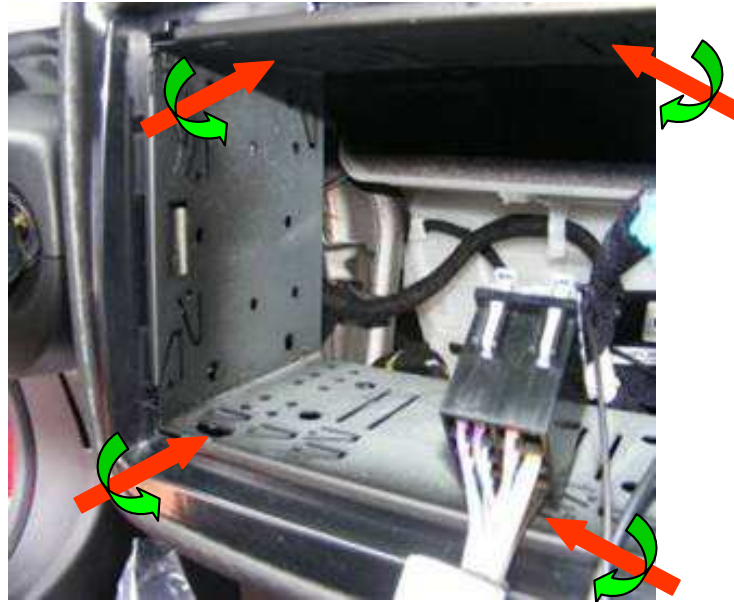

Fixez la ceinture en tournant les pattes métalliques.

Positionnez la navigation dans la ceinture métallique.



Pioneer

Fixation de la navigation



Fixez le cadre enjoliveur du kit navigation.

