


CTBLUEANDME



Déposez l'autoradio

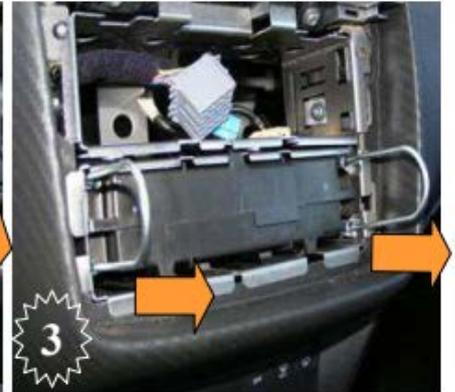

Sortez la boîte noire



Déconnectez la broche bleu du Bleu&Me

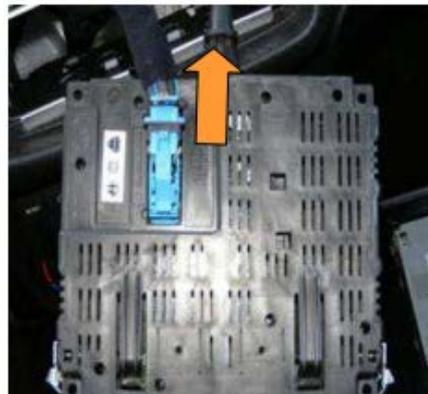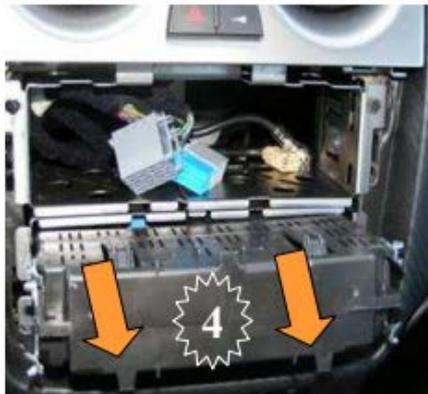

*Connectez
l'inter connecteur
Bleu&Me*



**Placez le boîtier Bleu&Me dans le fond de
la console autoradio**

Connexions des câbles

