


CTSSA002.2 Saab 9.3 9.5 1998-→2005

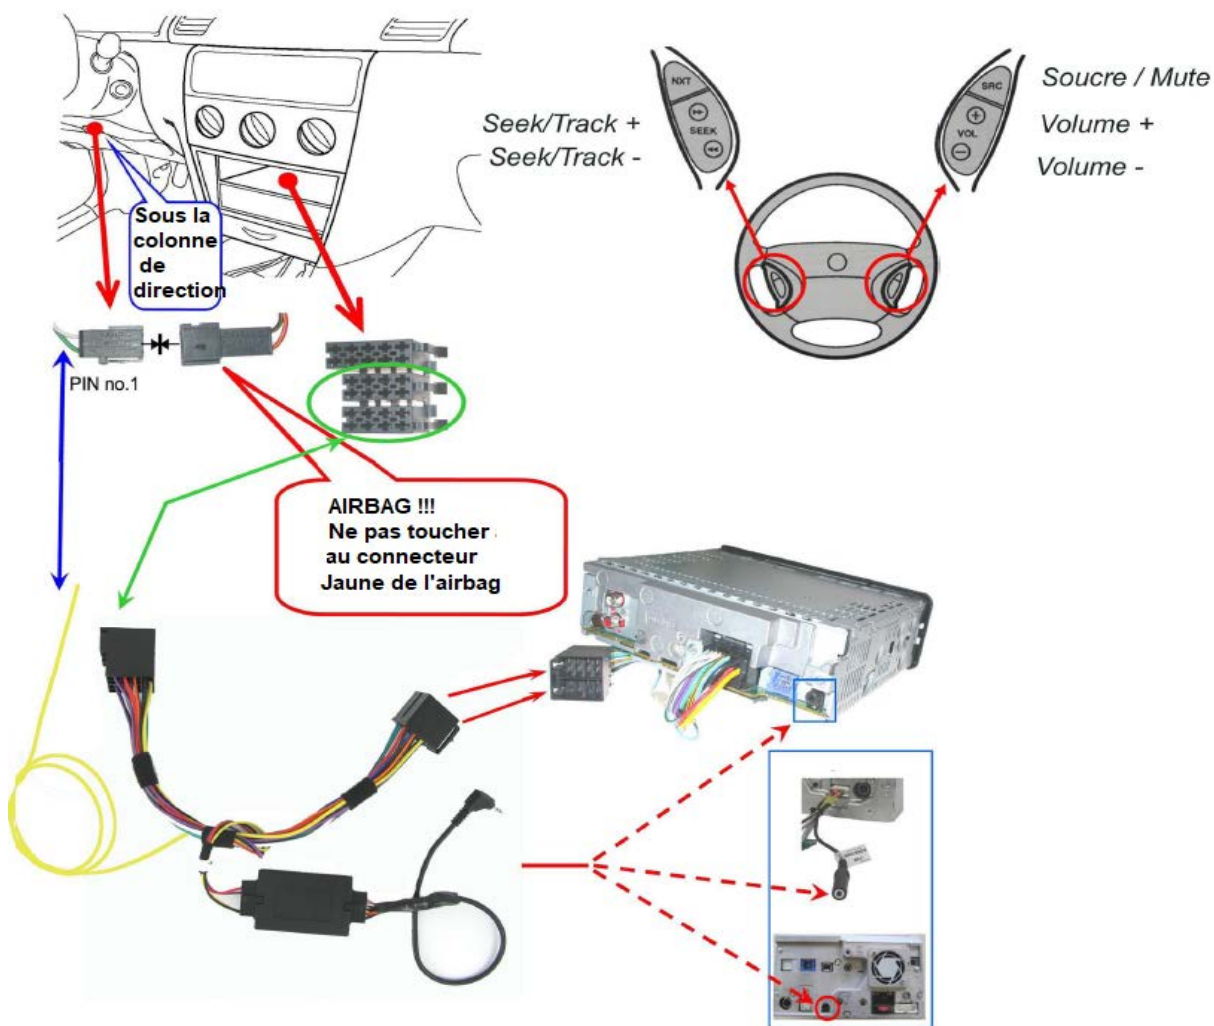

Connecter le fil libre Jaune-Noir au fil Jaune-Noir en position n°1 du connecteur Blanc placé sous la colonne de direction.
Attention ne pas toucher au connecteur Jaune ou Orange de l'airbag.

