

Fonctions des commandes au volant

Commande de gauche

Commande de droite

Track+

Mute

Track-



Vol+

Source

Vol-



**Déccrocher/raccocher
 (pour les autoradios Bluetooth)**




SWCH01—

Pour l'activation de l'ampli connecter le fil Bleu-Blanc AMP-ON à la sortie antenne électrique de votre nouvel autoradio.

Lors du montage d'un autoradio bluetooth ou avec Navigation sur les véhicules Chrysler Jeep avec ampli il est nécessaire d'inverser les fils de haut-parleur avant et arrière comme sur le schéma suivant sur le connecteur ISO de votre nouvel autoradio.

Cet adaptateur vous permet d'inverser les fils de haut-parleur.

A UTILISER QUE SI VOTRE VEHICULE EST AMPLIFIE BOSTON OU INFINITY

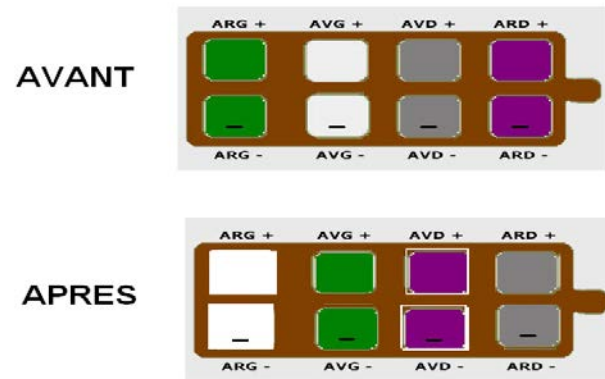

Position DIP switch situé dans la centrale:

Autoradio Sony : 1 et 2 en OFF

Autoradio Pioneer : 1 en ON et 2 OFF