


# SWME13—


Mercedes classe E W211 2002→2009

SLK R171 2004→2010

CLS W219 2004→2010

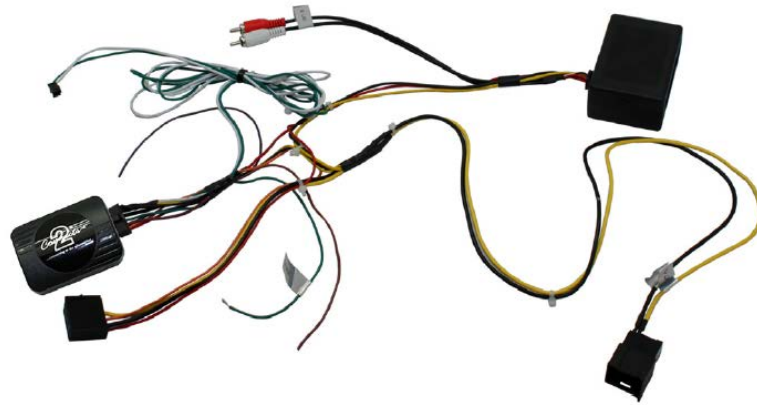

## Branchement :

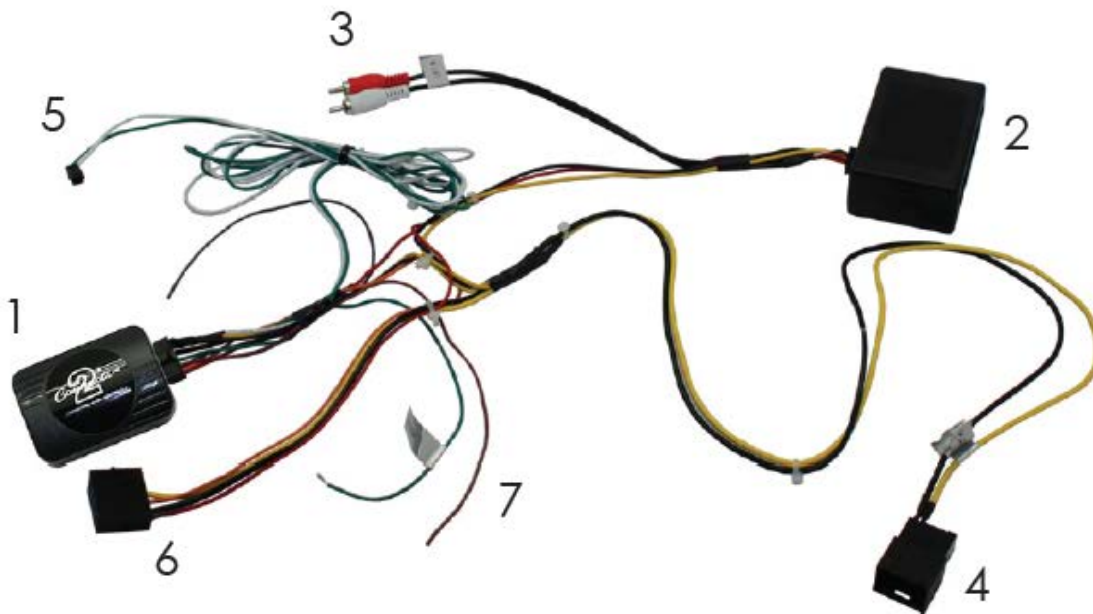

**1- Interface commande au volant**

**2- Interface fibre**

**3-Entrée Audio RCA à connecter aux sorties RCA de l'autoradio**

**4-Connecteur Alimentation à connecter derrière l'écran Jaune +12Volt permanent  
Noir masse.**

**5-Connecteur Can Bus à connecter au concentrateur Can Bus derrière la boîte à gant  
pour la classe E W211**


**6-Connecteur Iso Alimentation à connecter à l'autoradio**

**7-Info vitesse, frein à main et marche-arrière**

## Can Bus classe E W211 derrière la boîte à gants



## Can Bus SLK en seuil de porte conducteur.

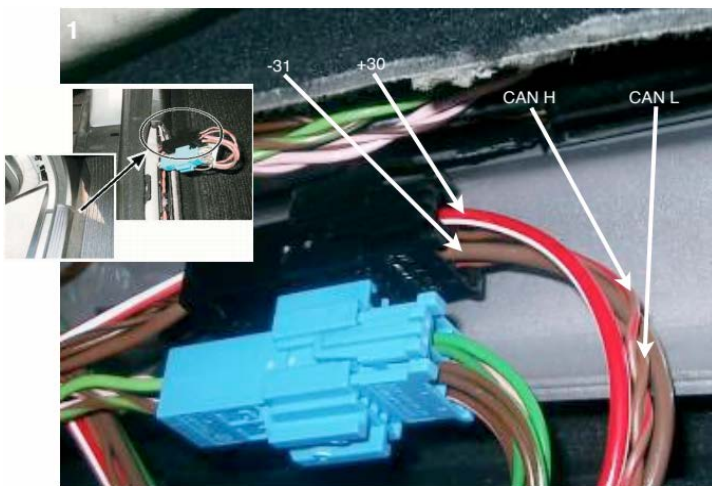

Correspondance couleur du Can sur l'interface et du véhicule.

Can High : Blanc → Marron

Can Low : Bleu → Marron-Rouge

## Can Bus CLS en haut à gauche sous la boîte à gants.



Correspondance couleur du Can sur l'interface et du véhicule.

Can High : Blanc → Marron

Can Low : Bleu → Marron-Rouge

**1- Connecter l'adaptateur commande au volant à la centrale**



**2- Connecter l'adaptateur commande à l'entrée commande au volant de l'autoradio prise Jack pour Pioneer, Sony Alpine Clarion, fil Bleu-Jaune sur JVC et Kenwood...**



**3- Connecter le connecteur à 14 voies à la centrale de commande au volant.**



**4- Enfin connecter le la commande au volant au faisceau du véhicule.**





## Emplacement amplificateur Classe E à gauche dans le coffre:



## Emplacement amplificateur CLS à gauche dans le coffre:



## Vue de l'amplificateur :

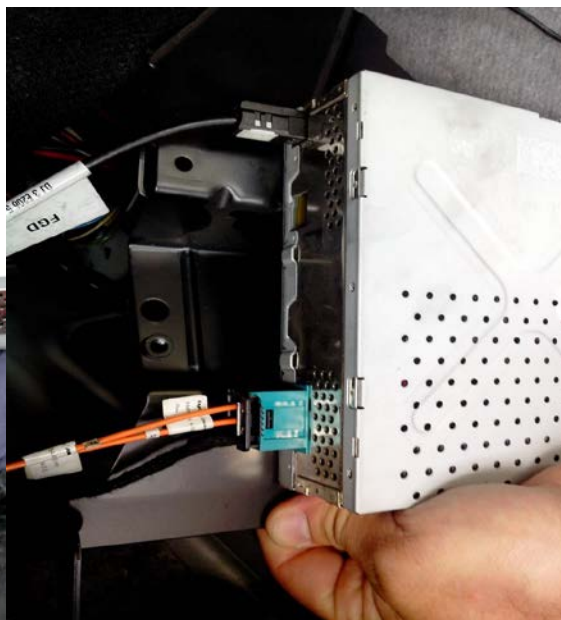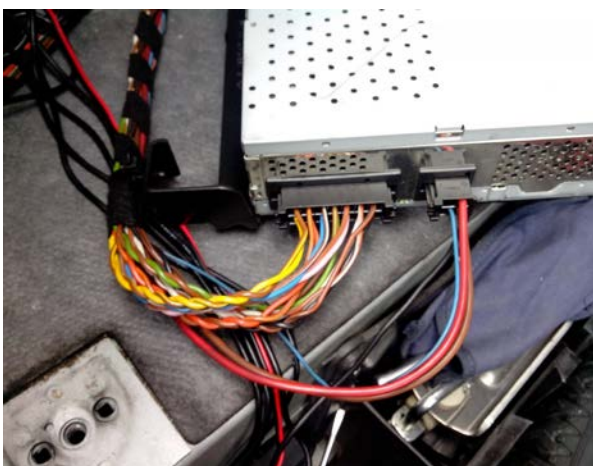

L'antenne se trouve du côté du connecteur de fibre optique.

Bien vérifier la présence des alimentations :

Marron : Masse

Rouge : +12Volt permanent

Bleu : + 12Volt après contact.