


1-Connecter d'abord la commande au volant à l'autoradio

2- puis connecter l'alimentation au boîtier.



3-Connecter le faisceau à l'autoradio.

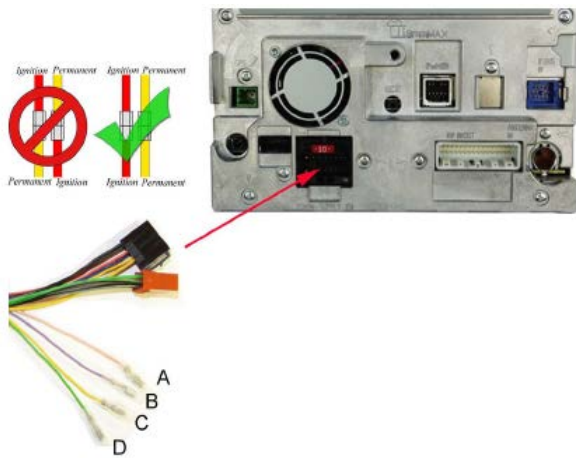

A-Rose Info Vitesse

B-Violet info marche arrière

C-Jaune –Noir mute téléphone

D-Vert info frein à main.

4-Connecter le faisceau au connecteur du véhicule et mettre en place votre autoradio.

