


SXCT02--

CITROEN BERLINGO 2000→2002 XSARA 2000→2001 XANTIA 1999→2001 avec autoradio en ISO PH1D ou PU9667A Blaupunkt Clarion
PEUGEOT 306 1993→2001

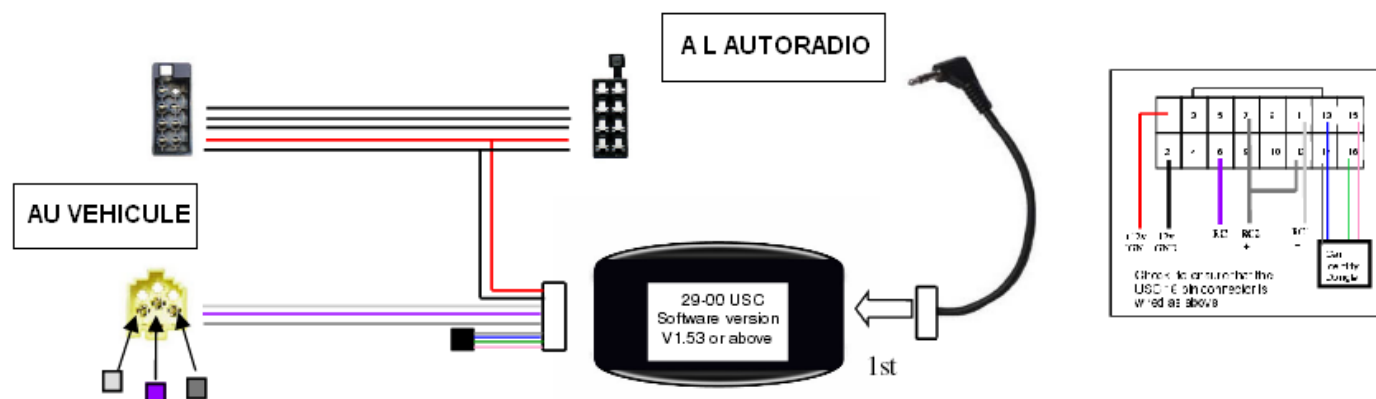


- 1-Connecter en premier l'adaptateur de commande au volant à la centrale puis le connecter à l'autoradio.
- 2-Couper le contact et connecter le faisceau côté autoradio à la centrale puis au véhicule.
- 3-Vérifier la présence de l'après-contact sur le fil Rouge.
- 3-Contrôler la présence de l'après-contact sur le fil Rouge et non un +12V permanent ou sinon le connecter à un après-contact sur le véhicule.
- 4-Mettre le contact.

Vérifier le bon fonctionnement des commandes au volant de l'autoradio.

SXCT02--

CITROEN BERLINGO 2000→2002 XSARA 2000→2001 XANTIA 1999→2001 avec autoradio en ISO PH1D ou PU9667A Blaupunkt Clarion
PEUGEOT 306 1993→2001

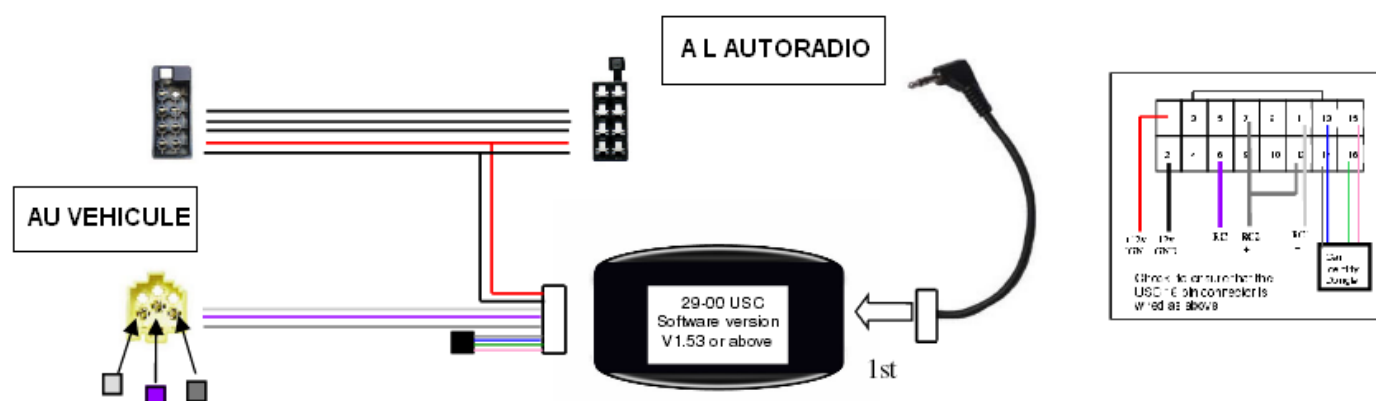

- 1-Connecter en premier l'adaptateur de commande au volant à la centrale puis le connecter à l'autoradio.
- 2-Couper le contact et connecter le faisceau côté autoradio à la centrale puis au véhicule.
- 3-Vérifier la présence de l'après-contact sur le fil Rouge.
- 3-Contrôler la présence de l'après-contact sur le fil Rouge et non un +12V permanent ou sinon le connecter à un après-contact sur le véhicule.
- 4-Mettre le contact.

Vérifier le bon fonctionnement des commandes au volant de l'autoradio.