


SXNI01—Commande au volant pour :

Nissan 350Z 2003→2009 Murano 2003→2008 Navara 2006→2007 X-Trail 2001→2007

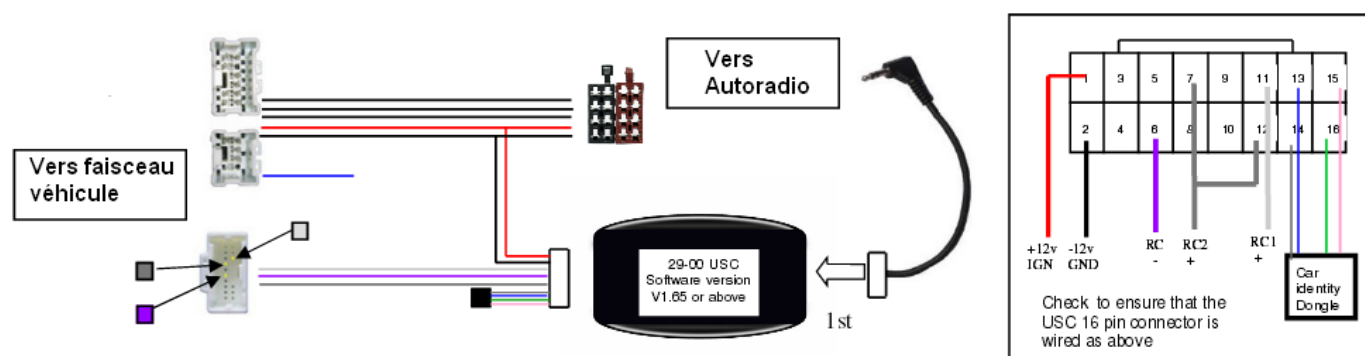


- 1-Connecter en premier l'adaptateur de commande au volant à la centrale puis le connecter à l'autoradio.
- 2-Ensuite connecter les faisceaux côté autoradio à la centrale puis aux 3 connecteurs du véhicule.
- 3-Ne pas connecter le fil Bleu-Blanc correspondant au remote de l'amplificateur.

Vérifier le bon fonctionnement des commandes au volant de l'autoradio.

SXNI01—Commande au volant pour :

Nissan 350Z 2003→2009 Murano 2003→2008 Navara 2006→2007 X-Trail 2001→2007

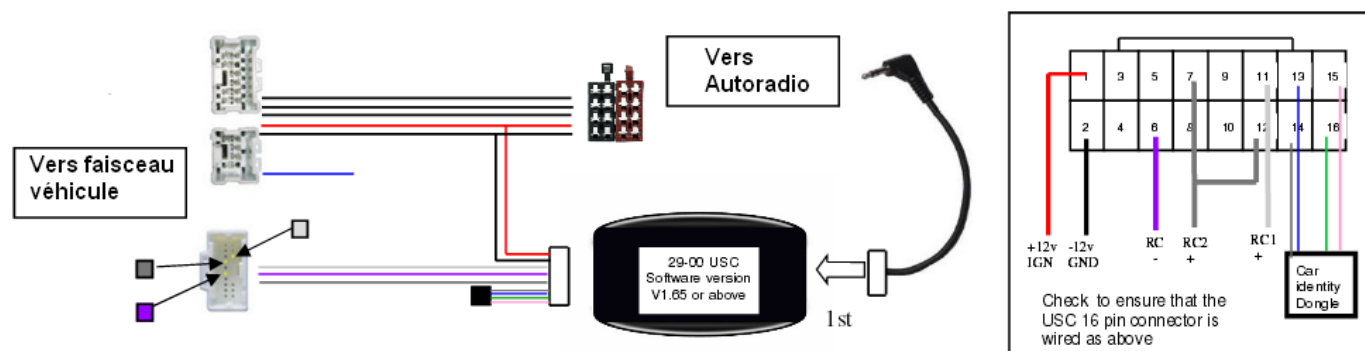

- 1-Connecter en premier l'adaptateur de commande au volant à la centrale puis le connecter à l'autoradio.
- 2-Ensuite connecter les faisceaux côté autoradio à la centrale puis aux 3 connecteurs du véhicule.
- 3-Ne pas connecter le fil Bleu-Blanc correspondant au remote de l'amplificateur.

Vérifier le bon fonctionnement des commandes au volant de l'autoradio.