


SXNI02—Commande au volant avec ampli Bose :

Nissan 350Z 2003→2009 Murano 2003→2008 Navara 2006→2007 X-trail 2001→2007

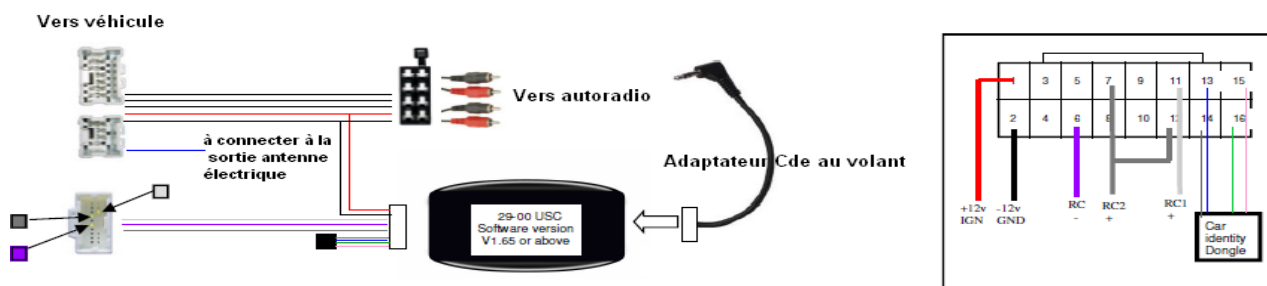


- 1-Connecter en premier l'adaptateur de commande au volant à la centrale puis le connecter à l'autoradio.
- 2-Puis connecter le faisceau côté autoradio de la centrale puis au véhicule.
- 3-Connecter comme suit les RCA pour le son amplifié pour l'ampli Bose sur votre autoradio (Pour les autoradios avec seulement 2 sortie RCA se munir d'une paire de dédoubleur de RCA Audio:
 - RCA Blanc : Avant Gauche
 - RCA Rouge : Avant Droit
 - RCA Noir : arrière Droit
 - RCA Jaune : Arrière Gauche
- 4-Connecter le fil BLEU-BLANC à la sortie antenne électrique de votre autoradio (ou remote ampli) ou à un après contact.

Vérifier le bon fonctionnement des commandes au volant de l'autoradio.

SXNI02—Commande au volant avec ampli Bose :

Nissan 350Z 2003→2009 Murano 2003→2008 Navara 2006→2007 X-trail 2001→2007

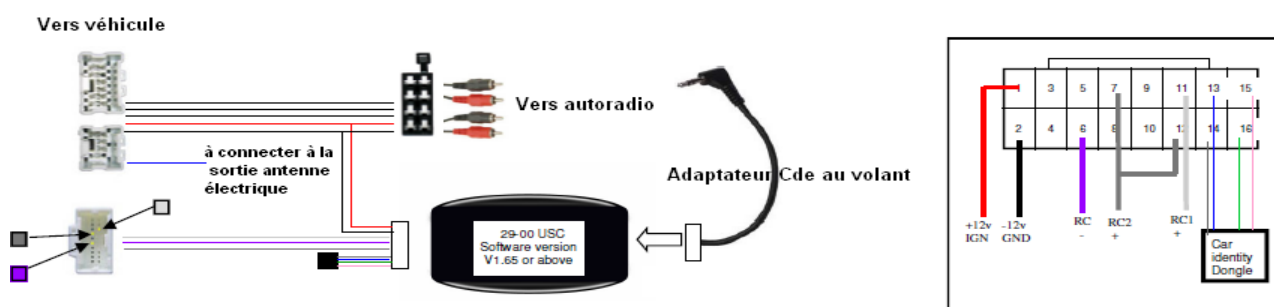

- 1-Connecter en premier l'adaptateur de commande au volant à la centrale puis le connecter à l'autoradio.
- 2-Puis connecter le faisceau côté autoradio de la centrale puis au véhicule.
- 3-Connecter comme suit les RCA pour le son amplifié pour l'ampli Bose sur votre autoradio (Pour les autoradios avec seulement 2 sortie RCA se munir d'une paire de dédoubleur de RCA Audio:
 - RCA Blanc : Avant Gauche
 - RCA Rouge : Avant Droit
 - RCA Noir : arrière Droit
 - RCA Jaune : Arrière Gauche
- 4-Connecter le fil BLEU-BLANC à la sortie antenne électrique de votre autoradio (ou remote ampli) ou à un après contact.

Vérifier le bon fonctionnement des commandes au volant de l'autoradio.