


SXNI05—Commande au volant avec ampli Bose :

Nissan 350Z 2003→2009 Murano 2003→2008 Navara 2006→2007 X-trail 2001→2007

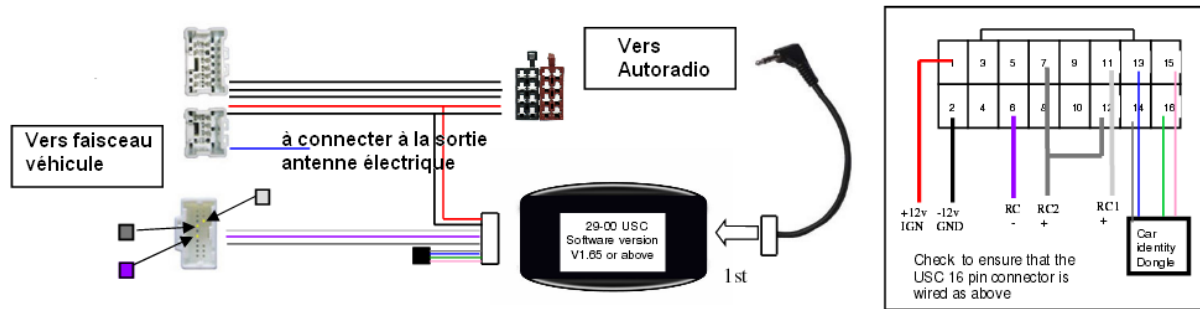


- 1-Connecter en premier l'adaptateur de commande au volant à la centrale puis le connecter à l'autoradio.
- 2-Connecter le fil NOIR à la masse du véhicule
- 3-Puis connecter le faisceau côté autoradio de la centrale puis au véhicule.
- 4-Connecter le fil BLEU (AMP ON) à la sortie antenne électrique de votre autoradio (ou remote ampli) ou à un après contact.

Vérifier le bon fonctionnement des commandes au volant de l'autoradio.

SXNI05—Commande au volant avec ampli Bose :

Nissan 350Z 2003→2009 Murano 2003→2008 Navara 2006→2007 X-trail 2001→2007

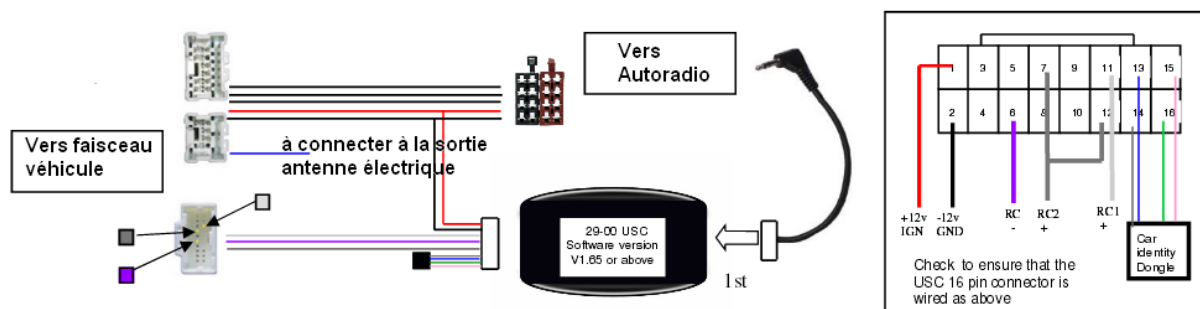

- 1-Connecter en premier l'adaptateur de commande au volant à la centrale puis le connecter à l'autoradio.
- 2-Connecter le fil NOIR à la masse du véhicule
- 3-Puis connecter le faisceau côté autoradio de la centrale puis au véhicule.
- 4-Connecter le fil BLEU (AMP ON) à la sortie antenne électrique de votre autoradio (ou remote ampli) ou à un après contact.

Vérifier le bon fonctionnement des commandes au volant de l'autoradio.