
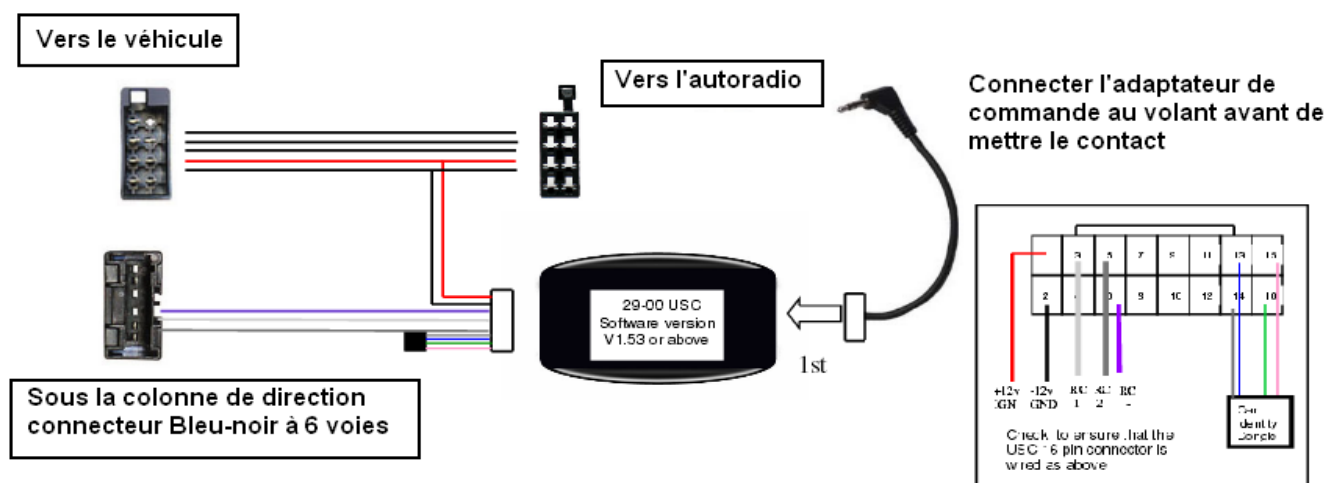


SXPE03—Commande au volant pour : Peugeot 206 1996→2001 306 1999→2002 avec 6 fonctions

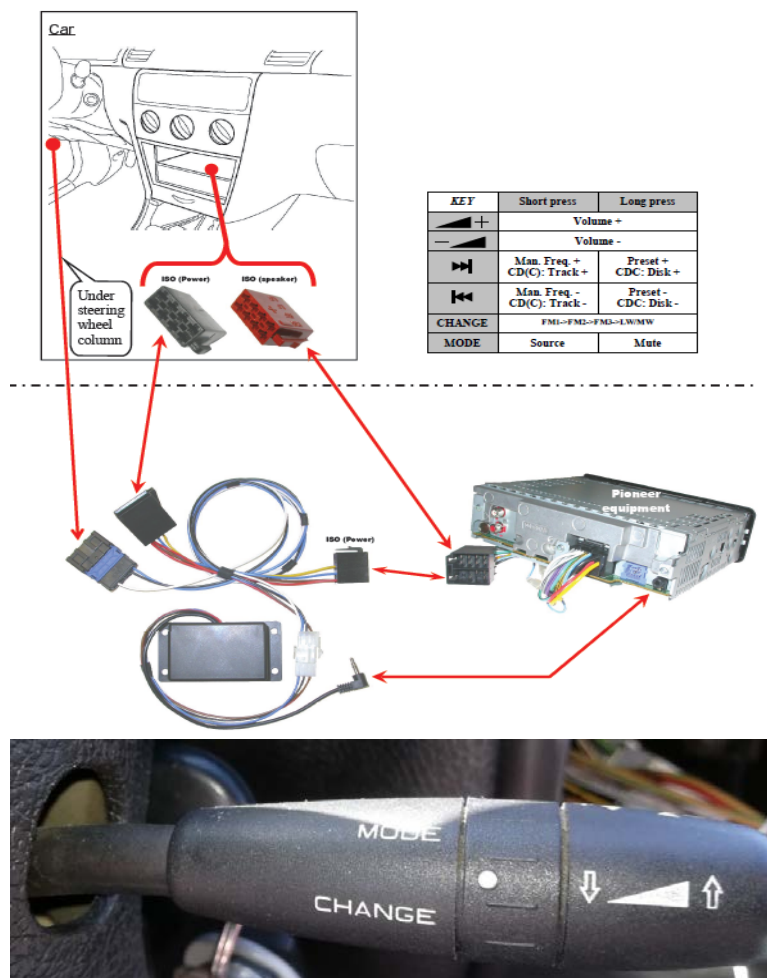

- 1-Connecter en premier l'adaptateur de commande au volant à la centrale puis le connecter à l'autoradio.
- 2-Ensuite connecter le faisceau autoradio à la centrale.
- 3- Puis connecter le faisceau autoradio au connecteur ISO du véhicule et au connecteur Bleu-Noir à 6 voies situé sous la colonne de direction.
- 4-Contrôler la présence de l'après contact sur le fil Rouge.

Vérifier le bon fonctionnement des commandes au volant de l'autoradio.