



## SXPE04—Commande au volant pour : Peugeot 406 1999→2004

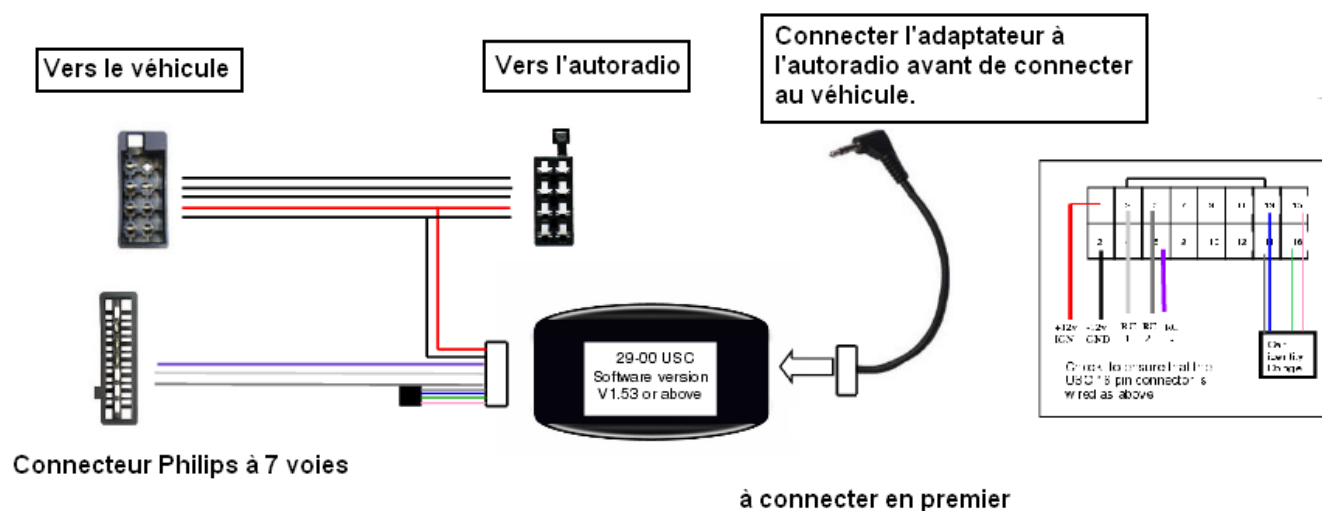

- 1-Connecter en premier l'adaptateur de commande au volant à la centrale puis le connecter à l'autoradio.
- 2-Repérer le connecteur Philips à 7 voies et connecter le faisceau.
- 3-Ensuite connecter le faisceau côté autoradio à la centrale puis au faisceau du véhicule.
- 4-Contrôler la présence de l'après contact sur le fil Rouge et non +12V permanent.

**Vérifier le bon fonctionnement des commandes au volant de l'autoradio.**

## SXPE04—Commande au volant pour : Peugeot 406 1999→2004

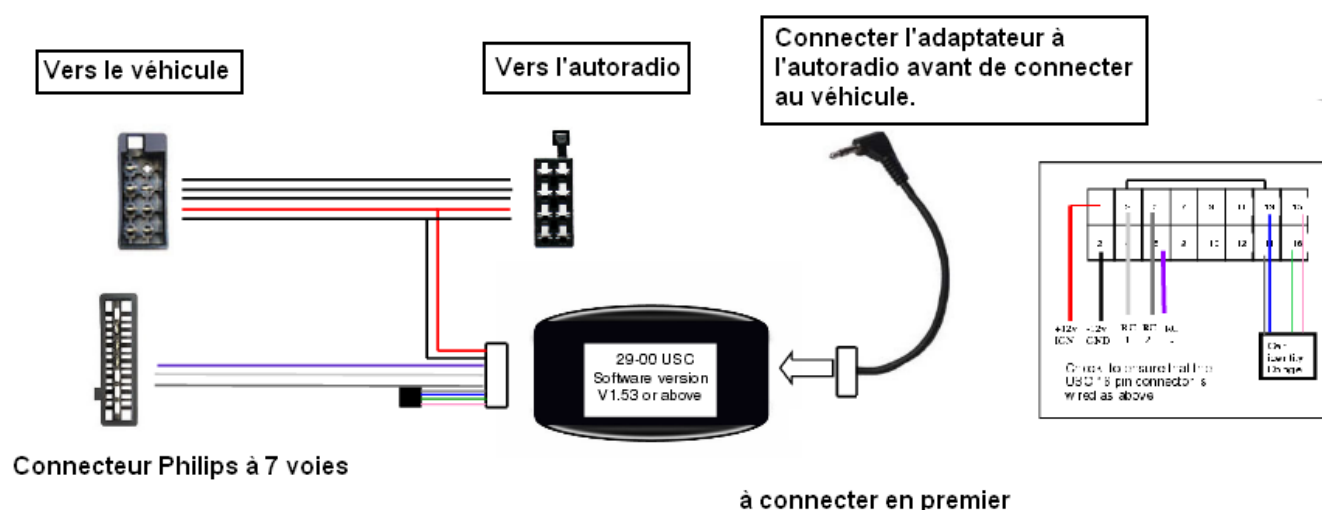

- 1-Connecter en premier l'adaptateur de commande au volant à la centrale puis le connecter à l'autoradio.
- 2-Repérer le connecteur Philips à 7 voies et connecter le faisceau.
- 3-Ensuite connecter le faisceau côté autoradio à la centrale puis au faisceau du véhicule.
- 4-Contrôler la présence de l'après contact sur le fil Rouge et non +12V permanent.

**Vérifier le bon fonctionnement des commandes au volant de l'autoradio.**