



SXPG06—Commande au volant pour : Peugeot 406 D9 1999→2000 avec écran déporté

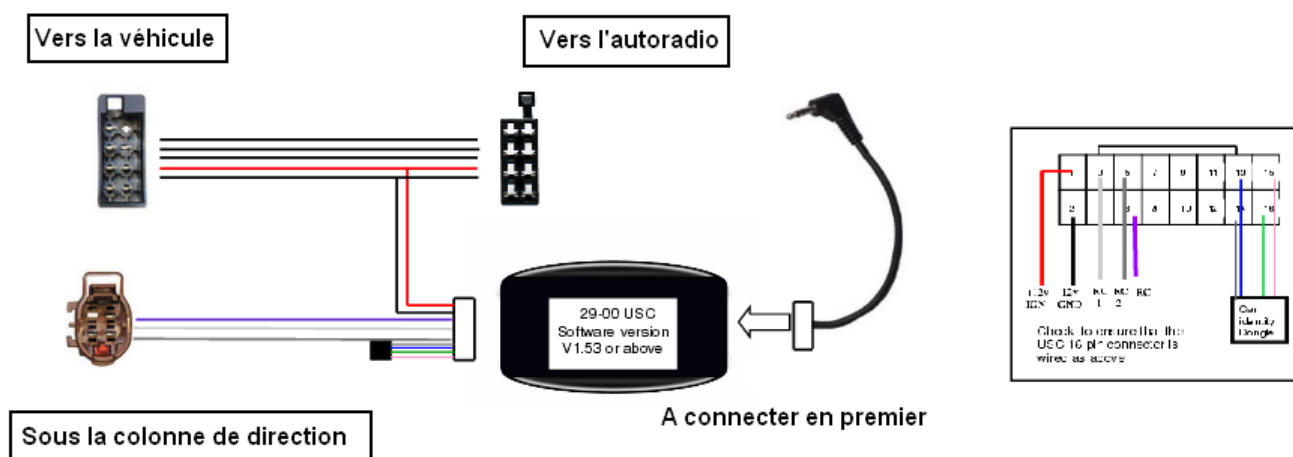

- 1-Connecter en premier l'adaptateur de commande au volant à la centrale puis le connecter à l'autoradio.
- 2-Repérer le connecteur Marron à 4 voies sous la colonne de direction et connecter y le faisceau.
- 3-Ensuite connecter le faisceau côté autoradio à la centrale puis au faisceau du véhicule.
- 4-Contrôler la présence de l'après contact sur le fil Rouge et non +12V permanent.

Vérifier le bon fonctionnement des commandes au volant de l'autoradio.

SXPG06—Commande au volant pour : Peugeot 406 D9 1999→2000 avec écran déporté

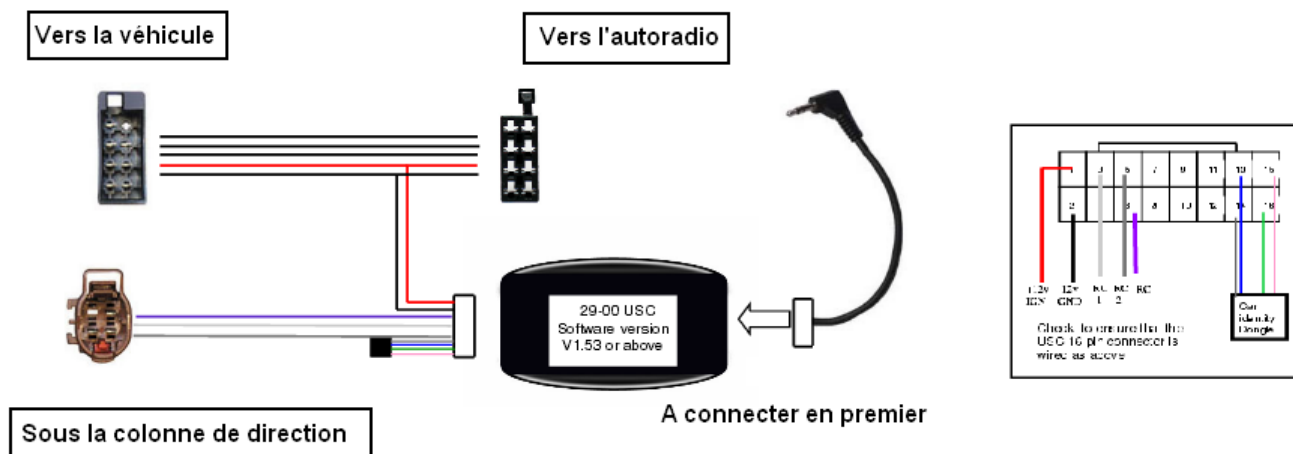

- 1-Connecter en premier l'adaptateur de commande au volant à la centrale puis le connecter à l'autoradio.
- 2-Repérer le connecteur Marron à 4 voies sous la colonne de direction et connecter y le faisceau.
- 3-Ensuite connecter le faisceau côté autoradio à la centrale puis au faisceau du véhicule.
- 4-Contrôler la présence de l'après contact sur le fil Rouge et non +12V permanent.

Vérifier le bon fonctionnement des commandes au volant de l'autoradio.