

Fiche de montage

ASTEROID Smart

UNIKA

01/05/2014

Version : 2.00

Page : 1/17



IX35
2014-NOW



Cette fiche constitue un outil d'aide à l'installation d'un système Parrot. Elle est fournie à titre purement informatif. Toute installation effectuée conformément aux instructions figurant sur cette fiche est réalisée sous la seule responsabilité de l'installateur ou du concessionnaire, qui sont les garants de la qualité de l'installation et de la manipulation de l'outil de DIAG origine. Tous droits réservés. Copyright 2011 PARROT SA RCS PARIS 394 149 496. Ne peut être reproduit sans l'autorisation de Parrot SA. Visuels non contractuels. La marque et le logo du constructeur du véhicule de cette fiche sont la propriété du constructeur du véhicule.



Parrot®



IX35
2014-NOW

Version : 2.00

Page : 2/17

Temps de montage / Caractéristiques principales

Démontage	30 mn
Montage Kit	45 mn
Remontage	30 mn
Essai	15 mn
Total	2h

+APC	OUI
ISO	NON
SWC	Unika
Mode TEL	HP AVANT
Mode MUSIC	TOUS

Outils

- Tournevis PHILLIPS (cruciforme)
- Pince coupante
- Multimètre ou lampe témoin
- Ruban adhésif
- Colliers plastiques
- Palettes en plastique
- Guide



Information de mise à jour

Pour un fonctionnement optimal de votre système mains-libres, nous vous conseillons de faire une mise à jour du logiciel dont vous trouverez la procédure sur :

www.parrot.com/fr/support/telechargements

Cette fiche constitue un outil d'aide à l'installation d'un système Parrot. Elle est fournie à titre purement informatif. Toute installation effectuée conformément aux instructions figurant sur cette fiche est réalisée sous la seule responsabilité de l'installateur ou du concessionnaire, qui sont les garants de la qualité de l'installation et de la manipulation de l'outil de DIAG origine. Tous droits réservés. Copyright 2011 PARROT SA RCS PARIS 394 149 496. Ne peut être reproduit sans l'autorisation de Parrot SA. Visuels non contractuels. La marque et le logo du constructeur du véhicule de cette fiche sont la propriété du constructeur du véhicule.



Parrot



IX35
2014-NOW

Version : 2.00

Page : 3/17

Accessoires nécessaires

Pour l'achat des accessoires, merci de contacter un des grossistes
sur : <http://fr.certified.parrot.com/>

Accessoires pour le montage

Façade PARROT

ASTEROID Smart	Marque	Référence
Façade 2DIN	PARROT	PI020562AA
Casquette HYUNDAI	HYUNDAI	847402S050TAN



PARROT PI020562AA



HYUNDAI 847402S050TAN


Accessoires Pack PARROT PF370321AA

Accessoires SWC UNIKA

ASTEROID Smart	Marque	Référence
module SWC	PARROT	UNIKA
Câble adaptateur	PARROT	AC000081AA



PARROT UNIKA

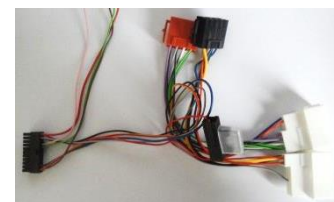

PARROT AC000081AA

Câble USB / Mini jack

ASTEROID Smart	Marque	Référence
Câble USB / Mini jack	PARROT	PI020563AA



PARROT PI020563AA

Cette fiche constitue un outil d'aide à l'installation d'un système Parrot. Elle est fournie à titre purement informatif. Toute installation effectuée conformément aux instructions figurant sur cette fiche est réalisée sous la seule responsabilité de l'installateur ou du concessionnaire, qui sont les garants de la qualité de l'installation et de la manipulation de l'outil de DIAG origine. Tous droits réservés. Copyright 2011 PARROT SA RCS PARIS 394 149 496. Ne peut être reproduit sans l'autorisation de Parrot SA. Visuels non contractuels. La marque et le logo du constructeur du véhicule de cette fiche sont la propriété du constructeur du véhicule.





IX35
2014-NOW

Version : 2.00

Page : 4/19

Démontage

Les cercles de couleur représentent les parties concernées par les différentes étapes de l'installation du produit PARROT.

Ces couleurs figurent dans le coin des photos (en haut à gauche) afin d'identifier les parties concernées lors de l'installation.



Cette fiche constitue un outil d'aide à l'installation d'un système Parrot. Elle est fournie à titre purement informatif. Toute installation effectuée conformément aux instructions figurant sur cette fiche est réalisée sous la seule responsabilité de l'installateur ou du concessionnaire, qui sont les garants de la qualité de l'installation et de la manipulation de l'outil de DIAG origine. Tous droits réservés. Copyright 2011 PARROT SA RCS PARIS 394 149 496. Ne peut être reproduit sans l'autorisation de Parrot SA. Visuels non contractuels. La marque et le logo du constructeur du véhicule de cette fiche sont la propriété du constructeur du véhicule.



Parrot®



Démontage 1 / 2



1
A l'aide de palettes en plastique, déclipper de chaque côté le cache du warning et le débrancher



2
A l'aide de palettes en plastique, déclipper fermement la casquette de dessus de l'autoradio




3
Avec un tournevis cruciforme, dévisser les vis 1 et 2 au dessus de l'autoradio



4
Avec un tournevis cruciforme, dévisser les vis 3 et 4 sous l'autoradio



5
Déclipper de chaque côté et tirer vers soi, débrancher les connecteurs et l'enlever

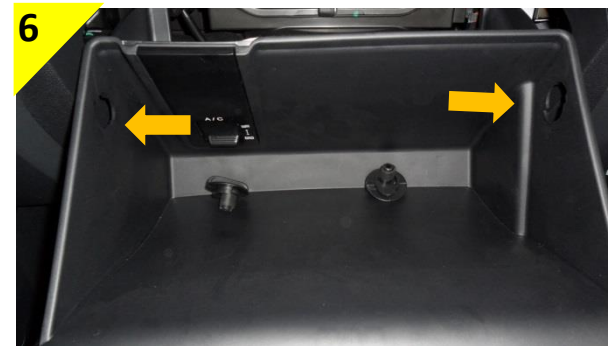


6
Ouvrir la boîte à gant et dévisser les butées à droite et à gauche



Démontage 2 / 2



Déclipper le vérin en tirant vers la droite

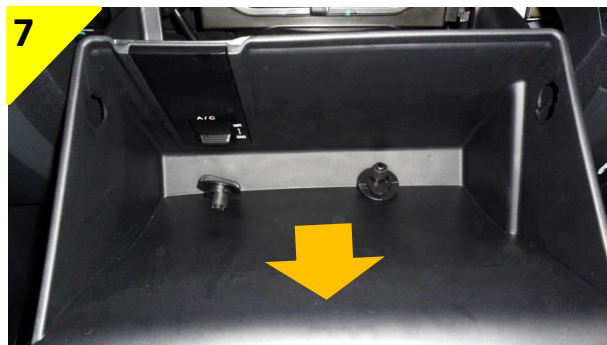

Descendre la boîte à gants au maximum



Enlever le joint de porte coté passager



A l'aide de palettes en plastique, déclipper le cache droit sur le coté du tableau de bord



Passage du micro



1
Coller le support du micro (fourni) sur le pare -
brise après avoir dégraissé la surface




2
Passer le câble sous le plafonnier le long du
pare-brise



3
Passer le câble le long du montant droit en
remontant le joint de porte



4
Passer le câble par le côté droit du tableau de
bord

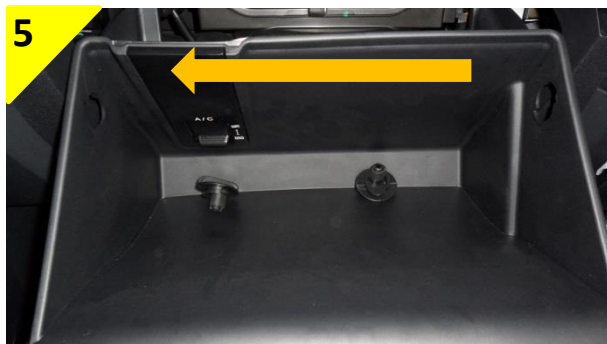

5
Faire longer le câble derrière la boîte à gants



6
Et le faire sortir au niveau de l'autoradio



IX35
2014-NOW

Version : 2.00

Page : 8/19

Passage de l'antenne satellite



A l'aide du double face (fourni), Coller l'antenne satellite sur le dessus du tableau bord a l'intérieur de la casquette en positionnant l'inscription « de la boussole » vers le ciel, avec un collier plastique attacher le câble en faisant une boucle et passer le câble vers l'autoradio
Attention: il ne faut aucun éléments métalliques entre le dessus de l'antenne et le ciel

Cette fiche constitue un outil d'aide à l'installation d'un système Parrot. Elle est fournie à titre purement informatif. Toute installation effectuée conformément aux instructions figurant sur cette fiche est réalisée sous la seule responsabilité de l'installateur ou du concessionnaire, qui sont les garants de la qualité de l'installation et de la manipulation de l'outil de DIAG origine. Tous droits réservés. Copyright 2011 PARROT SA RCS PARIS 394 149 496. Ne peut être reproduit sans l'autorisation de Parrot SA. Visuels non contractuels. La marque et le logo du constructeur du véhicule de cette fiche sont la propriété du constructeur du véhicule.




Parrot®



Passage des câbles accessoires



1
A l'aide d'un guide , passer les câbles USB dans le trou en haut à gauche de la boîte à gants

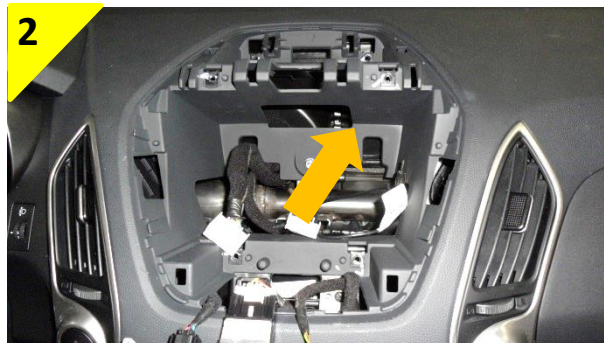

2
Les faire sortir au niveau de l'autoradio et laisser suffisamment de longueur pour les sortir de la boîte à gants



IX35
2014-NOW

Version : 2.00

Page : 10/19


Remplacement du câble USB/Jack



1
A l'aide d'une palette plastique, déclipper le bloc allume cigare et prise « aux »



2
Avec un petit tournevis plat, déclipper le côté gauche de la boîte des entrées « aux »

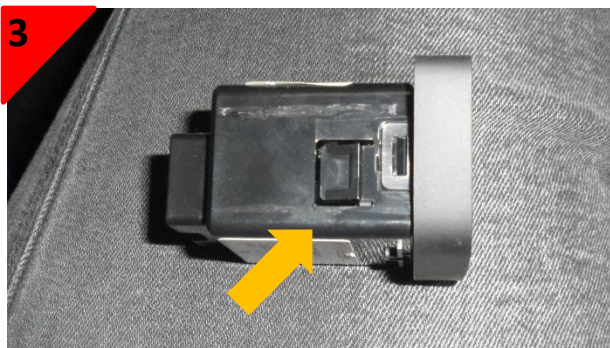

3
Avec un petit tournevis plat, déclipper le côté droit de la boîte des entrées « aux »



4
Sortir la carte électronique de la boîte « aux »



5
Monter la carte électronique du PI020563AA dans la boîte des entrées « aux »



6
Faire un toron du câble, relier à la boîte des entrées « aux » et le passer vers l'autoradio

Cette fiche constitue un outil d'aide à l'installation d'un système Parrot. Elle est fournie à titre purement informatif. Toute installation effectuée conformément aux instructions figurant sur cette fiche est réalisée sous la seule responsabilité de l'installateur ou du concessionnaire, qui sont les garants de la qualité de l'installation et de la manipulation de l'outil de DIAG origine. Tous droits réservés. Copyright 2011 PARROT SA RCS PARIS 394 149 496. Ne peut être reproduit sans l'autorisation de Parrot SA. Visuels non contractuels. La marque et le logo du constructeur du véhicule de cette fiche sont la propriété du constructeur du véhicule.



Parrot




IX35
2014-NOW

Version : 2.00

Page : 11/19

Montage support autoradio

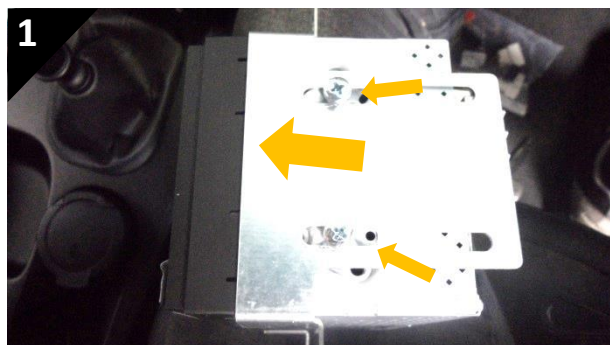

1
A l'aide d'un tournevis cruciforme, visser l'équerre de fixation à gauche de l'autoradio en l'alignant le long du cadre de l'écran



2
A l'aide d'un tournevis cruciforme, visser l'équerre de fixation à droite de l'autoradio en l'alignant le long du cadre de l'écran



3
Placer l'Asteroid smart a son emplacement



4
Poser la façade dessus et vérifier que les réglages de profondeur sont corrects, puis enlever l'ensemble

Cette fiche constitue un outil d'aide à l'installation d'un système Parrot. Elle est fournie à titre purement informatif. Toute installation effectuée conformément aux instructions figurant sur cette fiche est réalisée sous la seule responsabilité de l'installateur ou du concessionnaire, qui sont les garants de la qualité de l'installation et de la manipulation de l'outil de DIAG origine. Tous droits réservés. Copyright 2011 PARROT SA RCS PARIS 394 149 496. Ne peut être reproduit sans l'autorisation de Parrot SA. Visuels non contractuels. La marque et le logo du constructeur du véhicule de cette fiche sont la propriété du constructeur du véhicule.



Parrot




IX35
2014-NOW

Version : 2.00

Page : 12/19

Commandes au volant avec UNIKA 1/5

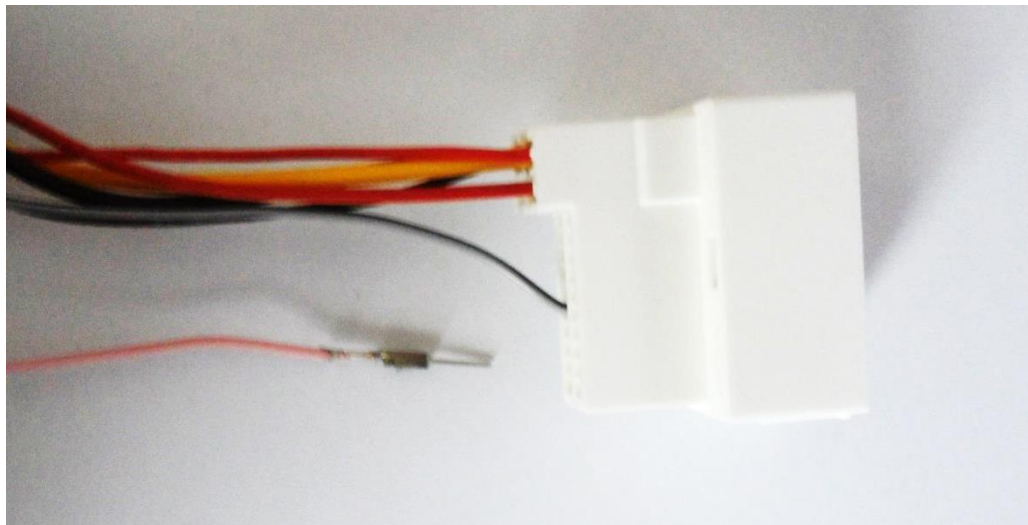

Connecter le fil « rose » du câble AC000081AA sur le connecteur 24 pôles de celui-ci :

-sur la position 4 si l'autoradio OEM n'a pas de navigation


-sur la position 5 si l'autoradio est équipé du GPS

(pour vous positionner, regarder le connecteur d'origine de par l'arrière la ou sort les câbles de la voiture)

**BEHIND THE RADIO THERE ARE OEM
RADIO CONNECTORS.**

**IF THE CAR HAS OEM RADIO BASIC CONNECT THE PINK WIRE IN
POSITION 4 OF THE 24 POLES CONNECTOR AND THE GREY-BLACK
WIRE IN POSITION 17, AS DESCRIBED IN THE DIAGRAM**

**IF THE CAR HAS OEM RADIO-NAVIGATION CONNECT THE PINK WIRE
IN POSITION 5 OF THE 24 POLES CONNECTOR AND THE GREY-BLACK
WIRE IN POSITION 17, AS DESCRIBED IN THE DIAGRAM**

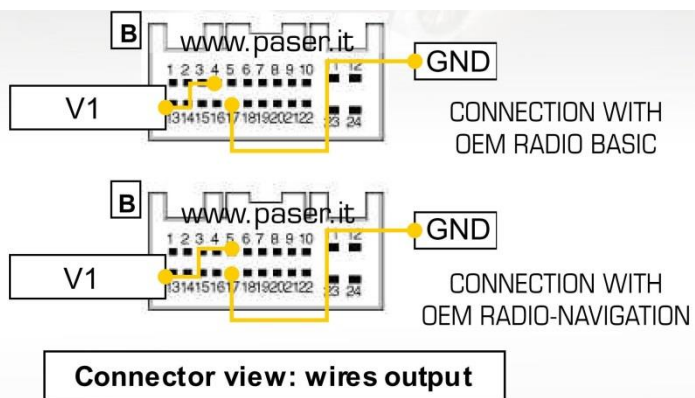

Connector view: wires output



Parrot®



IX35
2014-NOW

Version : 2.00

Page : 13/19

Commandes au volant avec UNIKA 2/5



1
Brancher le connecteur principal à l'ASTEROID Smart





2
Brancher les connecteurs ISO de l'ASTEROID Smart et du AC00081AA ensemble

Brancher le connecteur adaptateur AC00081AA sur la voiture

Positionner le DIPS 1 sur la position ON

Brancher l'adaptateur AC00081AA sur le boîtier de la télécommande UNIKA

Mettre le contact, après stabilisation, couper le contact pour vérifier que l'ASTEROID Smart affiche « au revoir »

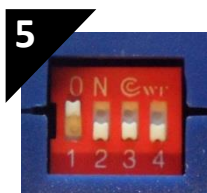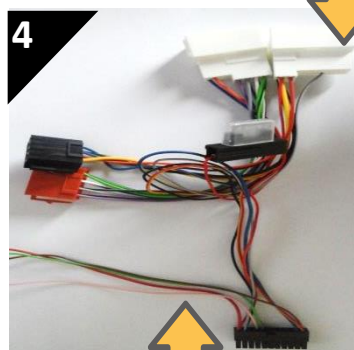

Cette fiche constitue un outil d'aide à l'installation d'un système Parrot. Elle est fournie à titre purement informatif. Toute installation effectuée conformément aux instructions figurant sur cette fiche est réalisée sous la seule responsabilité de l'installateur ou du concessionnaire, qui sont les garants de la qualité de l'installation et de la manipulation de l'outil de DIAG origine. Tous droits réservés. Copyright 2011 PARROT SA RCS PARIS 394 149 496. Ne peut être reproduit sans l'autorisation de Parrot SA. Visuels non contractuels. La marque et le logo du constructeur du véhicule de cette fiche sont la propriété du constructeur du véhicule.



Parrot



IX35
2014-NOW

Version : 2.00

Page : 14/19

Commandes au volant avec UNIKA 3/5

Programmation des touches du volant



Etapes	Marque
1	Mettre le contact
2	A l'aide du stylet (fourni), faire un reset pendant 5 secondes et relâcher
3	La led clignote 1 fois en rouge et s'éteint
4	Appuyer sur la touche 1 « vol – » (changement de la couleur de la led) et relâcher
5	Appuyer sur la touche 2 « vol + » (changement de la couleur de la led) et relâcher
6	Appuyer sur la touche 3« SEEK – » (changement de la couleur de la led) et relâcher
7	Appuyer sur la touche 4 « SEEK + » (changement de la couleur de la led) et relâcher
8	Appuyer sur la touche 5 « MODE» (changement de la couleur de la led) et relâcher
9	Appuyer sur la touche 6 « DECROCHER » (changement de la couleur de la led) ET laisser la touche enfoncer jusqu'à que la led passe au vert fixe
10	Appuyer sur la touche 7 « RACROCHER » (changement de la couleur de la led) ET laisser la touche enfoncer jusqu'à que la led passe au vert fixe
11	Appuyer sur la touche 8 « COMMANDE VOCALE» (changement de la couleur de la led) et relâcher
12	Appuyer sur la touche 9 « MUTE » (changement de la couleur de la led) et relâcher quand la led passe au vert
13	Faire une impulsion sur chaque touche pour vérifier la programmation (la led change de couleur à chaque impulsion)



NOTA BENE: si la programmation a échoué, reprendre à l'étape 1

Cette fiche constitue un outil d'aide à l'installation d'un système Parrot. Elle est fournie à titre purement informatif. Toute installation effectuée conformément aux instructions figurant sur cette fiche est réalisée sous la seule responsabilité de l'installateur ou du concessionnaire, qui sont les garants de la qualité de l'installation et de la manipulation de l'outil de DIAG origine. Tous droits réservés. Copyright 2011 PARROT SA RCS PARIS 394 149 496. Ne peut être reproduit sans l'autorisation de Parrot SA. Visuels non contractuels. La marque et le logo du constructeur du véhicule de cette fiche sont la propriété du constructeur du véhicule.







IX35
2014-NOW

Version : 2.00

Page : 15/19

Commandes au volant UNIKA 4/5

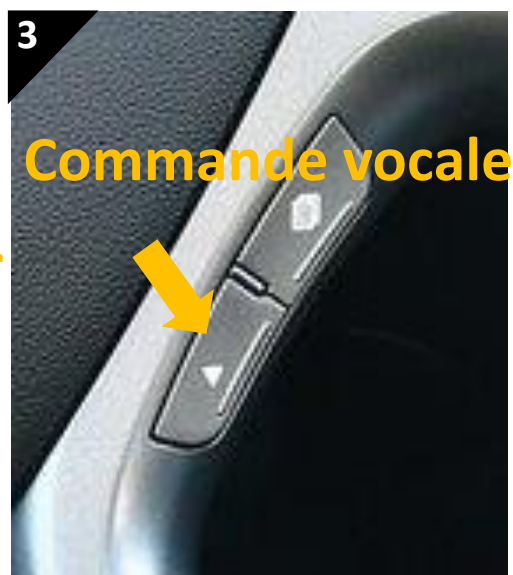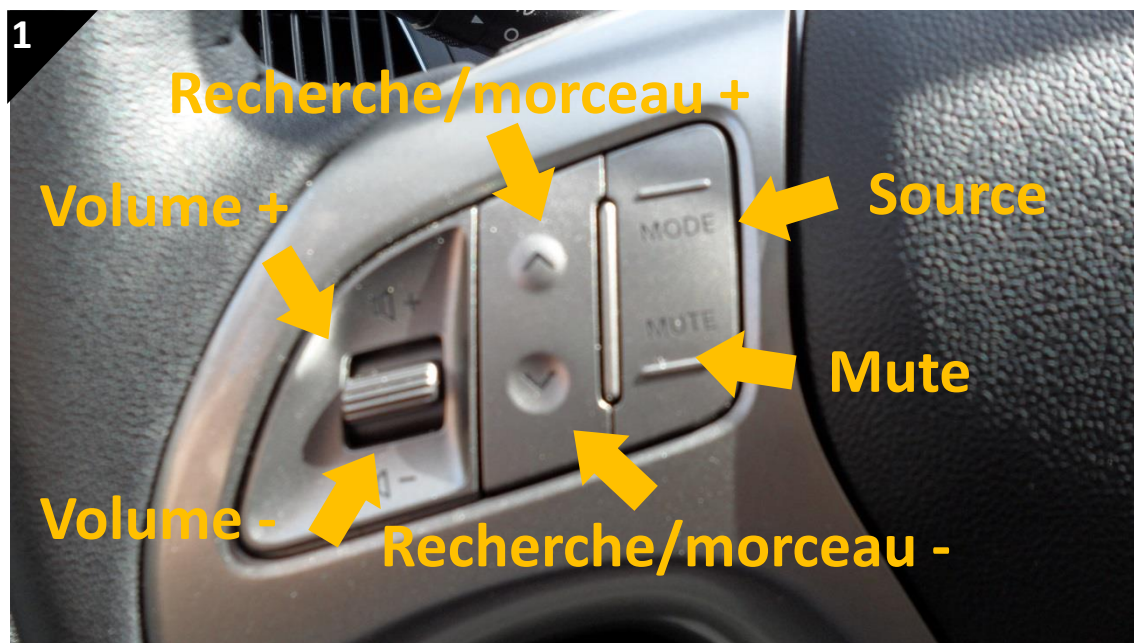

Cette fiche constitue un outil d'aide à l'installation d'un système Parrot. Elle est fournie à titre purement informatif. Toute installation effectuée conformément aux instructions figurant sur cette fiche est réalisée sous la seule responsabilité de l'installateur ou du concessionnaire, qui sont les garants de la qualité de l'installation et de la manipulation de l'outil de DIAG origine. Tous droits réservés. Copyright 2011 PARROT SA RCS PARIS 394 149 496. Ne peut être reproduit sans l'autorisation de Parrot SA. Visuels non contractuels. La marque et le logo du constructeur du véhicule de cette fiche sont la propriété du constructeur du véhicule.





IX35
2014-NOW


Version : 2.00

Page : 16/19


Commandes au volant UNIKA 5/5




Couper le contact de la voiture. Brancher le connecteur noir 4 plots du AC000081AA à l'ASTEROID Smart

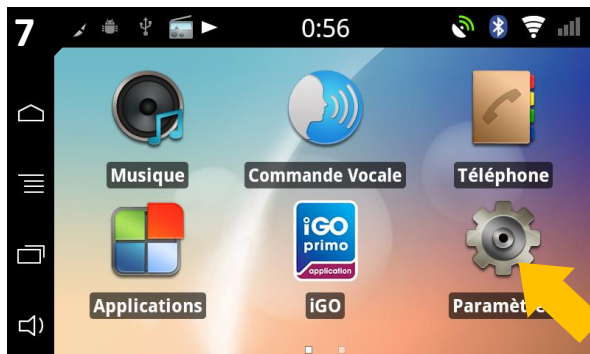


Mettre le contact de la voiture, après stabilisation de l'ASTEROID Smart, Appuyer Sur l'icone « paramètre »

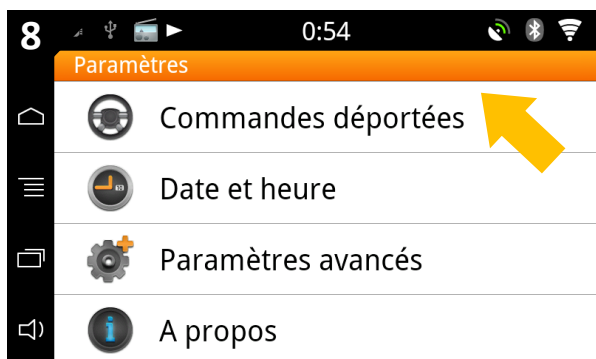


Choisir la ligne « commande déportées»

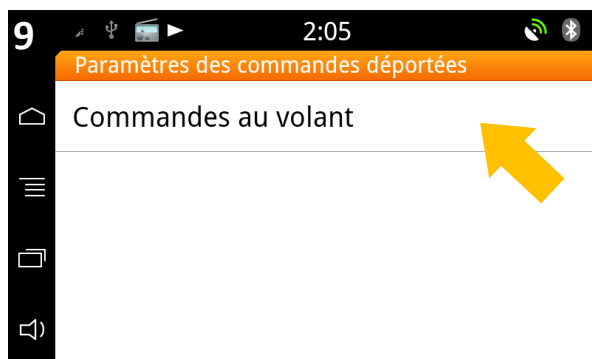

Choisir la ligne « commandes au volant »

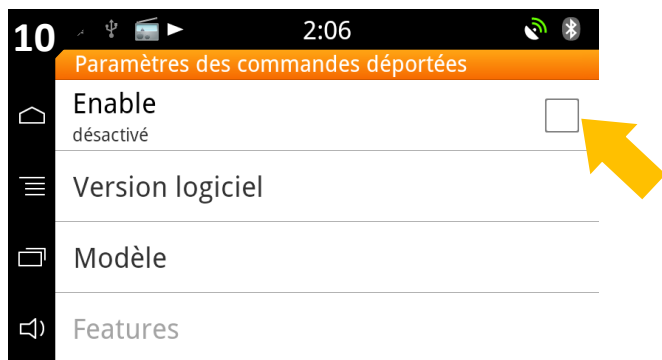

Coucher la case « Enable » et le message d'activation apparait

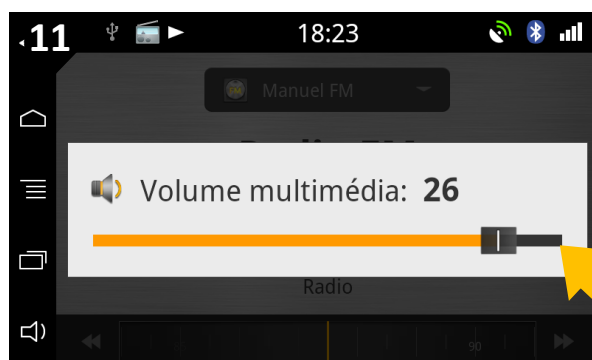

Mettre la radio et vérifier l'ensemble des touches du volant

Cette fiche constitue un outil d'aide à l'installation d'un système Parrot. Elle est fournie à titre purement informatif. Toute installation effectuée conformément aux instructions figurant sur cette fiche est réalisée sous la seule responsabilité de l'installateur ou du concessionnaire, qui sont les garants de la qualité de l'installation et de la manipulation de l'outil de DIAG origine. Tous droits réservés. Copyright 2011 PARROT SA RCS PARIS 394 149 496. Ne peut être reproduit sans l'autorisation de Parrot SA. Visuels non contractuels. La marque et le logo du constructeur du véhicule de cette fiche sont la propriété du constructeur du véhicule.






IX35
2014-NOW

Version : 2.00

Page : 17/19

Schéma de branchement

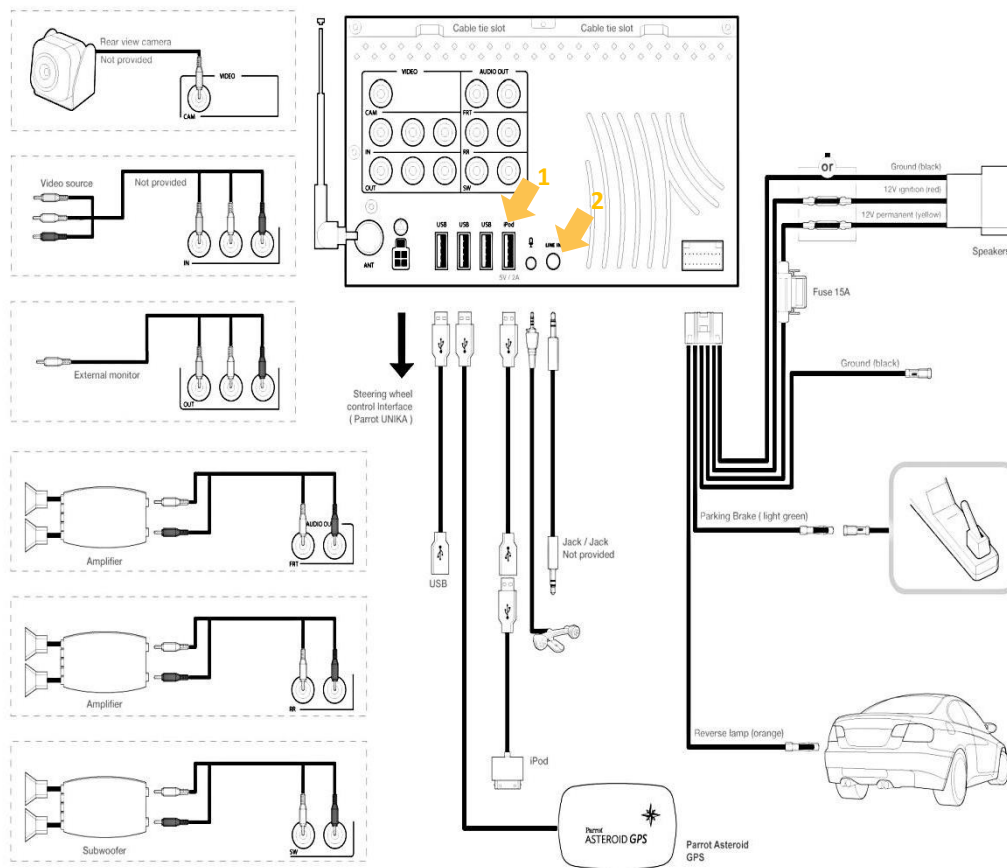

Pour l'ASTEROID Smart :
Brancher le fil vert sur le connecteur du frein à main (attention sans ce branchement aucun accès à internet n'est possible).

En option : brancher le câble orange au feu de recul pour la commande de la caméra arrière



Connecteur PI020563AA

Câble USB/Jack

Connecter l'USB sur l'entrée « IPOD » (1) et le jack sur l'entrée « line in » (2) de l'Asteroid smart et le fil « orange » sur +APC et le « noir » sur la MASSE



Connecteur origine voiture



Connecteur adaptateur

Cette fiche constitue un outil d'aide à l'installation d'un système Parrot. Elle est fournie à titre purement informatif. Toute installation effectuée conformément aux instructions figurant sur cette fiche est réalisée sous la seule responsabilité de l'installateur ou du concessionnaire, qui sont les garants de la qualité de l'installation et de la manipulation de l'outil de DIAG origine. Copyright 2011 PARROT SA RCS PARIS 394 149 496. Ne peut être reproduit sans l'autorisation de Parrot SA. Visuels non contractuels. La marque et le logo du constructeur du véhicule de cette fiche sont la propriété du constructeur du véhicule.





Procédure de test ASTEROID Smart

1 **Mettre le contact. Après le lancement complet de l'ASTEROID Smart, couper le contact et vérifier si le message « Au revoir » apparaît à l'écran.**


2 **Mettre le contact, le son de la radio se lance, effectuer une recherche de station radio ou brancher une clé USB et vérifier le bon fonctionnement du son.**

4 **Régler le fuseau horaire :
suivre *paramètres* > *date et heure* > *fuseau horaire*
sélectionner le fuseau.**

5 **Connecter le téléphone et vérifier que le répertoire est présent, lancer un appel par reconnaissance vocale puis tester la réception d'appel.**

6 **Connecter le partage de connexion ou une clé 3G et vérifier en ouvrant une application (exemple « cartes »).**

7 **Une fois tout en fonctionnement, vérifier la présence de toutes les icônes.**

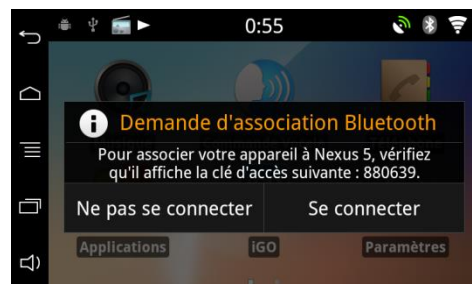



IX35
2014-NOW

Version : 2.00

Page : 19/19

Remontage

- 1** Positionner l'ASTEROID Smart et visser les vis 1,2,3 et 4 en haut et en bas
- 2** Clipper le cache PARROT
- 3** Clipper la casquette HYUNDAI 847402S5050TAN fermement sur le tableau de bord
- 4** Brancher le connecteur et clipper le cache du warning
- 5** Clipper les arrêts de la boîte à gants et le vérin



Cette fiche constitue un outil d'aide à l'installation d'un système Parrot. Elle est fournie à titre purement informatif. Toute installation effectuée conformément aux instructions figurant sur cette fiche est réalisée sous la seule responsabilité de l'installateur ou du concessionnaire, qui sont les garants de la qualité de l'installation et de la manipulation de l'outil de DIAG origine. Tous droits réservés. Copyright 2011 PARROT SA RCS PARIS 394 149 496. Ne peut être reproduit sans l'autorisation de Parrot SA. Visuels non contractuels. La marque et le logo du constructeur du véhicule de cette fiche sont la propriété du constructeur du véhicule.



Parrot[®]