


Renault Master Fourgon avec Medianav:



Connection de la caméra au format NTSC SEULEMENT :

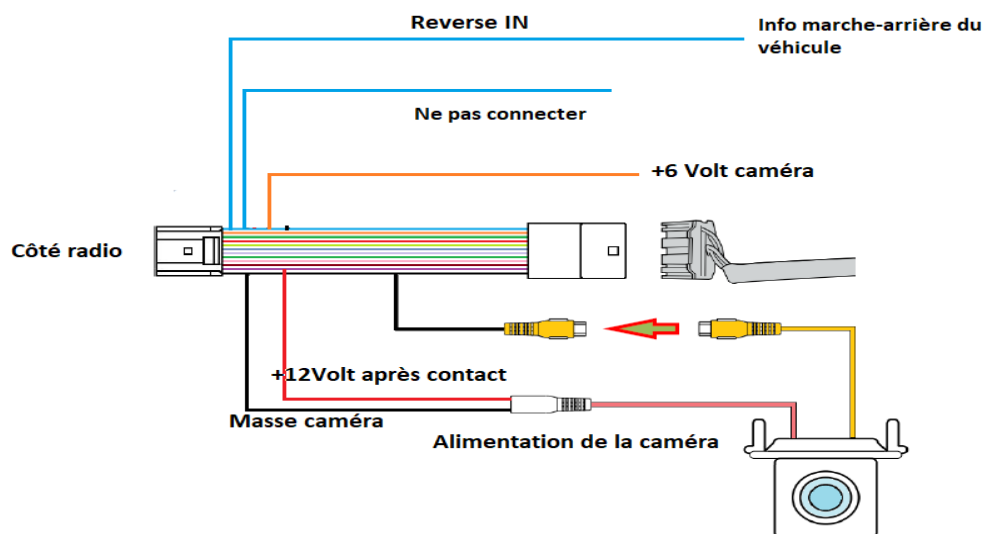

- **ORANGE** : Sortie +6 Volt **NE PAS CONNECTER**.
- **NOIR** : Masse à connecter la masse de la caméra.
- **ROUGE** : +12 Volt après contact à connecter le +12 Volt de la caméra
- **BLEU** : **Reverse IN** info marche-arrière à connecter à l'info marche-arrière Fil BLANC dans le faisceau dans le montant de pare-brise gauche



Programmation de l'autoradio :

Après montage, il faut programmer l'entrée caméra de recul avec La valise Diag CLIP de chez Renault
Voir Notice complémentaire.