



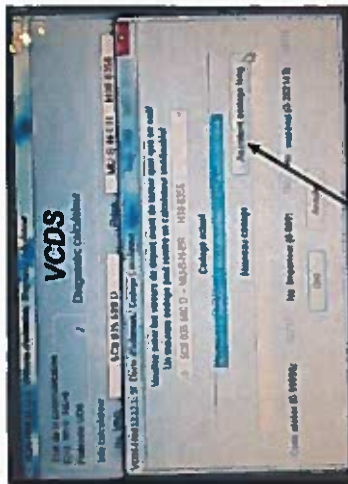

Cliquez sur "Assistent Codage Long"

Sélection l'Octet correspondant à la fonction Affichage radar recul selon la notice.
Pour cela cliquer dans la case pour que les chiffres passent JAUNE.
Ici la fonction Affichage radar recul ce trouve dans l'Octet 19.
(simulation faite sur un VW T6 2016 avec park sensor OEM Avant/arrière).

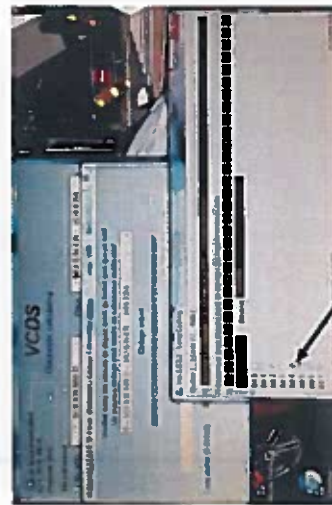

Valider le Bit 4

Une fois le Bit valider, cliquer dans l'Octet a côté (1).

Puis cliquer sur Quitter (2).



2 - puis cliquer sur Quitter

1 - Cliquer ICI


Cliquer sur OK.
Vous devriez avoir le message,
"Codage accepté"

Valider sur OK



Après le codage il faut rebooter le système unité radio, pour cela appuyer et maintenir le bouton ON/OFF pendant 20 s.
Le système va s'éteindre et redémarrer.

Mettre la marche arrière et vérifier si l'écran passe noir ou affiche la caméra arrière Aftermarket.

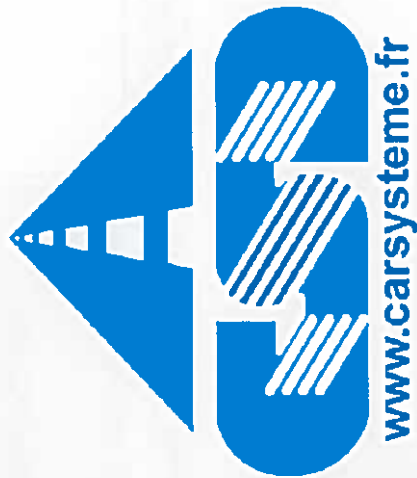

Aucune responsabilité sur les raccords sur le véhicule des couleurs et la position des fils !!!!!
Le fabricant peut modifier les fils sur le véhicule. Les informations données doivent être vérifiées par l'installateur.

HOT LINE 01-43-97-10-10

Programmation de la fonction 5F: Electronique Information.

Il faut chercher dans la page de départ, la fonction 5F Electronique dans Electronique 1 ou Electronique 2.




Ici l'adresse 5F est dans l'onglet
Electronique 2.
Cliquer dessus.



Cliquez sur "Codage"


Sélection l'Octet correspondant à la fonction Rear Camera selon la notice. Pour cela cliquer dans la case pour que les chiffres passent JAUNE. Ici la fonction Rear caméra ce trouve dans l'Octet 0. (simulation faite sur un VW T6 2016 avec park sensor OEM Avant/arrière). **Il ce peut que la fonction ne soit pas dans l'Octet Indiquer par la notice, il faudra vérifier sur les autres Octet.**

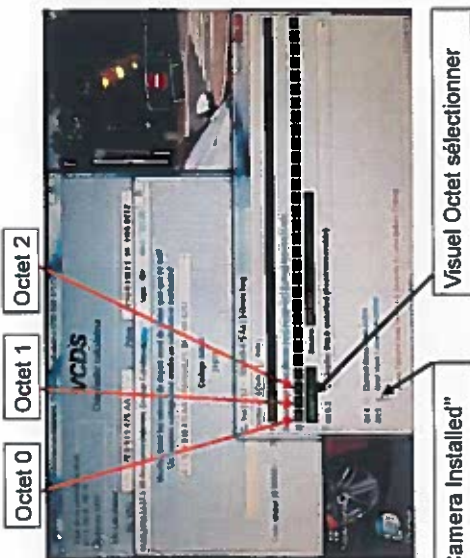

Valider le Bit 5 "Rear View Camera Installed"

Visuel Octet sélectionné

Une fois le Bit validé, cliquer dans l'Octet a côté (1). Puis cliquer sur Quitter (2).

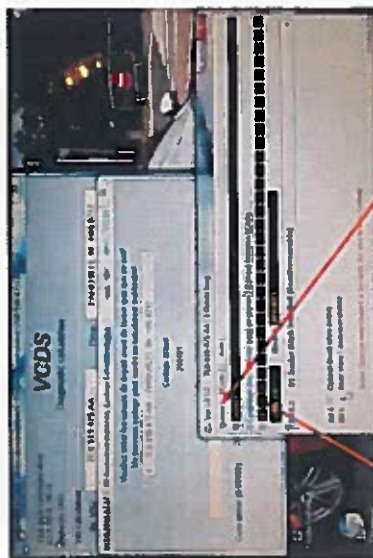


1 - Cliquer ICI


2 - puis cliquer sur Quitter

Cliquer sur OK :

Vous devriez avoir le message, "Codage accepté"

Valider sur OK

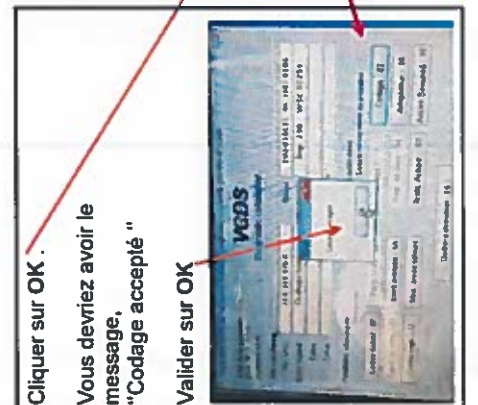


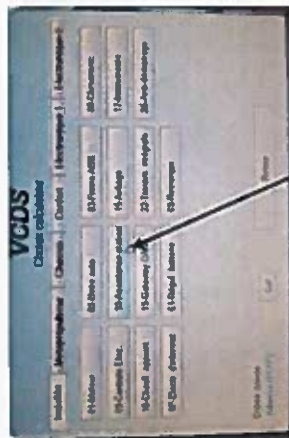

Cliquez sur l'adresse 10 "Assistance station"



Cliquez sur "Codage"

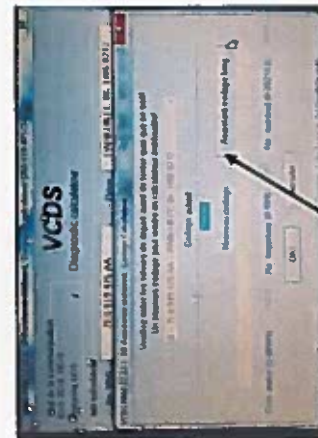

Cliquez sur "Assistant Codage Long"