


# Pré-programmation centrale RG9C

## A réaliser sur le PC de Marc

- Brancher l'alimentation (connecteur 3 trous → boîtier noir)
  - Photo ci-dessous



- Prendre la centrale RG9C
- Relier l'alimentation à la centrale via le connecteur noir (photo ci-dessous)
- Relier la centrale au pc via le petit connecteur blanc (à connecter sur la centrale via le connecteur caché par la languette caoutchouc)
  - Photo ci-dessous

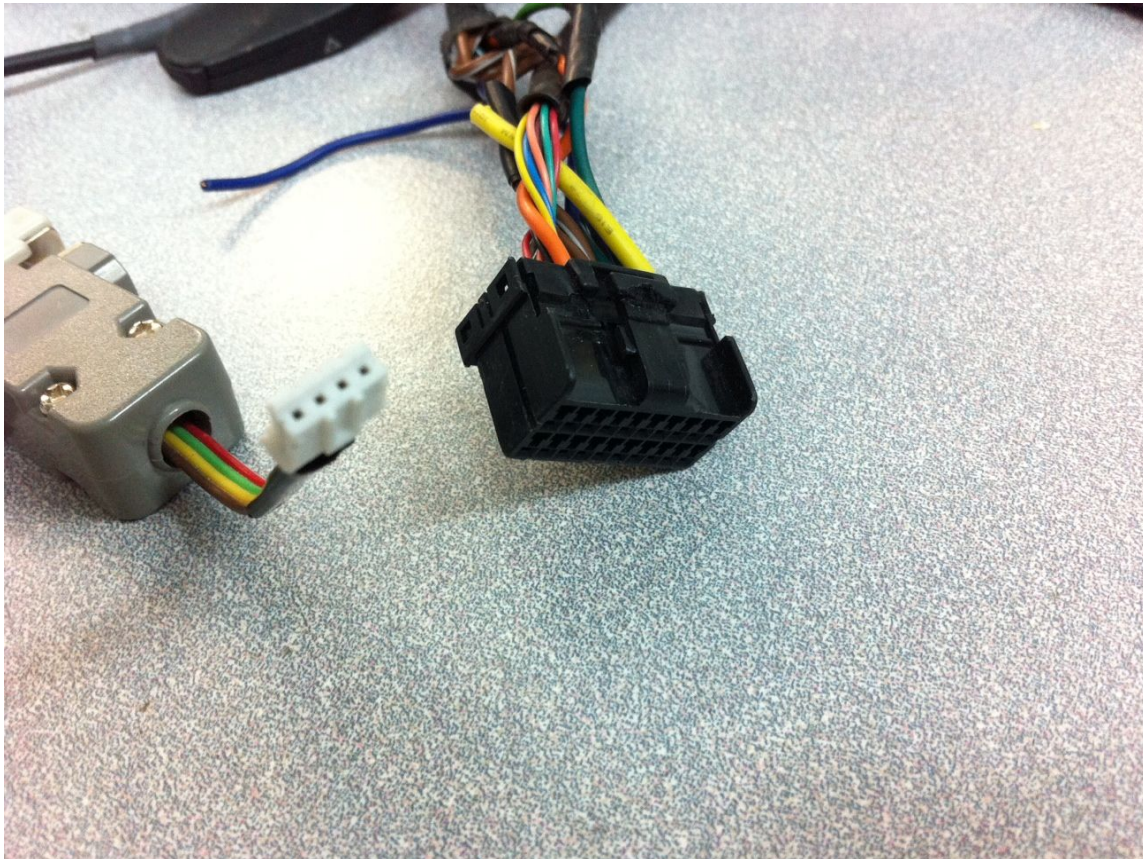

- Onglet sur le bureau → AP900SERVICE
- Onglet « CONNECT » → bouton lumineux de couleur verte = OK, centrale reconnue par le programme
- Onglet « OPEN »
- Une fenêtre s'ouvre → dossier « AP900C »
- Choisir marque et modèle du véhicule (attention à respecter la motorisation ainsi que le modèle automatique ou manual)
- Double clic puis OK
- Programmer la centrale via le bouton « WRITE » puis « READ »
- Vérifier dans l'historique d'avancement le terme « GET CONFIGURED OK »
- Onglet « DISCONNECT »
- Fermer le programme et débrancher la centrale + l'alimentation
- La centrale est maintenant programmée