

Marque: BMW

Type: X1 E84


Année: 2010



CBI-8		
dip-switch positions	 7	 0

Fonctions	Fils ICB8	Fils Véhicule	Positions des fils
<u>+12v PERMANENT :</u> 	ROUGE	ROUGE	<u>Connecteur</u> : NOIR à 41 voies de la centrale CAS à gauche sous le tableau de bord. <u>Position</u> : n° 21
<u>MASSE :</u> 	NOIR	MARRON	Se connecter au point de masse en pied de porte conducteur.
<u>CAN HIGH :</u> 	BLANC-VERT	ORANGE-VERT	<u>Connecteur</u> : NOIR à 41 voies de la centrale CAS à gauche sous le tableau de bord. <u>Position</u> : n° 35
<u>CAN LOW :</u> 	BLANC-MARRON	VERT	<u>Connecteur</u> : NOIR à 41 voies de la centrale CAS à gauche sous le tableau de bord. <u>Position</u> : n° 26

Centrale CAS :

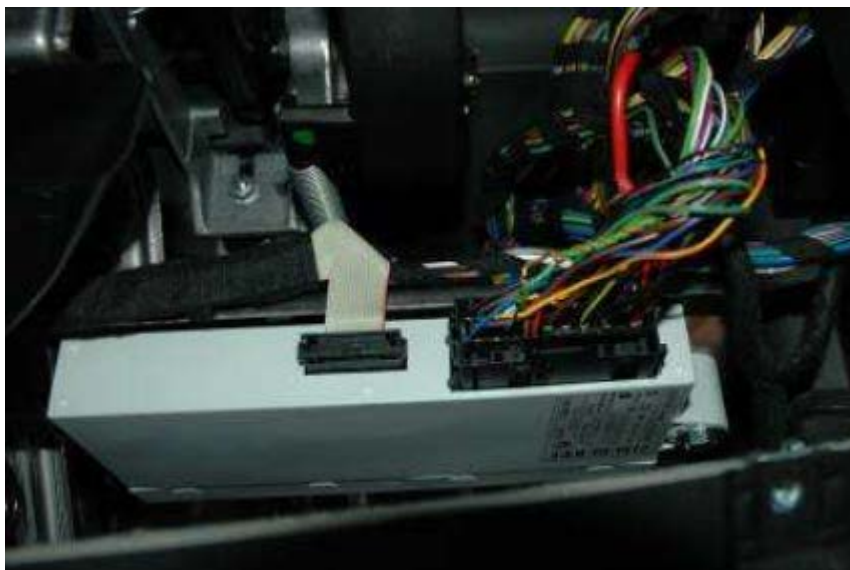

Fonction de sortie :

NOIR-VERT → +12 Volt après contact

NOIR-JAUNE → Info vitesse

NOIR-ROUGE → Info compte Tour

BLEU → Contact Porte

BLANC → Info Marche arrière

MARRON → Non Utilisé

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.