


Marque: FORD

Type: TRANSIT CUSTOM

Année: 2013

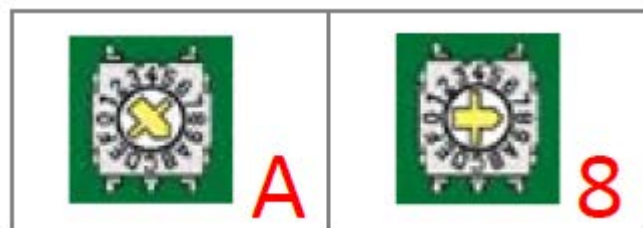

Fonctions	Fils ICB8	Fils Véhicule	Positions des fils
+12v PERMANENT : 	ROUGE	JAUNE 6mm²	<u>Connecteur</u> : MARRON à 2 voies marqué « C1 » de la centrale BCM à gauche de la colonne de direction. <u>Position</u> : n°64
MASSE : 	NOIR		Connecter au point de masse en pied de porte conducteur.
CAN HIGH : 	BLANC-VERT	ORANGE-GRIS	<u>Connecteur</u> : BLEU à 76 voies marqué « C4 » de la centrale BCM à gauche de la colonne de direction. <u>Position</u> : n°53
CAN LOW : 	BLANC-MARRON	VIOLET-GRIS	<u>Connecteur</u> : BLEU à 76 voies marqué « C4 » de la centrale BCM à gauche de la colonne de direction. <u>Position</u> : n°54

Centrale BCM :



Fonction de sortie :

NOIR-VERT → +12 Volt après contact

NOIR-JAUNE → Info vitesse

NOIR-ROUGE → Info compte Tour

BLEU → Contact Porte

BLANC → Info Marche arrière

MARRON → Non Utilisé

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.