


Marque: NISSAN


Type: NV200

Année: 2011

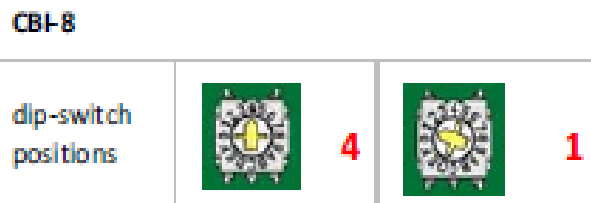

Fonctions	Fils ICB8	Fils Véhicule	Positions des fils
+12v PERMANENT : 	ROUGE	JAUNE 4mm ²	1-Connecteur : NOIR à 16 voies de la prise OBDII (Diag) Position : n° 16 2-Connecteur : NOIR à 18 voies de la centrale BMC placée derrière la boîte à gants passager.
MASSE : 	NOIR	NOIR	1-Connecteur : NOIR à 16 voies de la prise OBDII (Diag) Position : n° 4 2-Point de masse origine en pied de porte passager.
CAN HIGH : 	BLANC-VERT	BLEU	1-Connecteur : NOIR à 16 voies de la prise OBDII (Diag) Position : n° 6 2-Connecteur : NOIR à 40 voies de la centrale BMC placée derrière la boîte à gants passager. Position : n° 19
CAN LOW : 	BLANC-MARRON	ROSE	1-Connecteur : NOIR à 16 voies de la prise OBDII (Diag) Position : n° 14 2-Connecteur : NOIR à 40 voies de la centrale BMC placée derrière la boîte à gants passager. Position : n° 39

Connecteur de la centrale BCM.

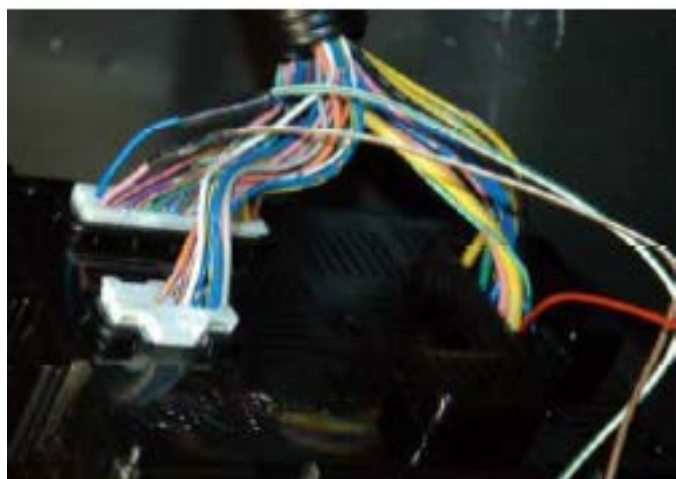

Prise OBDII :



Fonction de sortie :

NOIR-VERT → +12 Volt après contact

NOIR-JAUNE → Info vitesse

NOIR-ROUGE → Info compte Tour

BLEU → Contact Porte

BLANC → Info Marche arrière

MARRON → Non Utilisé

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.