


Marque: RENAULT

Type: KANGOO

Année: 2008-2012

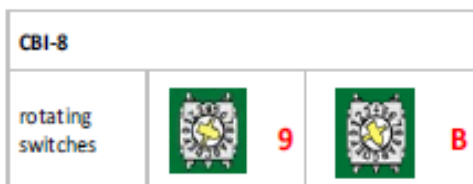

Fonctions	Fils ICB8	Fils Véhicule	Positions des fils
+12v PERMANENT : 	ROUGE	ROUGE-BLANC	<u>Connecteur</u> : GRIS ISO de l'autoradio. <u>Position</u> : n°4
MASSE : 	NOIR	NOIR	<u>Connecteur</u> : GRIS ISO de l'autoradio. <u>Position</u> : n°8
CAN HIGH : 	BLANC-VERT	BLEU	<u>Connecteur</u> : GRIS ISO de l'autoradio. <u>Position</u> : n°1 Ou <u>Connecteur</u> : NOIR à 40 voies P201 de la centrale BCM derrière la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n°19
CAN LOW : 	BLANC-MARRON	BLANC	<u>Connecteur</u> : GRIS ISO de l'autoradio. <u>Position</u> : n°3 Ou <u>Connecteur</u> : NOIR à 40 voies P201 de la centrale BCM derrière la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n°39



Fonction de sortie :

NOIR-VERT → +12 Volt après contact

NOIR-JAUNE → Info vitesse

NOIR-ROUGE → Info compte Tour

BLEU → Contact Porte

BLANC → Info Marche arrière

MARRON → Non Utilisé

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.