


Marque: RENAULT

Type: LAGUNA

Année: 2008

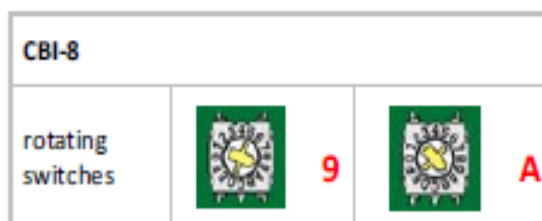

<u>Fonctions</u>	<u>Fils ICB8</u>	<u>Fils Véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>+12v PERMANENT</u> : —●—	ROUGE	ROUGE 4mm ²	En sortie des relais sous le tableau de bord côté conducteur.
<u>MASSE</u> : —●—	NOIR		Se connecter sur une masse châssis en pied de porte conducteur.
<u>CAN HIGH</u> : —●—	BLANC-VERT	GRIS	<u>Connecteur</u> : NOIR à 40 voies de la centrale placée à gauche de la colonne de direction. <u>Position</u> : n°3
<u>CAN LOW</u> : —●—	BLANC-MARRON	VERT	<u>Connecteur</u> : NOIR à 40 voies de la centrale placée à gauche de la colonne de direction. <u>Position</u> : n°1



Fonction de sortie :

NOIR-VERT → +12 Volt après contact

NOIR-JAUNE → Info vitesse

NOIR-ROUGE → Info compte Tour

BLEU → Contact Porte

BLANC → Info Marche arrière

MARRON → Non Utilisé

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.