


Marque: RENAULT

Type: MASTER

Année: 2003-2010

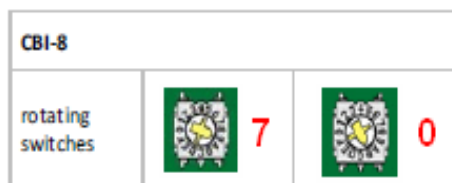

<u>Fonctions</u>	<u>Fils ICB8</u>	<u>Fils Véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>+12v PERMANENT :</u> 	ROUGE	JAUNE	<u>Connecteur</u> : GRIS à 2 voies sous la colonne de direction.
<u>MASSE :</u> 	NOIR	NOIR	Se connecter à une masse le long de la colonne de direction.
<u>CAN HIGH :</u> 	BLANC-VERT	VERT	<u>Connecteur</u> : NOIR à 16 voies prise OBD. <u>Position</u> : n°6
<u>CAN LOW :</u> 	BLANC-MARRON	ROSE	<u>Connecteur</u> : NOIR à 16 voies prise OBD. <u>Position</u> : n°14

Prise OBD



Fonction de sortie :

NOIR-VERT → +12 Volt après contact

NOIR-JAUNE → Info vitesse

NOIR-ROUGE → Info compte Tour

BLEU → Contact Porte

BLANC → Info Marche arrière

MARRON → Non Utilisé

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.