


Marque: RENAULT

Type: MASTER

Année: 2010

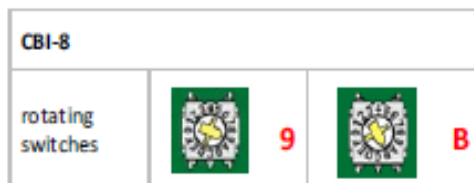

<u>Fonctions</u>	<u>Fils ICB8</u>	<u>Fils Véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>+12v PERMANENT :</u> 	ROUGE	1° ROUGE-BLANC 2° ROUGE-BLEU	1° <u>Connecteur</u> : GRIS ISO de l'autoradio. <u>Position</u> : n°4 2° <u>Connecteur</u> : NOIR à 16 voies prise OBD. <u>Position</u> : n°16
<u>MASSE :</u> 	NOIR	NOIR	1° <u>Connecteur</u> : GRIS ISO de l'autoradio. <u>Position</u> : n°8 2° <u>Connecteur</u> : NOIR à 16 voies prise OBD. <u>Position</u> : n°4
<u>CAN HIGH :</u> 	BLANC-VERT	1° BLEU 2° ORANGE-BEIGE	1° <u>Connecteur</u> : GRIS ISO de l'autoradio. <u>Position</u> : n°1 2° <u>Connecteur</u> : NOIR à 16 voies prise OBD. <u>Position</u> : n°1
<u>CAN LOW :</u> 	BLANC-MARRON	1° BLANC 2° BLANC-MARRON	1° <u>Connecteur</u> : GRIS ISO de l'autoradio. <u>Position</u> : n°3 2° <u>Connecteur</u> : NOIR à 16 voies prise OBD. <u>Position</u> : n°9

Connecteur ISO



Prise OBD



Fonction de sortie :

NOIR-VERT → +12 Volt après contact

NOIR-JAUNE → Info vitesse

NOIR-ROUGE → Info compte Tour

BLEU → Contact Porte

BLANC → Info Marche arrière

MARRON → Non Utilisé

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.