


Marque: RENAULT

Type: MEGANE

Année: 2008

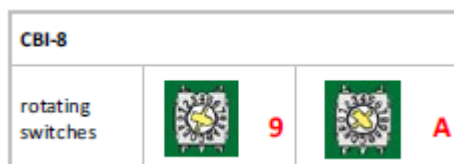

Fonctions	Fils ICB8	Fils Véhicule	Positions des fils
+12v PERMANENT : 	ROUGE	ROUGE 4mm²	<u>Connecteur</u> : Sur l'avant de la boîte à fusibles
MASSE : 	NOIR		Se connecter sur une masse châssis en pied de porte conducteur.
CAN HIGH : 	BLANC-VERT	BLANC	<u>Connecteur</u> : GRIS à 40 voies de la centrale placé verticalement à gauche de la colonne de direction. <u>Position</u> : n°21
CAN LOW : 	BLANC-MARRON	VERT	<u>Connecteur</u> : GRIS à 40 voies de la centrale placé verticalement à gauche de la colonne de direction. <u>Position</u> : n°24



Fonction de sortie :

NOIR-VERT → +12 Volt après contact

NOIR-JAUNE → Info vitesse

NOIR-ROUGE → Info compte Tour

BLEU → Contact Porte

BLANC → Info Marche arrière

MARRON → Non Utilisé

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.