


Montage pour régulateur

Sans contacteur de stop avec masse de l'ampoule

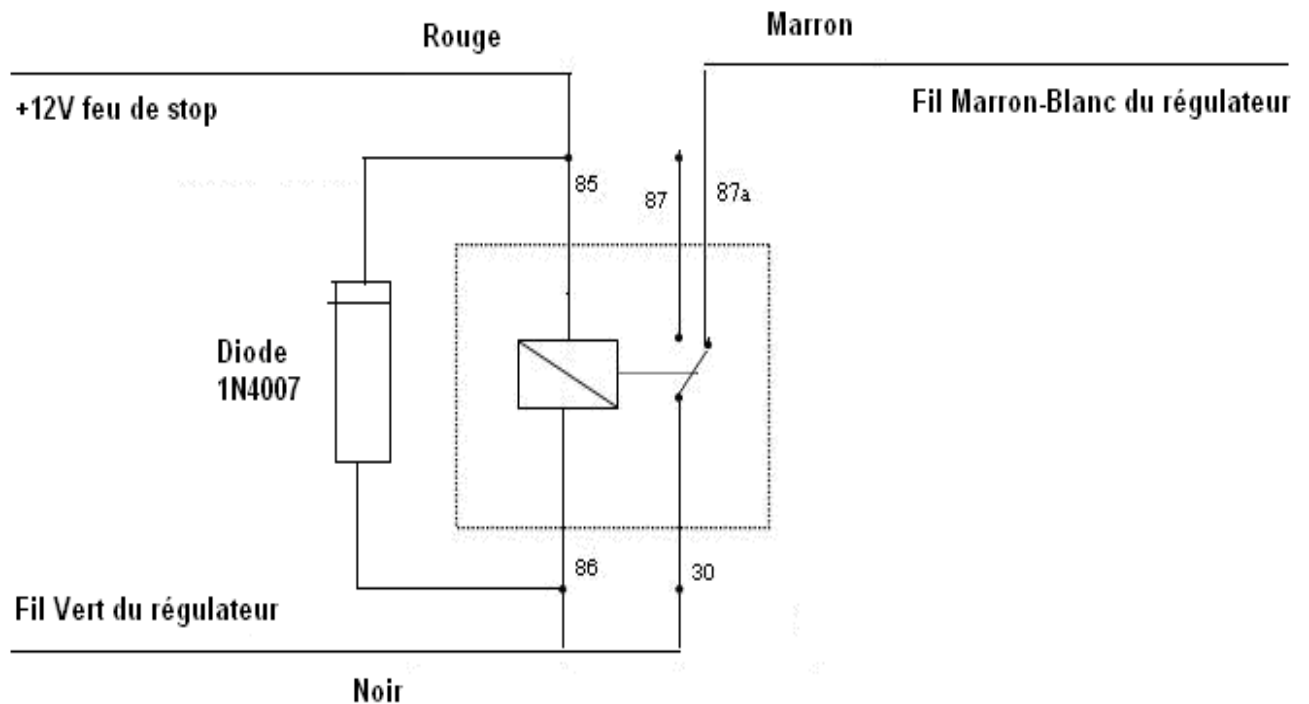

1° Sur le régulateur mettre le fil Marron avec le fil Orange au positif après contact

2° Installer un relai 5 plots comme sur le schéma suivant :

-ROUGE : Au signal positif de Stop

-NOIR : Masse

-MARRON : Vers le fil Marron-Blanc du régulateur