

Maxam Mirror Folder

Rabattement automatique des rétroviseurs extérieurs
lors du verrouillage des portières par la télécommande

Ref. 100.01.006

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

POUR TOYOTA COROLLA 2014 →



MAXAM®

2014-01-14 – version 1.0



vos nv • industrielaan 14 • 3730 hoeselt • belgium

tel. 089 49 26 73 • fax 089 49 26 74

vos@vos.be • www.vos.be

Description

Système pour le rabattement des rétroviseurs pour Toyota Corolla 2014 → (modèles avec rétroviseurs à rabattement électrique). Temps de montage: ± 15 minutes.

Fonctionnement du système

Lors du verrouillage des portières à l'aide de la télécommande d'origine, contact coupé, les rétroviseurs se rabattent automatiquement.

Lors du déverrouillage des portières, les rétroviseurs restent rabattus.

Les rétroviseurs se repositionnent lors de la mise du contact après déverrouillage des portières.


Les fonctions/commandes manuelles des rétroviseurs sont maintenues.



Dans le cas où les rétroviseurs sont rabattus manuellement, la commande d'origine est prioritaire sur la télécommande.

Pour repositionner les rétroviseurs, pressez le bouton poussoir d'origine .

Composition du kit

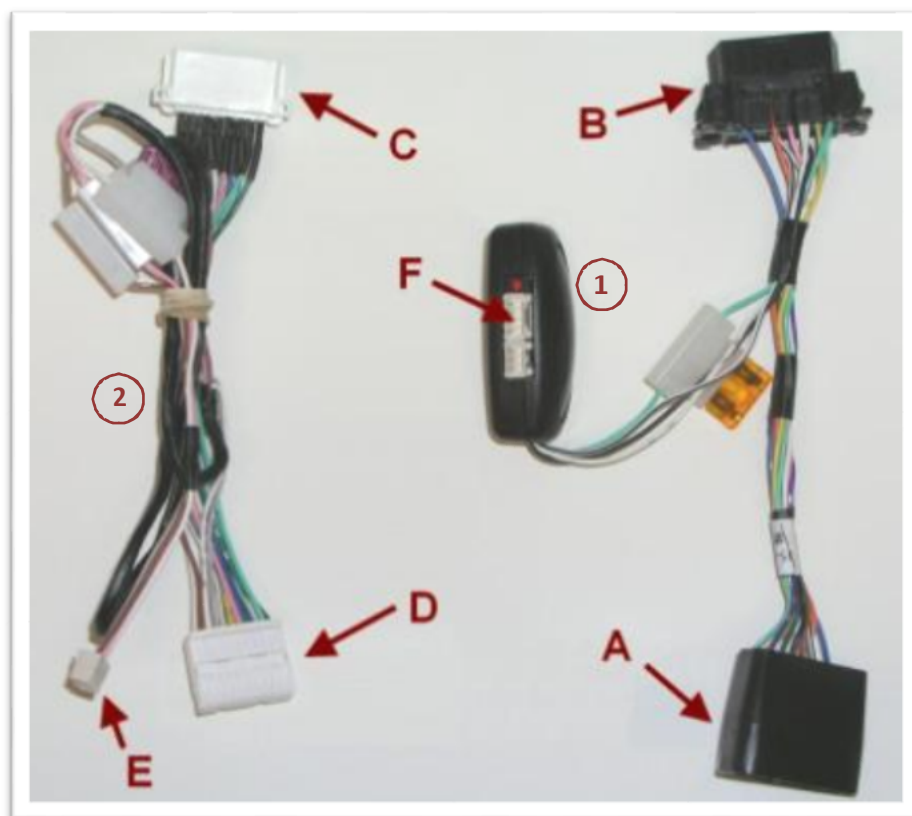

1	Module électronique avec câblage interface pour connecteur OBD2
2	Câblage interface pour commande des rétroviseurs

(E9) - 10R - 03.6766



Ce produit doit être installé par des personnes qualifiées. Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner des dégâts matériels aux organes du véhicule, au moteur ou au système lui-même.

Montage

- Déclipser la partie gauche du tableau de bord (photo 1).
- Retirer le connecteur OBD2 de son support (photo 2).
- Enficher le connecteur B dans ce support.
- Enficher le connecteur OBD2 d'origine dans le connecteur A.
- Si le fil noir avec marquage 'ground' est présent, il faut raccorder ce fil à un boulon de masse.
- Déconnecter la fiche de la commande des rétroviseurs et enficher le câblage interface fourni (connecteurs C & D) entre la commande et le câblage (photo 3 - 4).
- Enficher le connecteur E dans la fiche correspondante F du module électronique.
- Fixer le module électronique et le câblage à l'aide de colliers de serrage au câblage d'origine.
- Remplacer la partie gauche du tableau de bord.



Photo 1



Photo 2

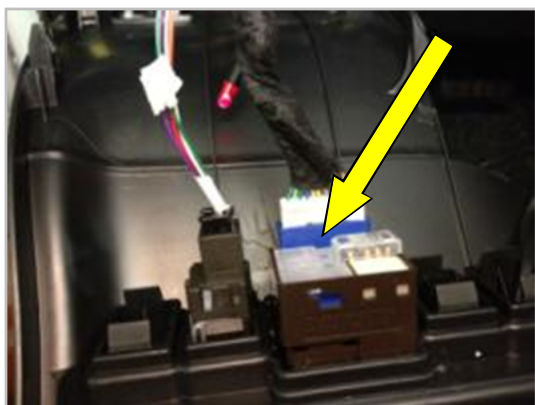


Photo 3



Photo 4



vos nv

industrielaan 14 | 3730 hoeselt
tel. 089 49 26 73 | fax 089 49 26 74
vos@vos.be | www.vos.be