


SILNAVY-RENAULT2

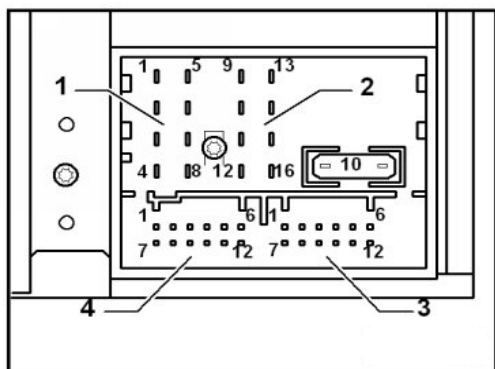

-Connecter le cordon Jack 3.5mm sur le connecteur n°4 du Fakra de votre véhicule :

Connecteur 4 :


2-Mute fil Jaune

3-Fil Blanc du Jack 3.5mm

5-Fil de Masse du Jack 3.5mm

-Ensuite connecter le cordon Jack 3.5mm sur l'entrée du Silnavy-Renault et le fil Blanc-Jaune sur le Mute du Silnavy-Renault et le Jaune Mute de l'autoradio (si Mute disponible sinon ne pas brancher à l'autoradio).

Connecter le Silnavy-Renault entre l'autoradio et le connecteur Fakra.

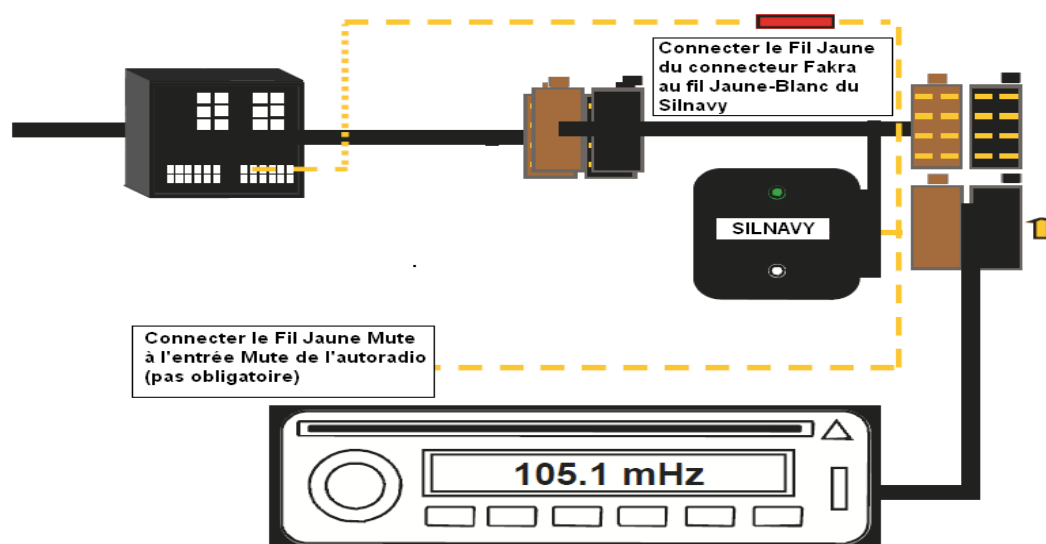

SILIM Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé - 69800 SAINT-PRIEST

☎ : 04 78 20 23 39 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : marc@silim.com