


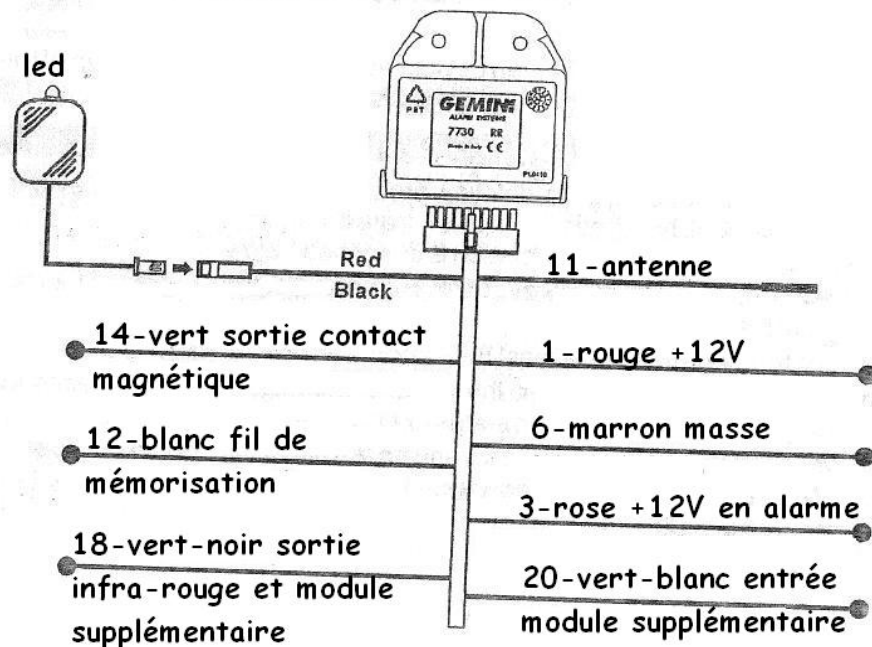

Notice d'installation et d'utilisation du module 7730RR

FONCTION DES FILS

NOIR : antenne ne pas connecter.

ROUGE : A connecter à un +12V ou à la sortie accessoire positive de l'alarme (fil Rose sur Gemini)

MARRON : A connecter à la masse du véhicule ou à la sortie accessoire négative de l'alarme.

ROSE : A connecter au fil +12V alarme activé de l'alarme.

VERT-BLANC : entrée pour un module supplémentaire ex. hyperfréquence.

VERT-NOIR : Fil de déclenchement de l'infra-rouge et du module supplémentaire connecté sur le fil Vert-Blanc à connecter sur une entrée de déclenchement de l'alarme (ex. vert-blanc sur Gemini).

BLANC : Fil de programmation à isoler à la fin du montage.

VERT : Fil de déclenchement des contacteurs magnétiques à connecter à une entrée négative de l'alarme (ex. Vert sur Gemini).

NOIR et ROUGE : Fils de la Led connecter une led Gemini pour visualiser la mémorisation des dispositifs.

INTRODUCTION

Le module 7730RR de Gemini permet d'installer des contacteurs magnétiques radio Gemini 7707 et des détecteurs infra-rouge Gemini 7709 sur n'importe quel alarme.

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 12 détecteurs infra-rouge et contacteurs radio sur ce module.

Une fois alimenté le module est toujours actif.

Si l'alarme auquel il est connecté est en veille il fera déclenché l'alarme s'il reçoit le signal d'un des détecteurs mémorisés.

MEMORISER DES DETECTEURS

Le module peut mémoriser jusqu'à 12 détecteurs radio 7709 et 7507

- 1) Brancher une LED Gemini sur le faisceau.
- 2) Connecter pour une seconde le fil BLANC de mémorisation à la masse,
- 3) La LED s'allume fixe vous entrez en mode de programmation



- 4) Mémoriser votre détecteur avant 10 secondes en le faisant déclencher :

-7709 mettre le cavalier en position TX TEXT

-7507 séparer les 2 parties du détecteur.

la LED s'éteint indiquant la mémorisation de votre détecteur.



Si vous avez un autre détecteur à mémoriser recommencer la procédure au point n°2.

EFFACER TOUS LES DETECTEURS MEMORISES

Le module peut mémoriser effacer tous les détecteurs déjà en mémoire :

- 1) Brancher une LED Gemini sur le faisceau.
- 2) Connecter pendant 8 secondes le fil BLANC de mémorisation à la masse,
- 3) La LED se met à clignoter pour vous indiquer la réussite de l'opération.




Déconnecter le fil BANC de mémorisation de la masse.

CONNECTION ELECTRIQUE

- Fil ROUGE : au +12 volt permanent.
- Fil MARRON : à la masse du véhicule.
- Fil BLANC : Fil de mémorisation (à isoler à la fin de l'installation).
- Fil VERT-NOIR : Fil de déclenchement des détecteurs à connecter à l'alarme sur une entrée de déclenchement par la masse.

CONNECTEUR POSITION DES FILS

vue arrière du connecteur

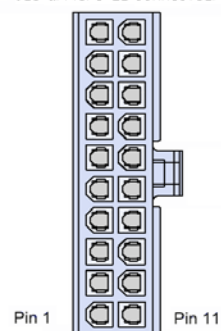

- ROUGE n° 1
- ROSE n° 3
- MARRON n° 6
- NOIR de la Led n° 7
- ROUGE de la Led n°8
- NOIR n° 11 Antenne
- BLANC n° 12
- VERT n° 17
- VERT-NOIR n°18
- BLANC-VERT n° 20

DONNEES TECHNIQUES

- Tension de fonctionnement : 10 à 30Volt
- Consommation : 3mA