


Réf. 9020. Contacteur magnétique filaire


Plan de raccordement :

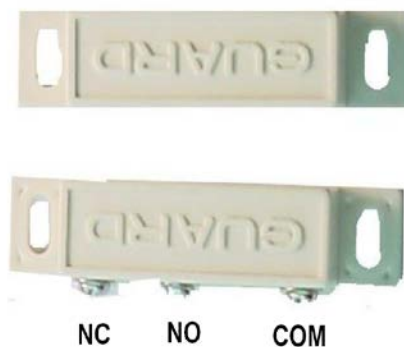

- Connecter la borne COM à la masse.
- Connecter la borne NO au fil de déclenchement de l'alarme (Gemini fil Vert ou Vert-Noir).
- Ne pas connecter la borne NC

Réf. 9020. Contacteur magnétique filaire

Plan de raccordement :

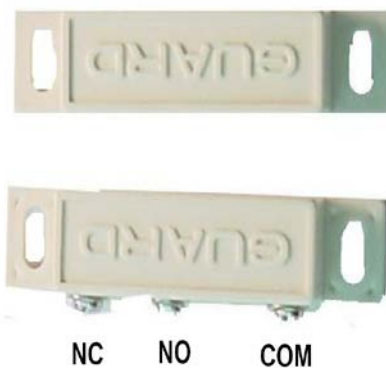

- Connecter la borne COM à la masse.
- Connecter la borne NO au fil de déclenchement de l'alarme (Gemini fil Vert ou Vert-Noir).
- Ne pas connecter la borne NC