


Réf. 9031.

Plan de raccordement :

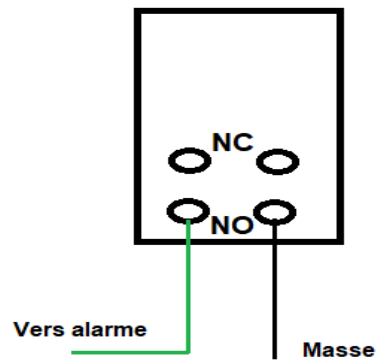

- Ne pas connecter les bornes NC
- Connecter une borne NO à la masse.
- Connecter l'autre borne NO au fil de déclenchement de l'alarme :
Gemini fil Vert ou Vert-Noir.
Patrol Line fil Bleu-Noir

Plan de raccordement 2 contacteurs :

