


SCHEMA D'INSTALLATION DU MODULE 5055

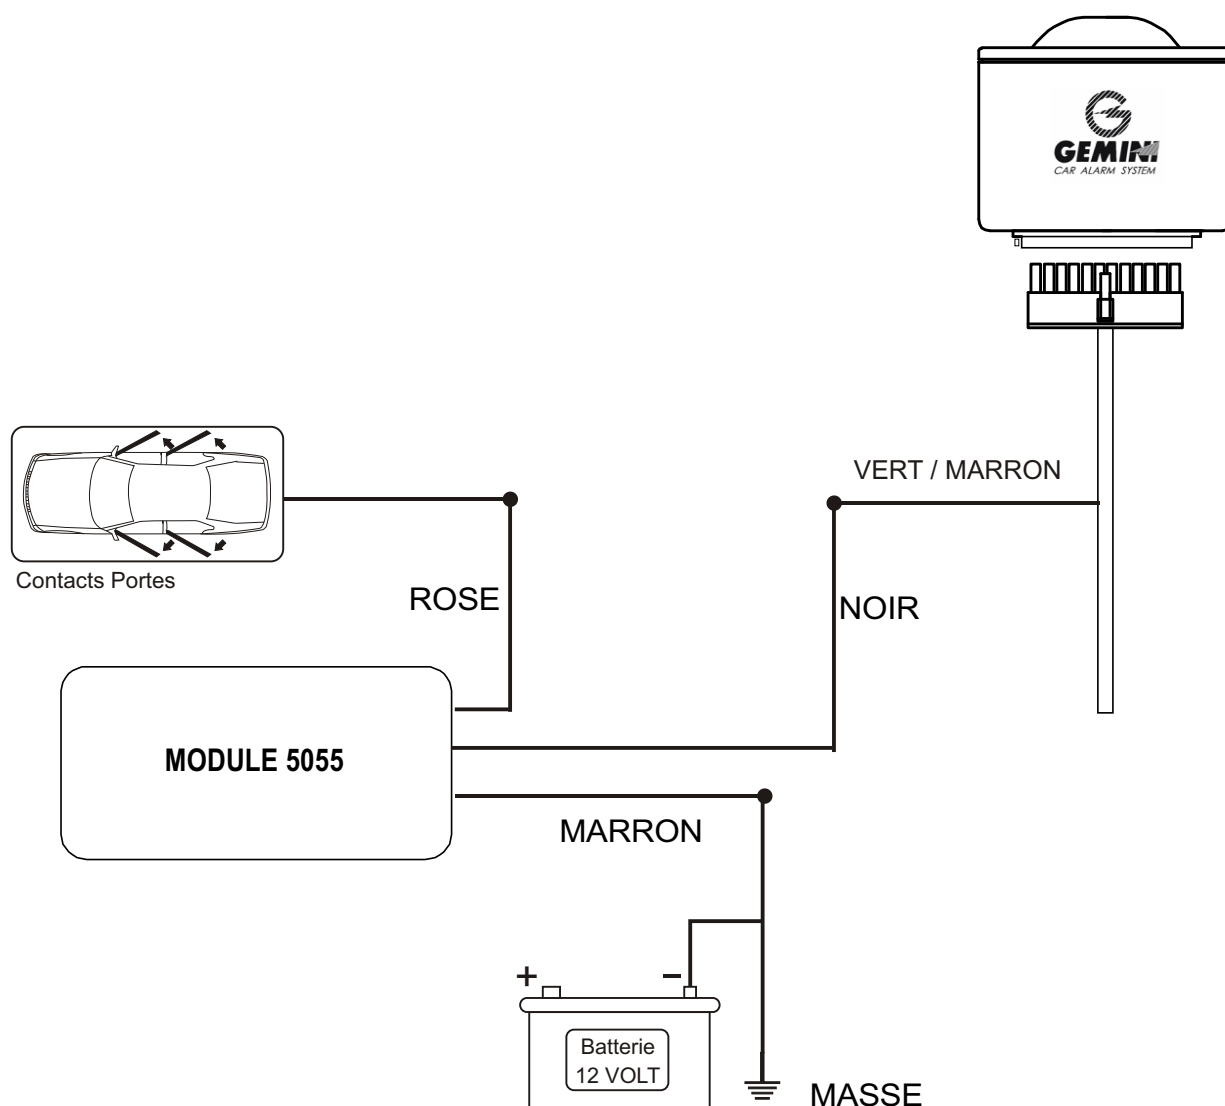

MARRON	NOIR	ROSE
Se connecter au fil de masse du véhicule.	Se connecter au fil de protection périmétrique VERT-MARRON.	Se connecter au fil de commande d'impulsion positive de l'interrupteur de feuillure de la portière conducteur.



Il est nécessaire d'installer un module pour inverser la polarité positive de l'information du contact de porte en une polarité négative afin d'obtenir un fonctionnement correct de votre système de protection.

SILIM Service Technique

Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé
69800 SAINT-PRIEST

: 04 78 20 23 39 - : 04 78 20 23 39 - : silim2@wanadoo.fr