


Schéma Jack-it C3000/P

mode n°1 sur Info

Tachymétrique

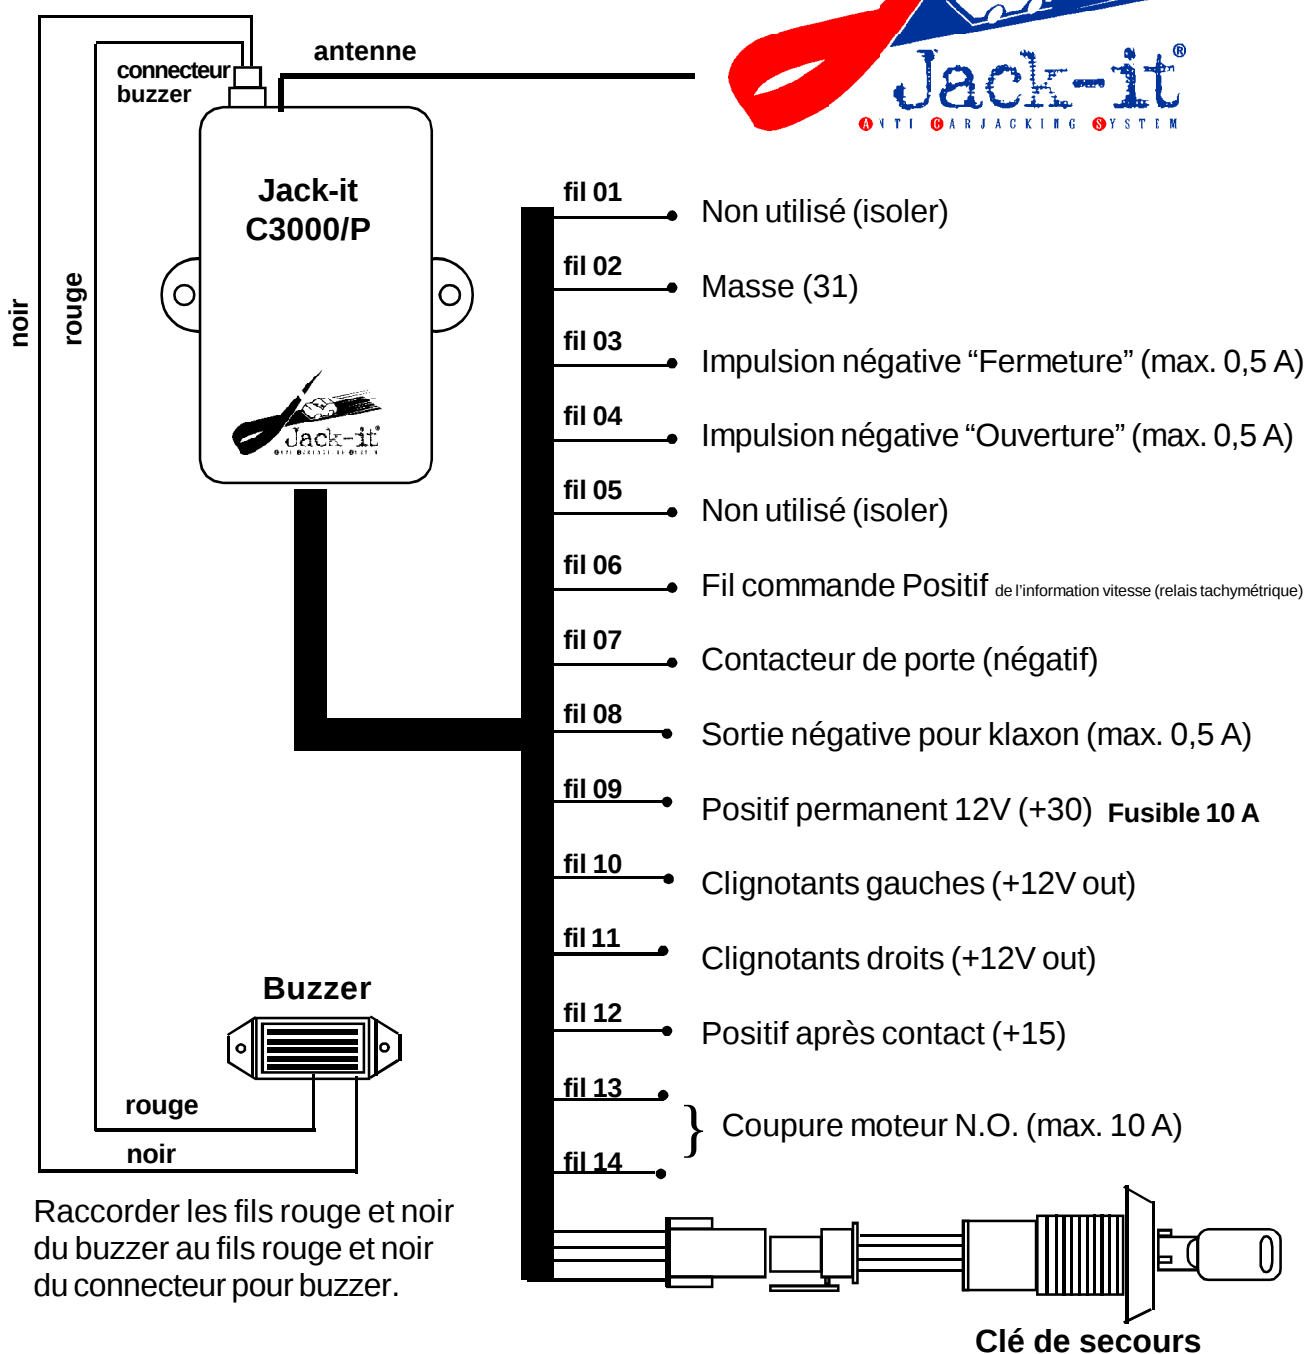

N. B. : Lorsque vous effectuez un montage avec un relais supplémentaire mettre une diode de protection sur la bobine.