



Schéma Jack-It C3000/P mode n°2 sur Info Pédale de freins

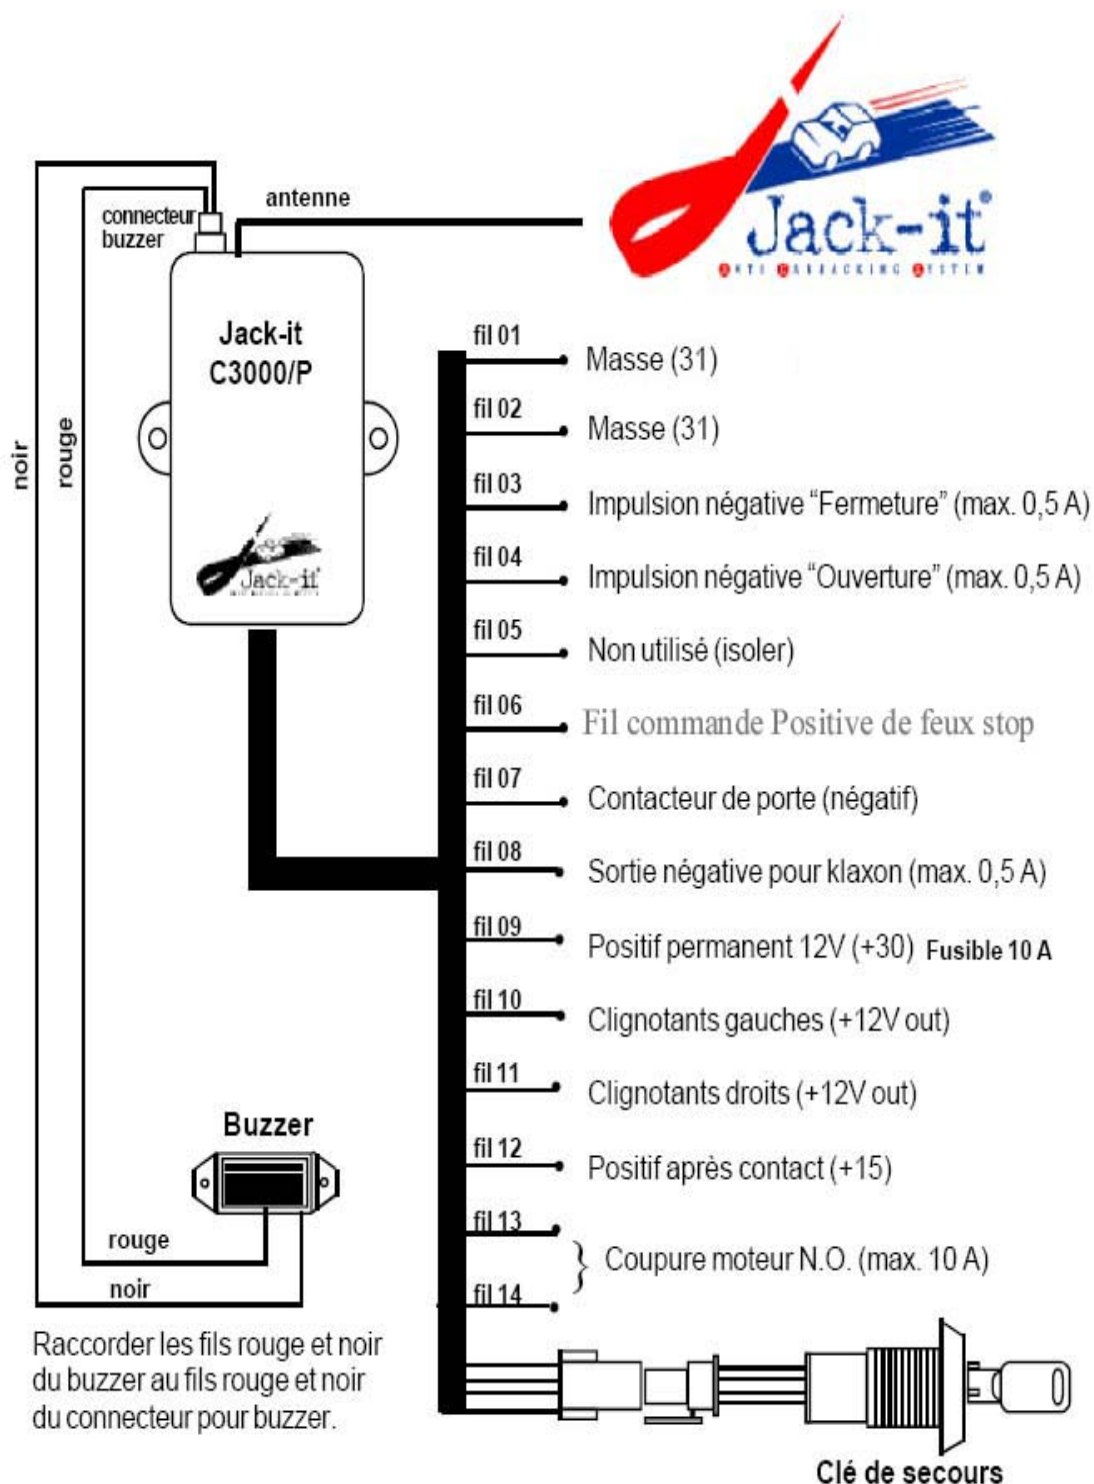

N. B. : Lorsque vous effectuez un montage avec un relais supplémentaire mettre une diode de protection sur la bobine.

Schéma Jack-it C3000/P mode n°1 sur Info Tachymétrique

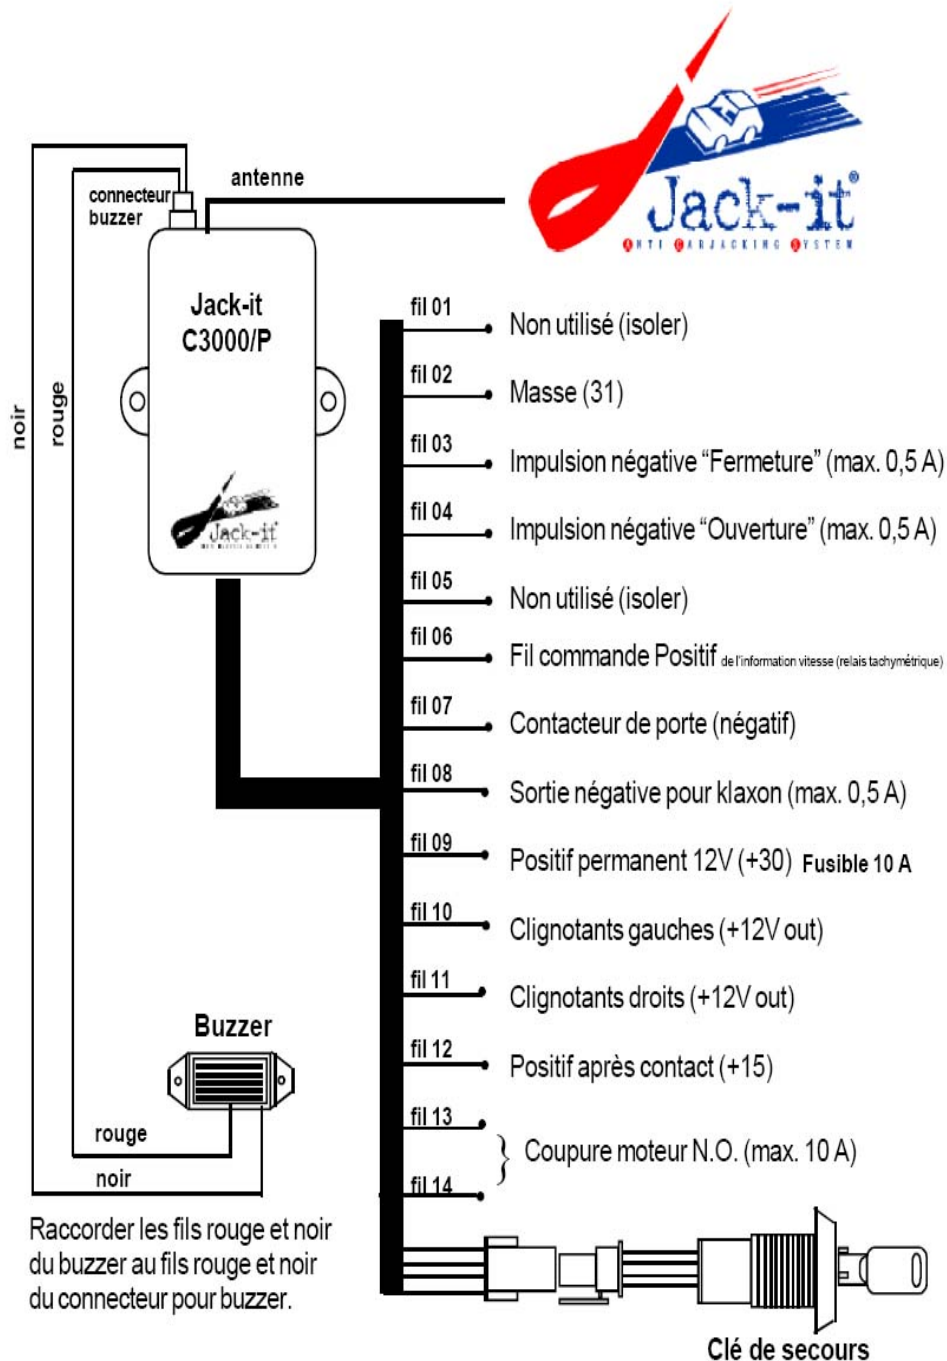

N. B. : Lorsque vous effectuez un montage avec un relais supplémentaire mettre une diode de protection sur la bobine.