

ATNOR

183, rue Anatole France - B.P.417 - 59464 LOMME CEDEX Tél : 03.20.09.54.54 Télécopieur : 03.20.92.21.14

Code APE 3113 - S.A au capital de 150.000 euros - Siret 339 252 843

MARQUE : NISSAN

TYPE : PULSAR

DATE: 2014

CLASSE : A50X

CATEGORIE: M1

REFERENCE : 1315R

Mr : 1200 kgs

Ms : 50 kgs

NOTICE DE MONTAGE

Désignation :

L'attelage est composé d'une partie principale, de 2 bras et d'un sac comprenant : notice de montage, sachet de visserie détaillé ci-dessous, une quille **CLS**, un cache boule, un support faisceau ainsi que d'un faisceau électrique standard 7 broches.

ATTENTION, SUR CE MODÈLE, LA POSE D'UN BOÎTIER DE MULTIPLEXAGE FF EST OBLIGATOIRE ;

Visserie de montage :

- En A : 8 Vis M10x30 + 8 rondelles M10
- En B : 2 Vis M12x70 + 2 écrous M12 nylstop,

Démontage du pare-chocs :

En façade :

- sous les feux : 2 rivets plastiques + 2 Vis H (clé 10)

En dessous :

- 2 rivets plastiques + 2 Vis H (clé 10)

Sous les bavettes de passage de roues : Passe de roue 1 vis torx

Retirer le pare-chocs, en faisant attention aux câbles pouvant être reliés à l'intérieur du pare-chocs.

Montage de l'attelage :

- Attention prévoir une découpe dans le pare-chocs
- Enlever le renfort pare-chocs
- Placer l'attelage à l'intérieur des longerons
- fixer l'attelage avec les Vis + rondelles (rep A)
- Ensuite la quille avec les Vis + écrous (rep B)

NOTICE ÉLECTRIQUE

(TOUJOURS TESTER LES FILS AVANT BRANCHEMENT)
Il est possible que les couleurs données changent suivant les modèles.

Correspondance	Couleur faisceau	Côté gauche voiture	Côté droit voiture
Clignotant gauche	Jaune	Violet	
Clignotant droit	Vert		Bleu
Position gauche	Noir	Bleu	
Stop	Rouge	Rouge	Violet
Position droit	Marron		Rouge

La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 kms de traction.


Les préconisations de montage d'ATNOR ne peuvent en aucun cas prédominer aux préconisations du constructeur du véhicule.

**SCHEMA DE MONTAGE
NISSAN PULSAR
Depuis 2014
REF 1315R**


POIDS:

Couples de serrage préconisés

mm	8	10	12	16
m.DaN	2.3	4.5	7.5	19

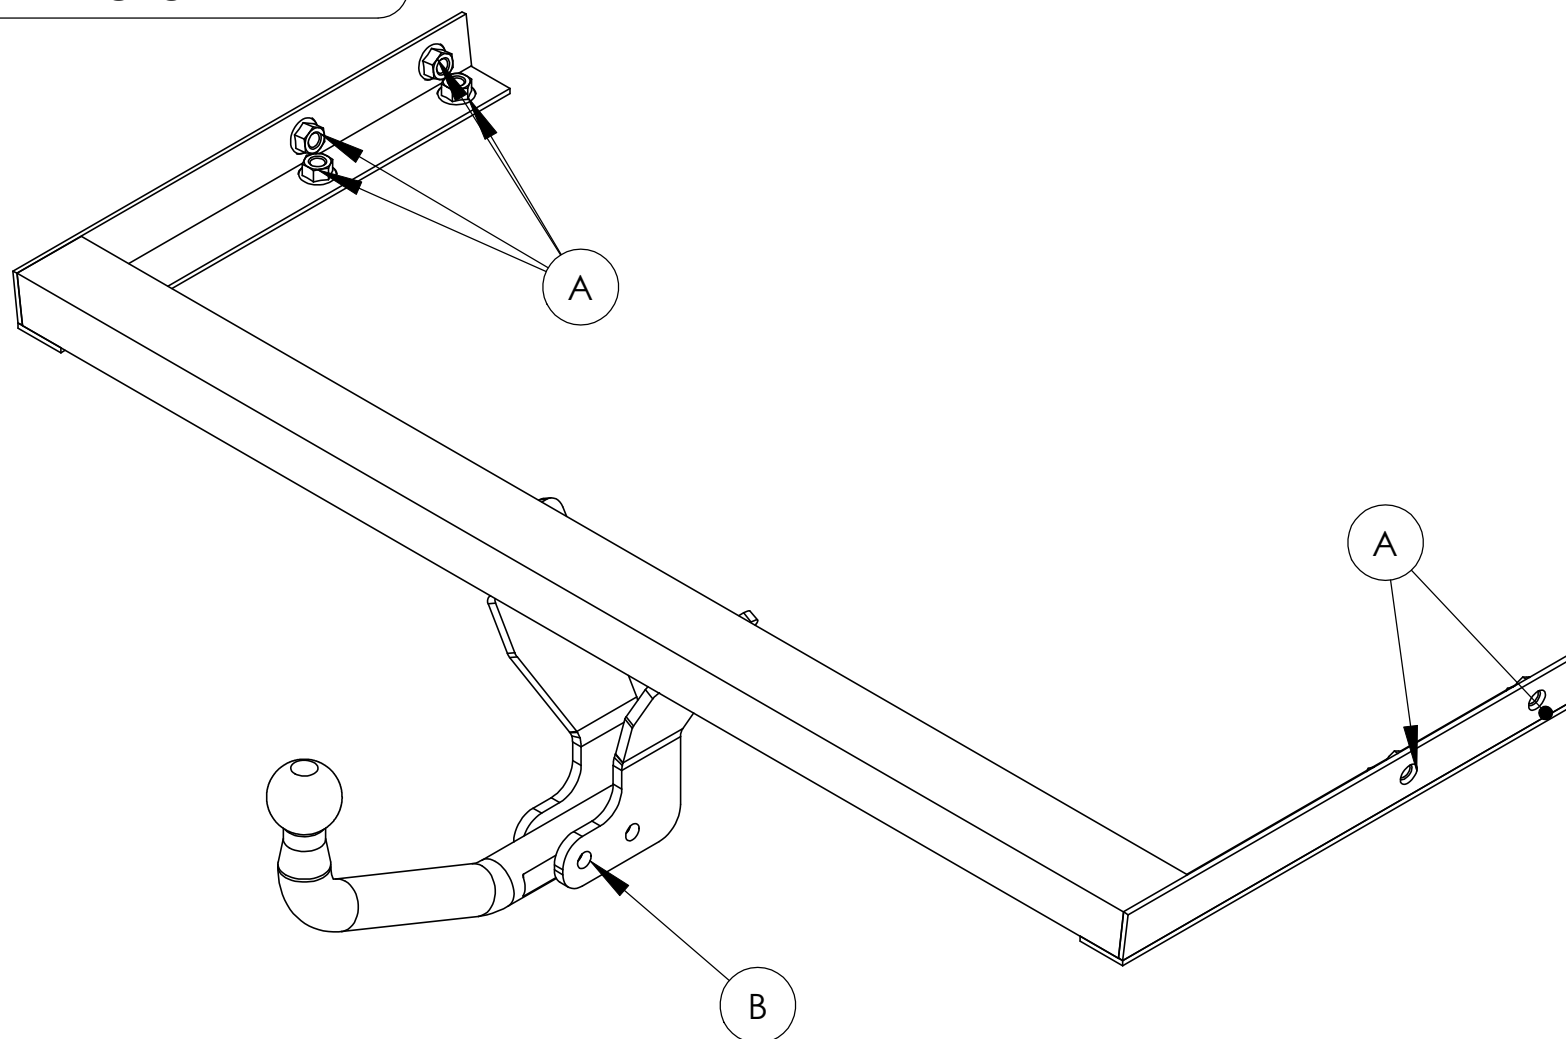

**Rotule à monter
CLS**

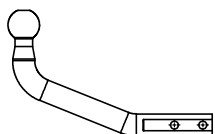

Remarque: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité.

date création

03/12/2014

Visa

G.POLLET