

MARQUE : FIAT**TYPE : DOBLO 2ème génération****ANNEE : Depuis 02/10****CLASSE : A50X****REFERENCE : 1403R****MR : 1300 kg****MS : 70 kg**

Notice de montage

Kit de montage (voir schéma de montage):

Un attelage composé d'une partie principale et d'un sac comprenant : une notice de montage, un sachet de visserie détaillé ci-dessous, une quille référence **A348R**, un cache boule, un support et son faisceau électrique 7 broches.

Visserie de montage :

En A : 6 vis H, M10x1.25x40 + 6 rondelles plates 10x30.

En B : 2 vis H, M10x50 + 2 rondelles plate M10x30

En C : 2 vis H, M10x40 + 2 rondelles M10x30 + 2 contreplaques 50x30x6.

En B : 2 vis H, M12x70 + 2 écrous HM12 nylstop.

Démontage pare-chocs :

Sous le pare-choc à droite et à gauche : 2 vis cruciforme + 3 vis torx.

Dans chaque passage de roue : 2 vis cruciforme + 1 vis torx en pointe de pare-choc.

En face arrière de pare-choc : 4 vis torx.

Démonter les feux : 2x2 vis cruciforme pour accéder à 1 vis torx.

Enlever support central de pare-choc qui ne sera pas remonté.

Enlever le renfort tôle de pare-choc : 2x3 vis ; il ne sera pas remonté.

Montage de l'attelage :

Insérer les bras 2 et 3 dans les longerons puis les vis en C par-dessous les longerons.

Présenter l'attelage sur la voiture et insérer les vis en A et B.

Bloquer l'ensemble de la visserie aux couples de serrage préconisés.

Monter le support avec son faisceau électrique et la quille.

Brancher le faisceau.

Important :

La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la visserie après 100 km de traction.

Les préconisations de montage d'ATNOR ne peuvent en aucun cas prédominer aux préconisations du constructeur de l'automobile.

Aide au branchement électrique

Rallonger les fils si besoin

Brancher du côté gauche le fil jaune faisceau sur le fil bleu voiture (clignotant gauche)

Le fil marron faisceau sur le fil jaune/rouge voiture (feu de position gauche)

Le fil rouge faisceau sur le fil vert/blanc voiture (feux stop)

Brancher du côté droit le fil vert faisceau sur le fil bleu voiture (clignotant droit)

Le fil noir faisceau sur le fil jaune/noir voiture (feu de position droit)

Isoler les branchements et fixer les fils

SCHEMA DE MONTAGE

FIAT


Doblo II

REF 1403R

Couples de serrage préconisés


mm	8	10	12	16
m.DaN	2.3	4.5	7.5	19

POIDS:
14 KGS

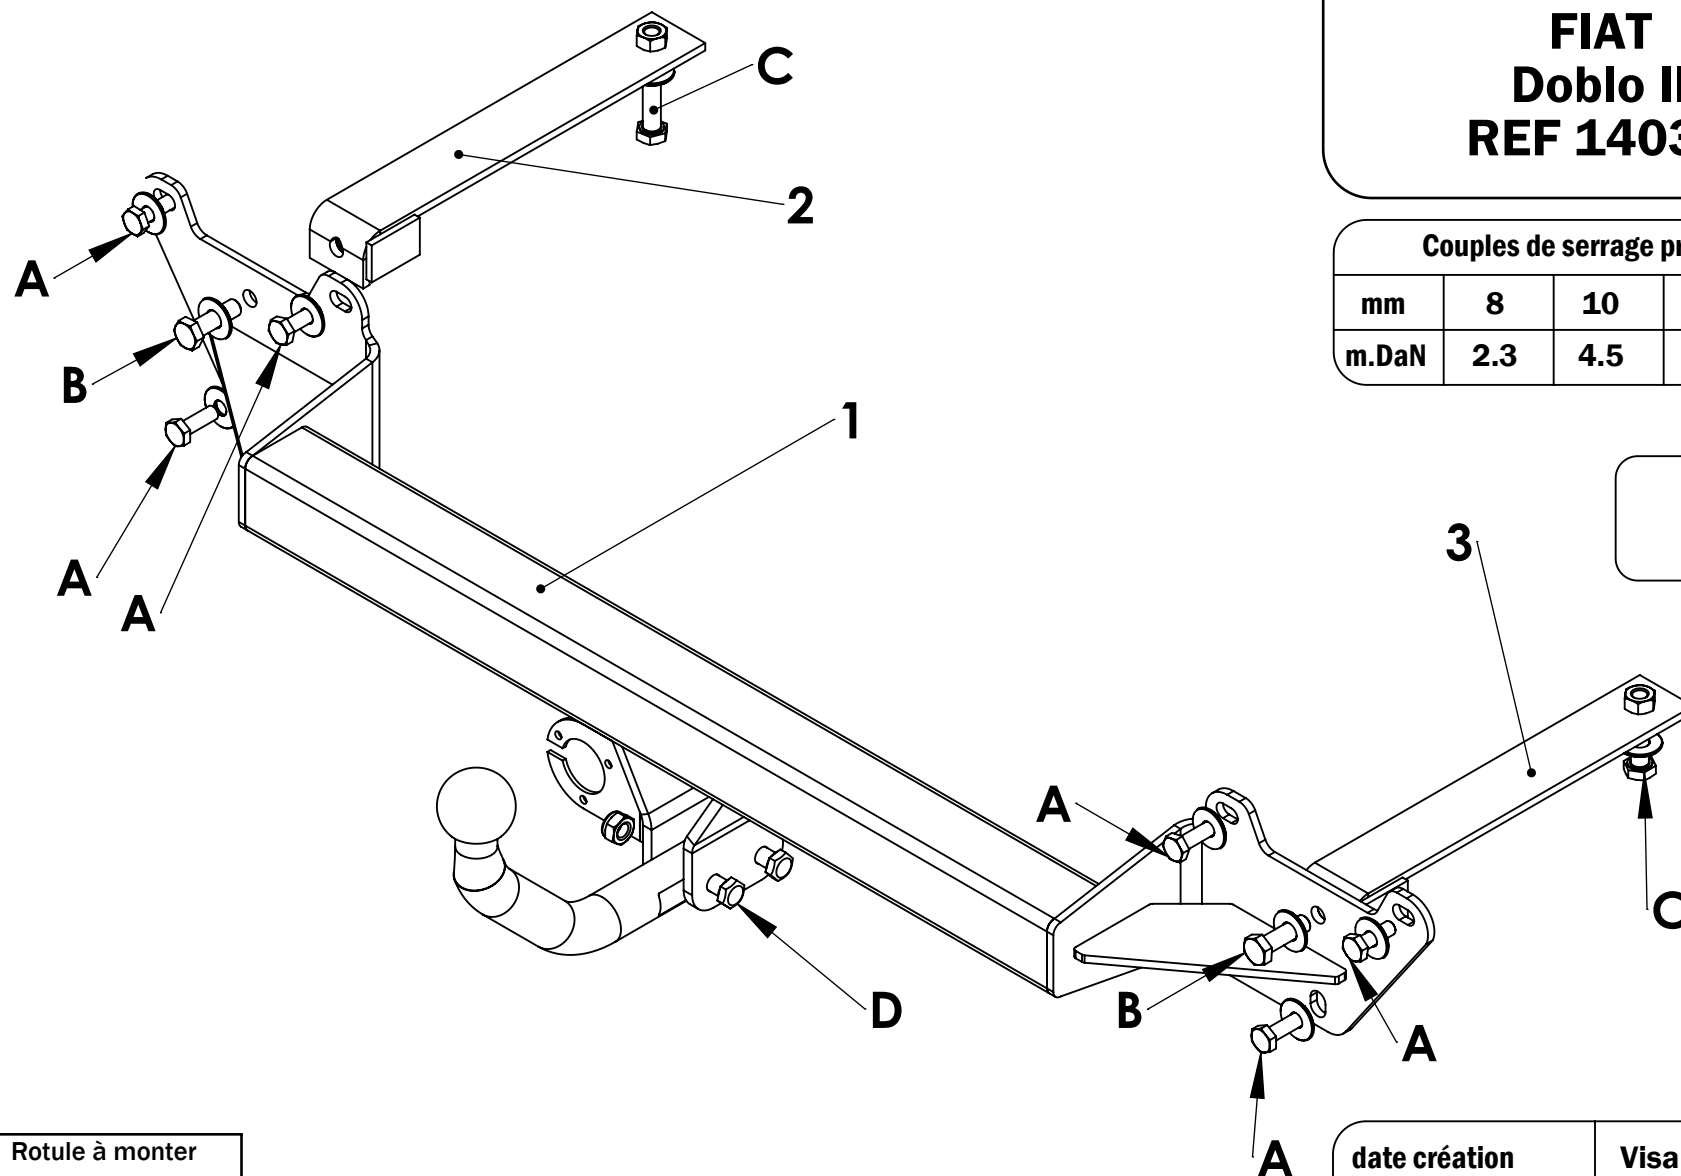

Rotule à monter

A348R

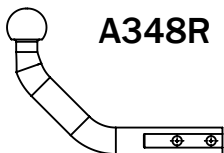

Remarque: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité.

date création

24/03/2010

Visa

L.Glorieux