

ATNOR 183, rue Anatole France - B.P.417 - 59464 Lomme Cedex - Tél.0320095454 - Télécopieur 0320922114
Code APE 3113 - S A au capital de 150 000 euros - Siret 339 252 843 000 18

MARQUE : FORD & MAZDA
TYPE : RANGER & B2500/BT50
ANNEE : DEPUIS ORIGINE

REFERENCE : 2082D
MR : 2200 kg
MS : 100 kg

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d'une partie principale (rep1) de 2 bras (rep2), de 2 cornières (rep3) et de 2 languettes (rep4). Un kit composé d'une quille A3C avec son cache boule, un support faisceau électrique avec sa plaque d'identification, d'un faisceau électrique 7 broches avec son branchement. D'une notice de montage avec sa visserie.

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

En A : 6 vis d'origine .
En B : 2 vis HM 12x40 + 2 rondelles plates M12x30 + 2 rondelles freins M12 + 2 languettes avec écrou soudé.
En C : 4 vis HM 12x40 + 4 écrous HM12 nylstop + 8 rondelles plates M12x30
En D : 2 vis HM 8x120 + 4 rondelles plates M8x20 + 2 écrous HM 8 Nylstop
En E : 2 vis HM 16x40 + 2 écrous HM 16 nylstop

Démontage pare choc :

Débrancher tout d'abord le feu fixé sur le pare-chocs, ensuite retirer les 4 vis tête 12 mm retenant celui-ci.
Démonter les 2 supports de pare-chocs 2x2 vis tête 17 mm (ils ne seront pas remontés).

Montage de l'attelage :

Positionner l'attelage (rep1) et les bras (rep2) avec la visserie correspondante en A
Passer ensuite les languettes (rep3) dans les longerons à plat par le haut puis faire tourner pour mettre l'écrou en face du trou B et insérer la visserie.
Placer ensuite les pièces (rep3) dans le pare-chocs en insérant la visserie en D
Monter le support faisceau électrique et la quille en E
Vérifier le positionnement, ajuster les niveaux, puis bloquer aux couples de serrages préconisés les écrous en A, B et C

IMPORTANT :


La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.

Couples de serrage préconisés

Ømm	8	10	12	16
m.daN	2.3	4.5	7.5	19

Date création	VISA:
19.04.2001	LORIDAN BRUNO
Date de modification	
	VISA:

Masse
23 kg

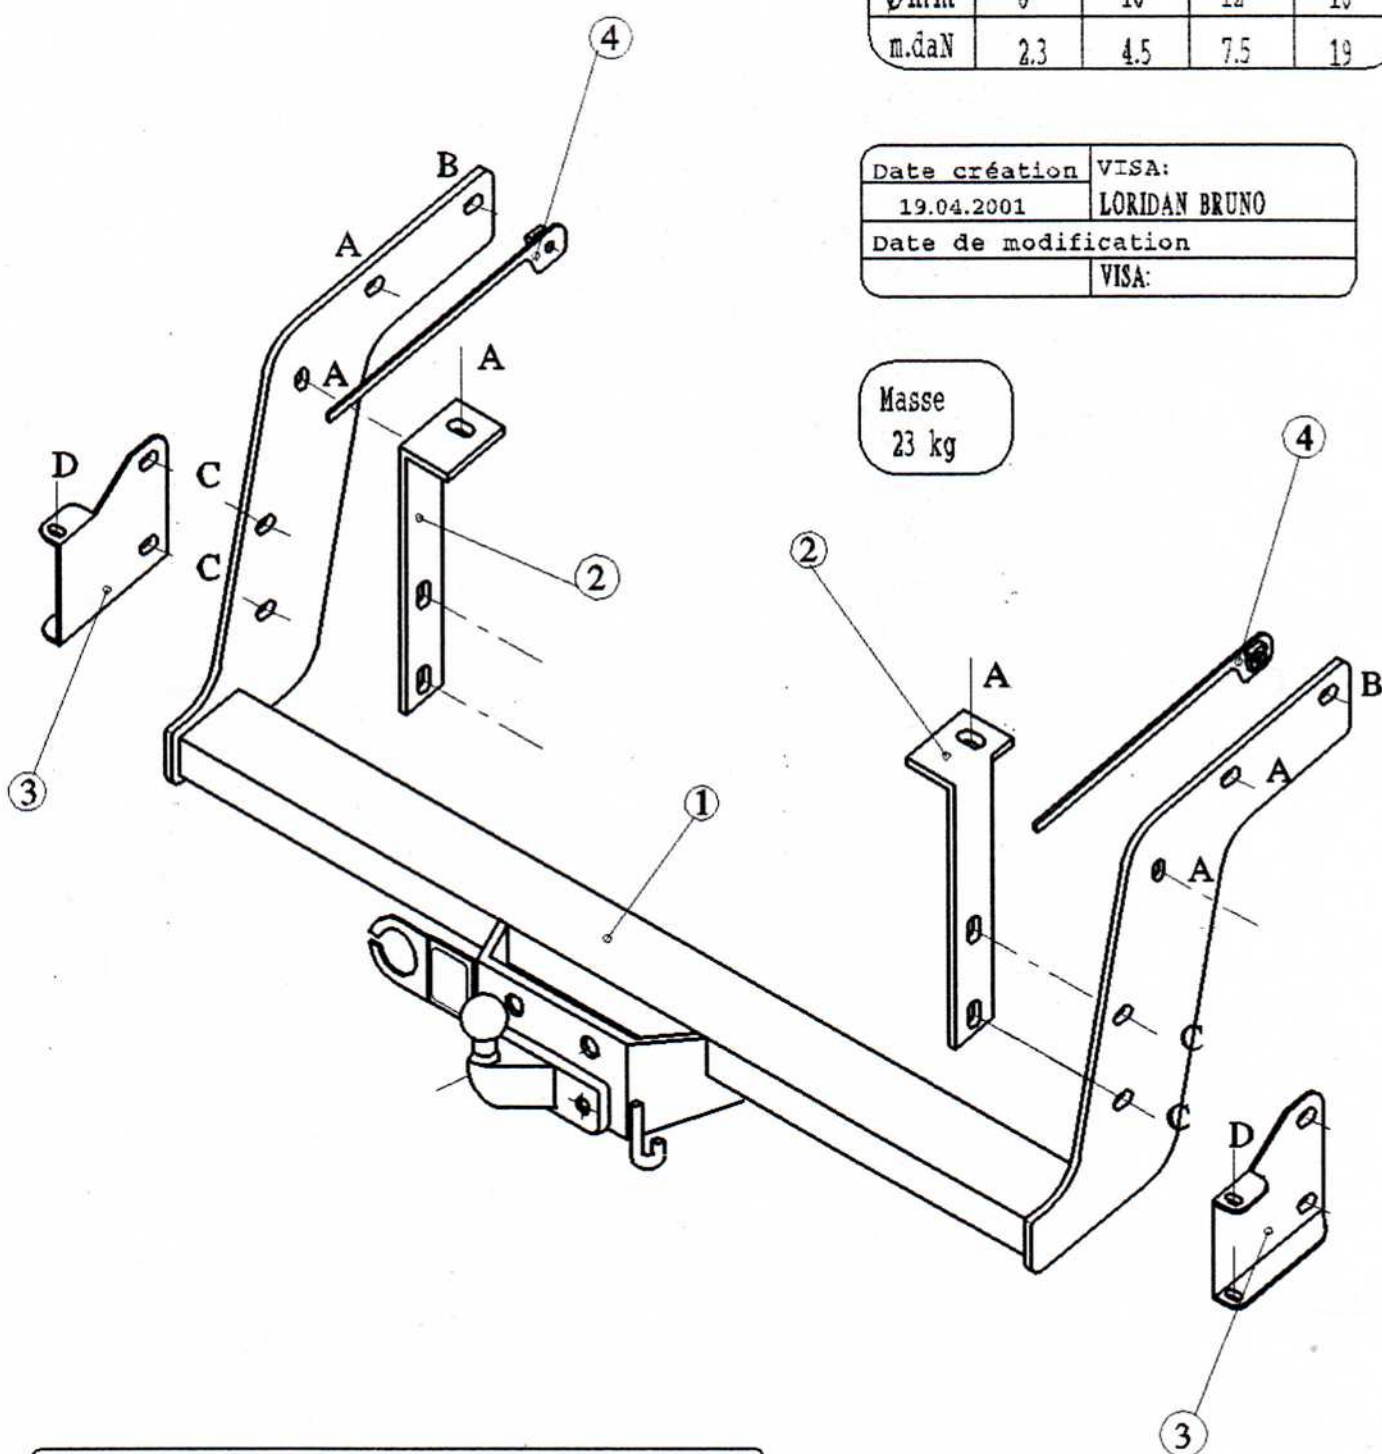

SCHEMA DE MONTAGE
FORD RANGER
MAZDA B2500
MAZDA BT-50
REFERENCE 2082R