

ATNOR

183, rue Anatole France - B.P.417 - 59464 LOMME CEDEX Tél : 03.20.09.54.54 Télécopieur : 03.20.92.21.14

Code APE 3113 - S.A au capital de 150.000 euros - Siret 339 252 843

MARQUE : MERCEDES

REFERENCE : 2188D (Base 2174D)

TYPE : VITO VIANO – CLASSE V (w447)

Mr : 2550 kgs

DATE: Depuis 10/2014

Ms : 102 kgs

CLASSE : A50X

D : 14,11 Kn

CATEGORIE : M1

N° HOMOLOGATION: E11 55R-0110494

NOTICE DE MONTAGE

Désignation :

L'attelage est composé d'une partie principale et d'un sac comprenant : notice de montage, sachet de visserie détaillé ci-dessous, une quille A3C, un cache boule, un support faisceau ainsi que d'un faisceau électrique standard 7 broches.

ATTENTION : LA POSE D'UN FAISCEAU DE MULTIPLEXAGE (REF : FF) EST OBLIGATOIRE SUR CE VÉHICULE (Vendu séparément)

Visserie de montage :

- En A : 6 vis H,M12x90, 8.8 + 12 rondelles plates M12x30 + 6 rondelles freins M12 + 6 écrous H,M12 , 8.8 nylstop.
- En B : 2 vis H,M16x40, 8.8 + 2 écrous H,M16 8.8 nylstop.
- En C : 1 vis HM10x40 8,8 + 2 rondelles M10 + 2 écrous M10 nylstop

Montage de l'attelage :

Retirer l'anneau de remorquage droit (il ne sera pas remis)

Repérer les points de fixations.

Placer la partie principale de l'attelage avec sa visserie en A.

Vérifier le positionnement, les niveaux et serrer l'ensemble de la visserie aux couples de serrages préconisés.

Monter la quille, le support prise ainsi que le faisceau électrique.

Effectuer le branchement du faisceau.

La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 kms de traction.

Les préconisations de montage d'ATNOR ne peuvent en aucun cas prédominer aux préconisations du constructeur du véhicule.


Les préconisations de montage ATNOR ne peuvent en aucun cas prédominer aux préconisations du constructeur

**SCHEMA DE MONTAGE
MERCEDES VITO W447
Depuis 10/2014
REF 2188D**


**POIDS:
18Kgs**

Couples de serrage préconisés

mm	8	10	12	16
m.DaN	2.3	4.6	7.9	19.9

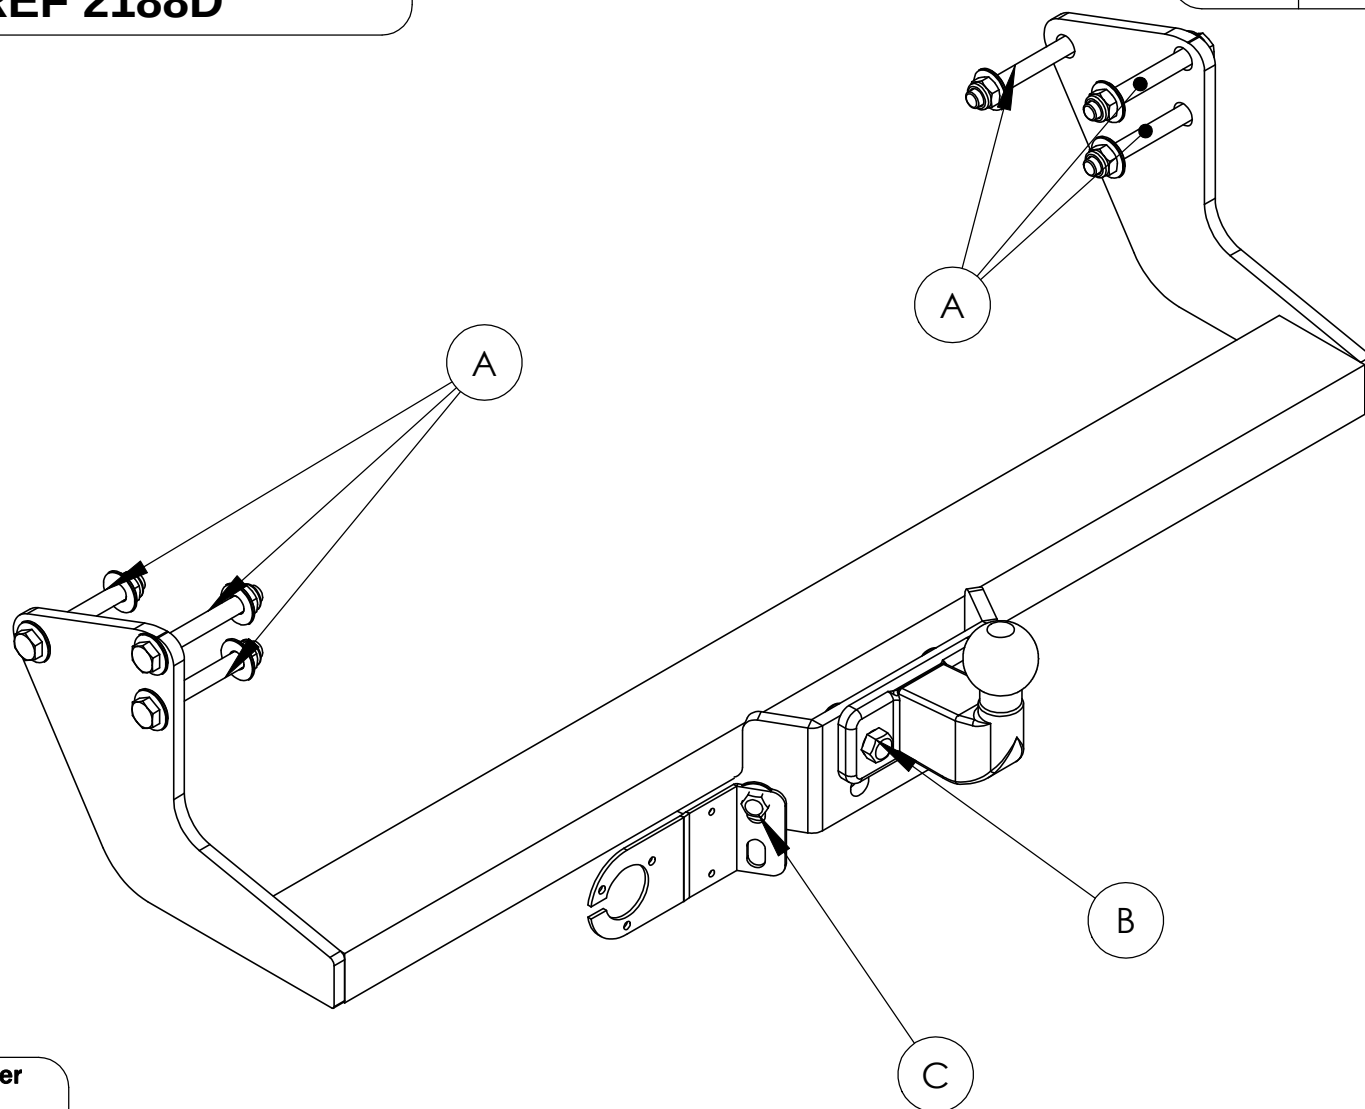

**Rotule à monter
A3C**



Remarque: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité.

date création

17/03/2015

Visa

G.POLLET