

MARQUE : Renault
TYPE : Clio Estate
ANNEE : Depuis 02/08
CLASSE :

REFERENCE : 2518R
MR : 1700 kg
MS : 75 kg

N° Homologation : e9*94/20*8226*00

Notice de montage

Kit de montage (voir schéma de montage):

Un attelage composé d'une partie principale et d'un sac comprenant : une notice de montage, un sachet de visserie détaillé ci-dessous, une quille référence **A341R**, un cache boule, un support et son faisceau électrique 7 broches.

Visserie de montage :

- 4 vis H, M10x100 + 4 entretoises 17x13x65+ 8 rondelles plates 10x30 + 4 écrous M10 nylstop
- 2 vis H, M12x70 + 2 écrous HM12 nylstop

Démontage pare-chocs :

- Aucun démontage pare-choc n'est nécessaire

Montage de l'attelage :

Préparer les vis de 10 avec une rondelle et une entretoise. Les insérer dans les longerons par l'extérieur.


Glisser l'attelage entre les longerons pour le fixer avec les écrous de 10.

Bloquer le tout.

Monter le support avec son faisceau électrique et la quille.

Important : La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la visserie après 100 km de traction. Les préconisations de montage d'Atnor ne peuvent en aucun cas prédominer aux préconisations du constructeur de l'automobile.

Rep	Designation	DESCRIPTION	QTE
1	tube carré 50x50	ep 4	1
2	flasque	ep 8	2
3	support de quille 1	ep 6	1
4	support de quille 2	ep 6	1
5	support plaque homologation		1
A	entretoise 17x13x50		4
7	rondelle 10x30		8
B	Vis HM12x70		2
8	écrou HM10	nylostop	4
10	écrou HM12	nylostop	2
11	Quille A341R		1
12	vis M10x100		4

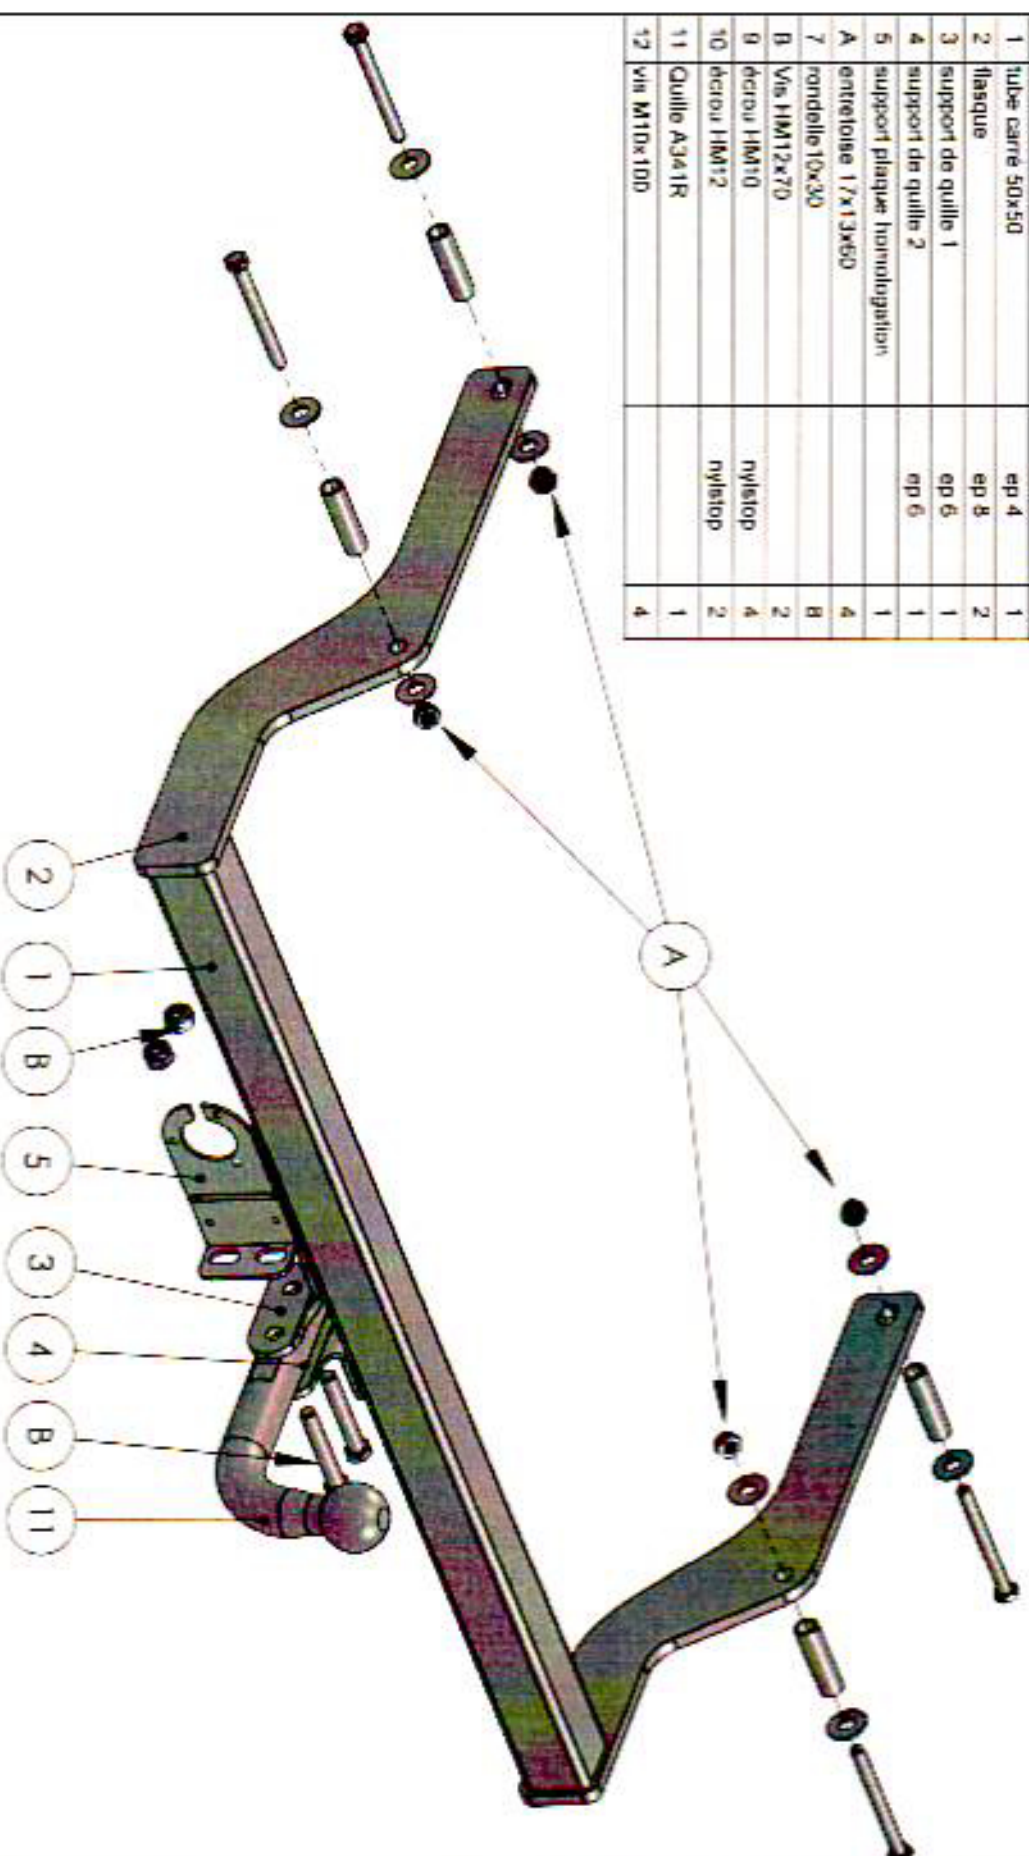

ATNOR 193, rue A France 59160 LOUVE 03 20 17 20 08 GLOBEUX 2518R A4		2518R Quille Pages:
---	--	---------------------------