

**MARQUE : RENAULT**  
**TYPE : GRAND SCENIC III**  
**ANNEE : Depuis avril 2009**  
**CLASSE : A50X**

**REFERENCE : 2522R**  
**MR : 1300 kgs**  
**MS : 60 kgs**

## **Notice de montage**

### **Kit de montage (voir schéma de montage):**

Un attelage composé d'une partie principale et d'un sac comprenant : une notice de montage, un sachet de visserie détaillé ci-dessous, une quille référence **A343R**, un cache boule, un support et son faisceau électrique 7 broches.

### **Visserie de montage :**

- En A : 4 vis H, M10x30 + 4 rondelles plates 10x30.
- En B : 4 vis H, M10x40 + 4 écrous HM10 Nylstop + 8 Rondelles 10x30
- En C : 2 vis H M12x70 + 2 écrous HM12 Nylstop

### **Démontage pare-chocs :**

Sous le pare-choc, retirer les 4 vis têteH8 et les 2 clous plastique.

Dans le passage de roue retirez les 2 clous plastique et les 2 vis Torx , dans les pointes pare-choc droite et gauche retirez la vis tête H8.

En face arrière du coffre retirez les 4 vis Torx.

Sur les feux retirez les 2 vis Torx ainsi que les vis à ailettes à l'intérieur du coffre.

Enfin, retirez les 2 clous plastique qui se trouvent sous les feux et retirez le pare-choc.

Avant de commencer la pose de l'attelage il est nécessaire de retirer le renfort par chocs qui ne sera pas remonté.

### **Montage de l'attelage :**

Insérez les bras dans les longerons

Insérez la visserie en A, à noter que pour le bras gauche il faut insérer une vis par l'extérieur de la carrosserie et une par l'intérieur en passant sous le porte outil à l'intérieur de la garniture. Pour le bras droit les vis sont à passer par l'intérieur du coffre.

Présentez l'attelage devant les bras puis insérez la visserie en B

Montez le support faisceau avec son faisceau électrique et la quille.

Branchez le faisceau.

**Important :** La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la visserie après 100 km de traction. Les préconisations de montage d'Atnor ne peuvent en aucun cas prédominer aux préconisations du constructeur de l'automobile.


# SCHEMA DE MONTAGE

## RENAULT GRAND SCENIC III

depuis 04/2009  
REF 2522R

### Couples de serrage préconisés

| mm    | 8   | 10  | 12  | 16 |
|-------|-----|-----|-----|----|
| m.DaN | 2.3 | 4.5 | 7.5 | 19 |

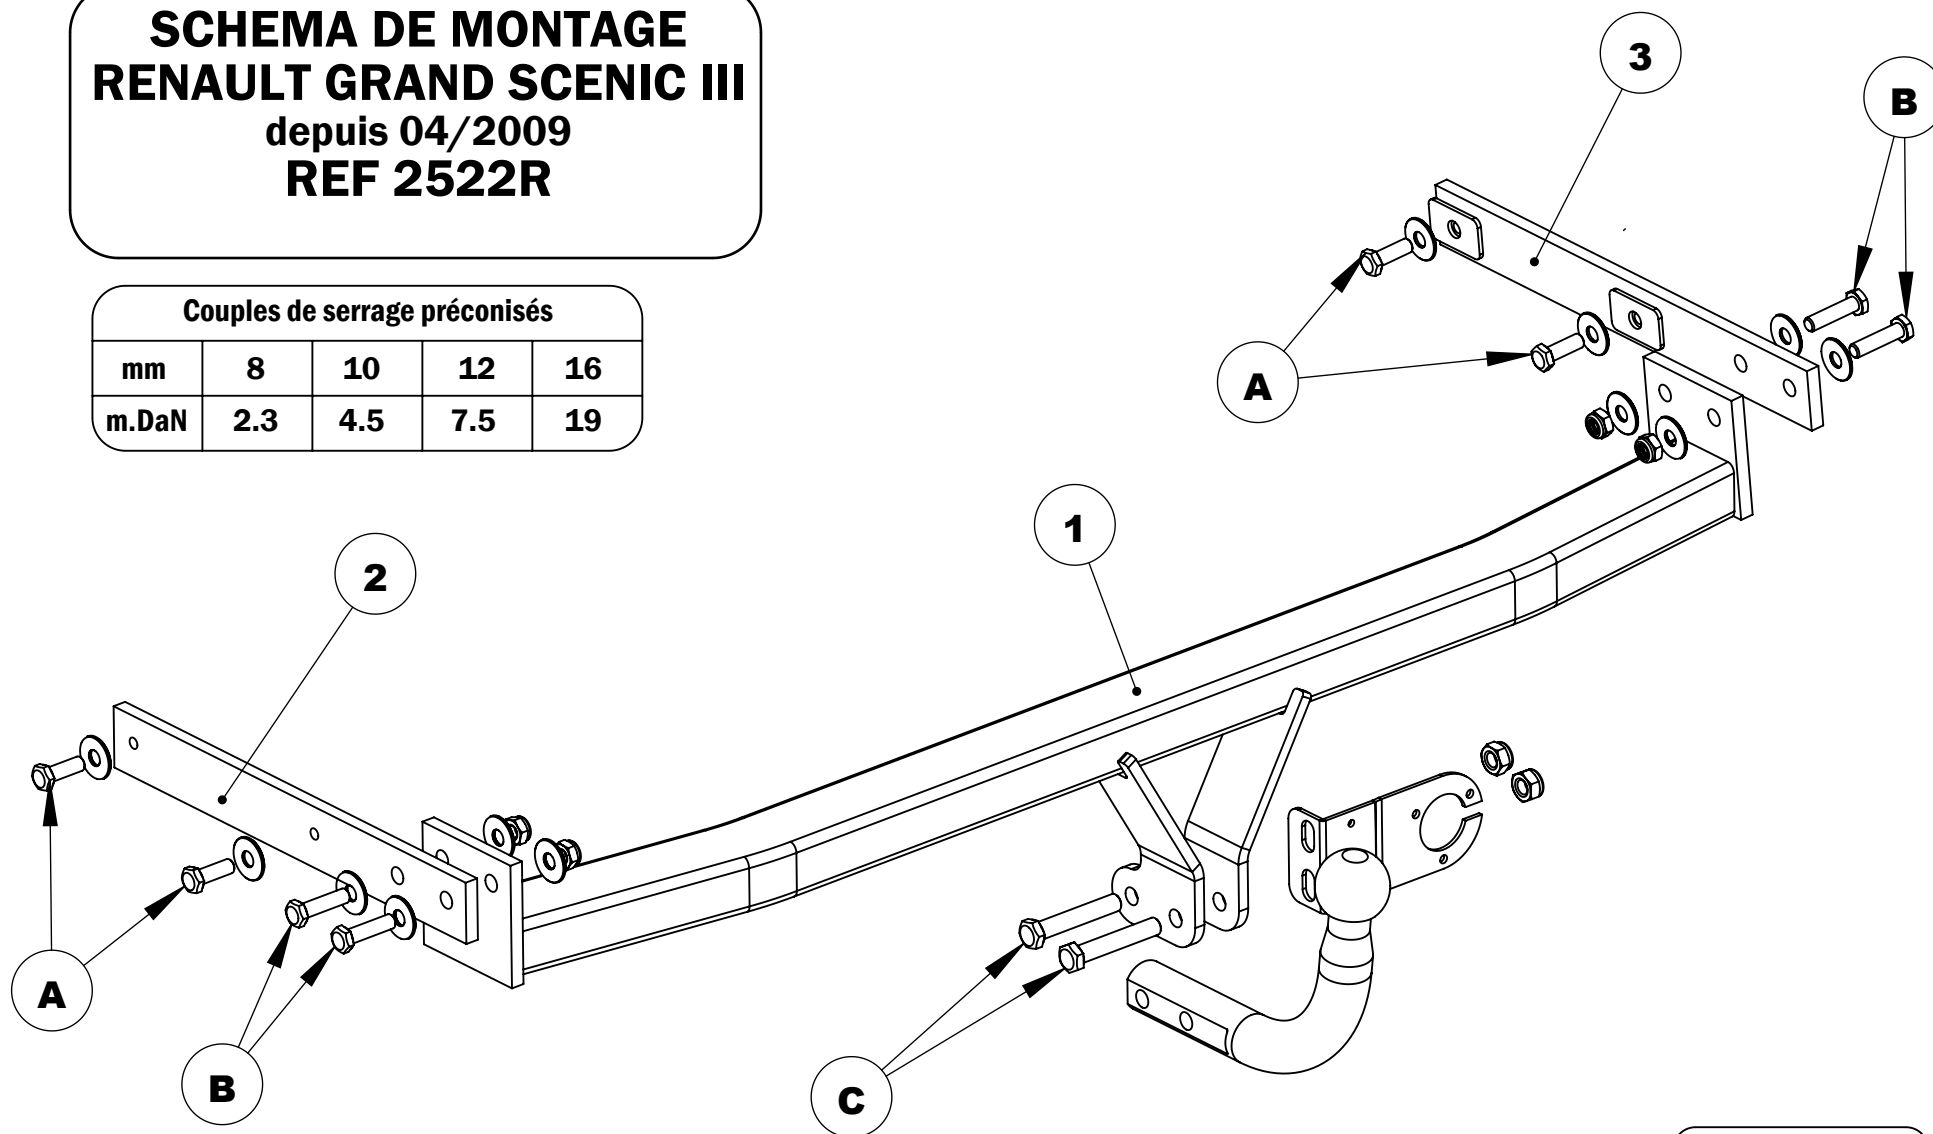

Rotule à monter

A343R

Remarque: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité.

**POIDS:**

date création

04.05.2009

Visa

L.G