

ATNOR

183, rue Anatole France - B.P.417 - 59464 LOMME CEDEX Tél : 03.20.09.54.54 Télécopieur : 03.20.92.21.14

Code APE 3113 - S.A au capital de 150.000 euros - Siret 339 252 843

MARQUE : DACIA

TYPE : DUSTER 2

DATE: Depuis 10/2013

CLASSE : A50X

CATEGORIE : M1

REFERENCE : 2539R

Mr : 1100 kgs

Ms : 75 kgs

D: 8,32 kN

NOTICE DE MONTAGE

Désignation :

L'attelage est composé d'une partie principale et d'un sac comprenant : notice de montage, sachet de visserie détaillé ci-dessous, une quille CLS , un cache boule, un support faisceau ainsi que d'un faisceau électrique standard 7 broches.

ATTENTION : LA POSE D'UN FAISCEAU DE MULTIPLEXAGE (REF : FF) EST OBLIGATOIRE SUR CE VÉHICULE (Vendu séparément)

Visserie de montage :

- En A : 4 vis H,M10x90, 8.8 + 4 écrous H,M10, nylstop + 4 rondelles plates M10x30 + 4 contres plaques 50x30 + 4 Entretoises 12x17 Lg 55 mm.
- En B : Pour Duster 2, reprendre la moitié de la visserie en A.
- En C : 2 vis H,M12x70, 8.8 + 2 écrous nylstop.

Démontage du pare-chocs :

Pas de démontage pare-chocs. Retirer simplement la roue de secours, débrider le pot d'échappement et la protection thermique.

Montage de l'attelage :

Repérer le point de fixation de l'attelage (ces derniers se trouvent sous le blackson).
Retirer les bouchons dans les cotés intérieurs du coffre pour trouver les points de fixation.
Présenter l'attelage par dessous, et installer la visserie par l'intérieur du coffre.
Effectuer l'entaille dans le pare-chocs pour laisser passer le support de quille.
Installer la rotule, le support prise, la prise et le faisceau électrique.

La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 kms de traction.


Les préconisations de montage d'ATNOR ne peuvent en aucun cas prédominer aux préconisations du constructeur du véhicule.

SCHEMA DE MONTAGE
DACIA DUSTER 2
Depuis 10/2013
REF: 2539R

POIDS:
14 KGS

Couples de serrage préconisés

mm	8	10	12	16
m.DaN	2.3	4.5	7.5	19

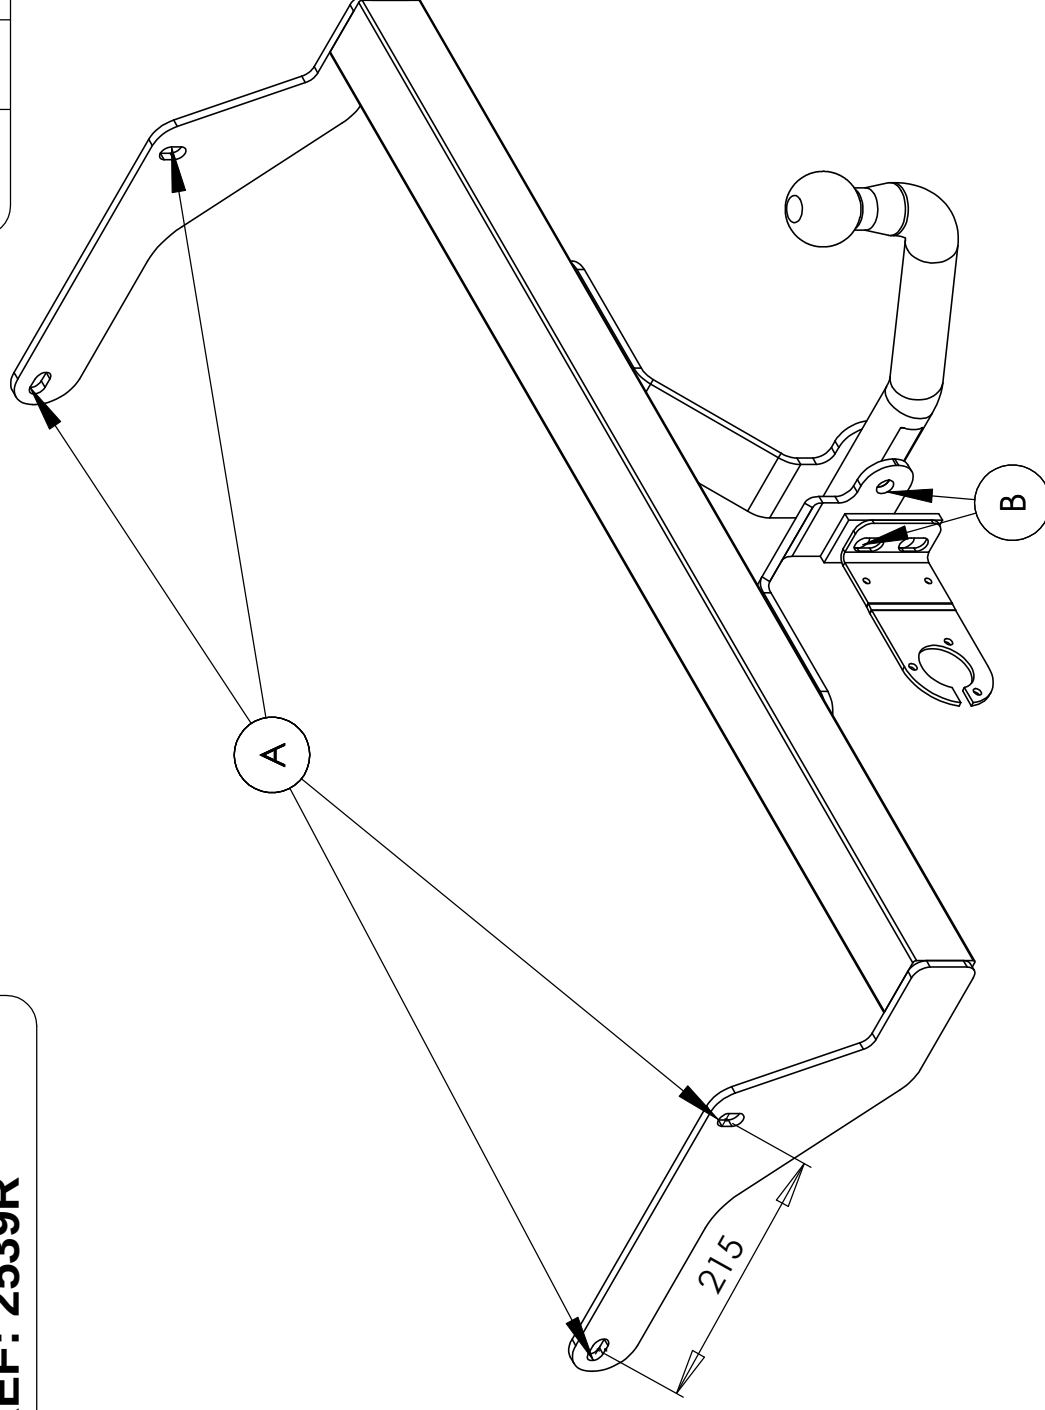

Rotule à monter



CLS

Remarque: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité.

date création

24/01/2014

Visa

Y.TRAMUT