

MARQUE : RENAULT**REFERENCE : 2583R****TYPE : Mégane 5 ptes Phase I et II****D : 7,23KN****MR : 1000kg****ANNEE : Depuis origine jusqu'à 08/02****MS : 50 kg****CLASSE : A50X****N° HOMOLOGATION : e11*94/20*0750*00****CATEGORIE M1****NOTICE DE MONTAGE :****- Kit de montage (voir schéma de montage) :**

Un attelage composé d'une partie principale, de deux bras ,d'un sac comprenant: notice de montage; sachet de visserie détaillée ci-dessous; quille référence A343R; cache-boule ; support faisceau avec plaque d'identification et d'un faisceau électrique 7 broches.

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

- En A: 4 vis H M8x30 , 8.8 + 4 écrou-cages M8 COMET + 4 rondelles plates M8x30 + 4 rondelles freins M8 + 4 écrous cage plat M8.
- En B : 4 vis H M10x30 , 8.8 + 4 rondelles plates M10x30 + 4 rondelles freins M10
- En C : 1 vis H M10x110 , 8.8 + 1 rondelle plate M10x30 + 1 écrou M10 + 1 entretoise 12x17 long : 55mm
- En D : 1 vis H M10x100 , 8.8 + 1 rondelle plate M10x30 + 1 rondelle frein M10 + 1 entretoise 12x17 long : 55mm
- Quille courte : 2 vis H, M 12 x 70 , 8.8 + 2 écrous H, M 12 , 8 nylstop + 4 rondelles plates M12x32.


Préparation et montage de l'attelage :

- Déposer les bouchons plastiques devant les emplacements des écrous-cages.
- Insérer les écrous-cages M8
- Positionner la traverse principale avec la visserie dans les longerons (déposer l'anneau de remorquage si nécessaire)
- Faire pivoter la patte et la visser sur la traverse principale.
- Placer le bras C avec sa visserie côté échappement et fixer la patte sur la traverse principale.

Important : Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.

Masse
11 kg

SCHEMA DE MONTAGE RENAULT MEGANE 5ptes REFERENCE 2583R

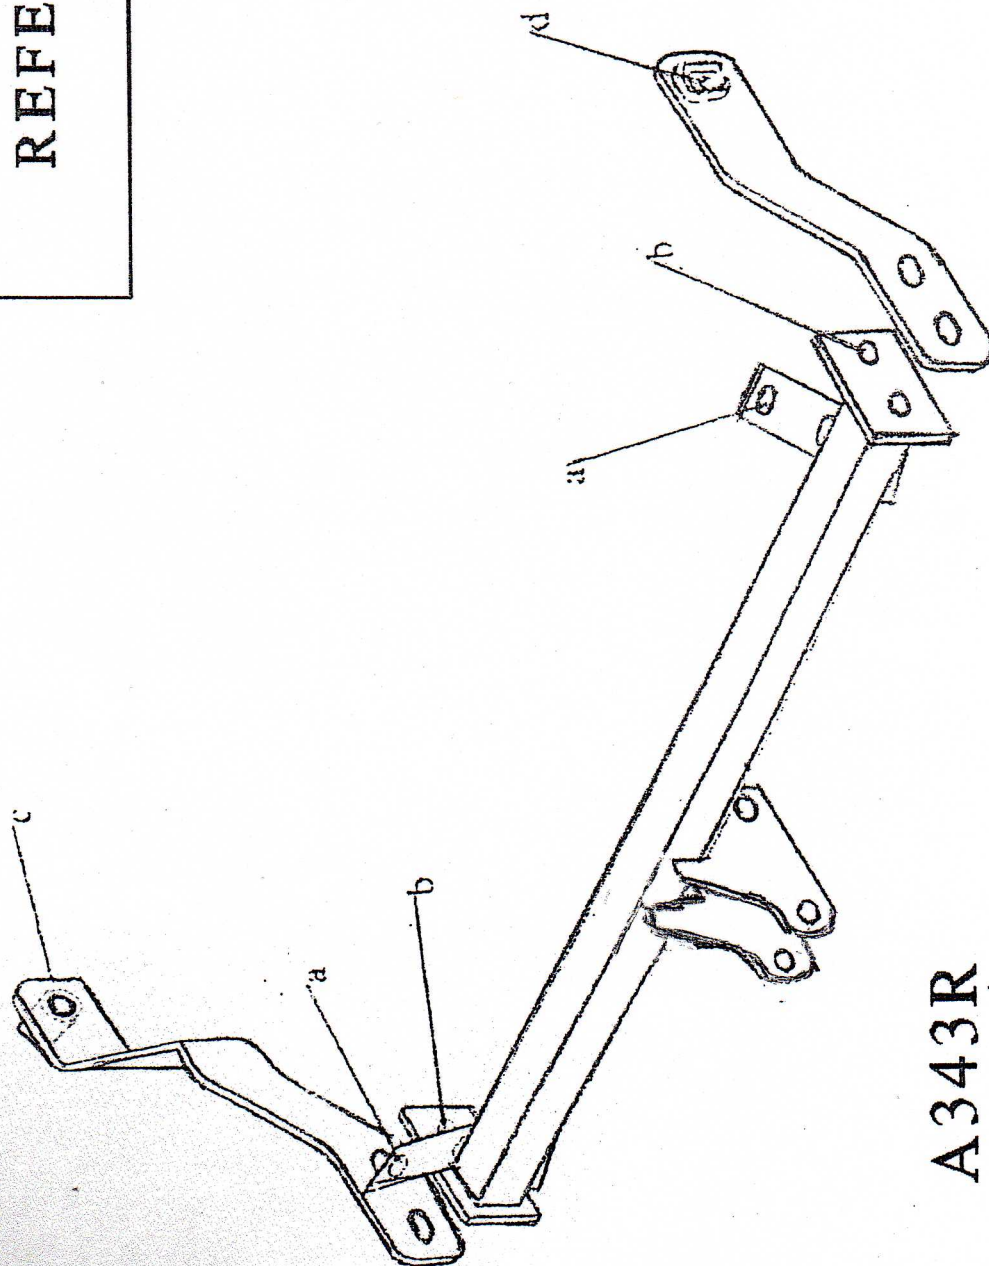

A343R

Couples de serrage préconisés				
Ømm	8	10	12	16
m.daN	2.3	4.5	7.5	19