

MARQUE: RENAULT

TYPE: MEGANE CLASSIC 4 Portes+ BREAK

ANNEE: Depuis Origine

REFERENCE: 2586-R

MR: 1300 kg

MS: 50 kg

D=7.28kN

CLASSE: A50-X

NOTICE DE MONTAGE :

-Déposer l'anneau de remorquage côté passager :

.2 vis tête 13 mn

(l'anneau de remorquage ne sera pas remonté).

-Montage:

.Présenter l'attelage et repérer les points de fixation

.Mettre les écrous-cages M8 puis les vis

.Positionner les bras, insérer la visserie en B sans serrer

.Mettre les vis en C

.Verifier le positionnement puis bloquer

VISSERIE : -En A : 4 vis HM 8x30,4 écrou COMET M 8, 4 rondelles Ø 8x22 & 4 rondelles freins de Ø 8

-En B : 4 vis HM10x30, 4 écrous HM 10 Nylstop, 8 rondelles Ø 10x30

-En C: 2 vis HM10x90, 2écrous HM 10 Nylstop, 2 entretoises lg 55 mn, 4 rondelles de 10 x 30, 1 CP 50 x 50 x 8

-Quille: 2 vis HM 12x70,2 écrous HM 12 nylstop,4 rondelles de 12x32

OUTILS A UTILISER: 1 clé de 13, 2 clés de 17 & 2 clés de 19

N-B :Pas de découpe du pare-chocs.

IMPORTANT : L'attelage est revêtu d'une couche de protection primaire. La peinture définitive devra être réalisée par vos soins.


Après 1000 Km de traction, vérifier le serrage des boulons . La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule.

Poids:
15 kg

Couples de serrage préconisés

Ømm	8	10	12	16
m.daN	2,3	4,5	7,5	19

SCHEMA DE MONTAGE
MEGANE 4 PTES + BREAK
REF: 2586 R

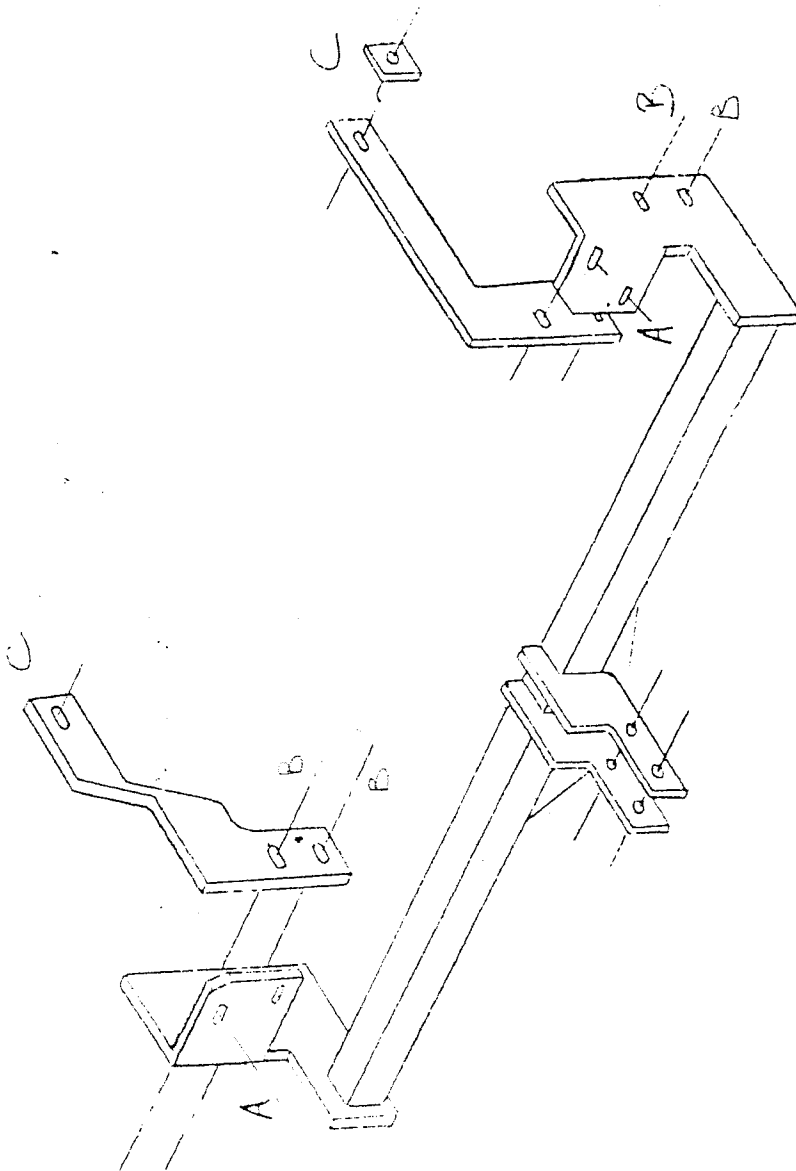

A348R

Date création	VISA:
01.06.2002	BOUFARNANA.L