

MARQUE :TOYOTA
TYPE : AVENSIS III break depuis 02/2009
CATEGORIE : M1
Homologation

REFERENCE : 2810R
MR :1300Kgs
MS : 60Kgs
D :8.02

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d'une partie principale repère 1 de 2 bras repère 2 et 3.
Un kit composé d'une visserie détaillée ci dessous, d'une quille A**348R** .D'un support faisceau galvanisé avec sa plaque firme, d'un faisceau électrique standard 7 broches et d'un cache boule plastique noir.

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

En A : 6 vis H, M12x 40, 8.8 pas de 1.25 + 6 rondelles plates M12*30.
En B : 4 vis H, M10x30, 8.8 + 4 rondelles plates.
En C : 2 vis H, M12x70, 8.8 + 2 écrousH, M12 nylstop.

Démontage pare choc :

Il n'est pas nécessaire de démonter le pare choc mais il faut démonter le crochet de remorquage et le cache noir en dessous du pare choc

Montage de l'attelage :

Repérer les points de fixation de l'attelage 3 sur les longerons de chaque coté.
Présenter les bras en insérant la visserie en A, ensuite insérer l'attelage en B.
Monter le support faisceau électrique et la quille.
Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages préconisés.

AIDE AU BRANCHEMENT

TOUJOURS TESTER LES FILS AVANT BRANCHEMENT

Il est possible que les couleurs données changent suivant les modèles.

Pour effectuer le branchement, il est préférable de démonter le feux.

Brancher le fil jaune du faisceau sur le fil jaune derrière le feu (clignotant gauche).

Brancher ensemble noir et marron du faisceau sur vert derrière le feu droit (feux de position).
Brancher fil rouge du faisceau sur le fil bleu foncé derrière le feu droit (feux stop).
Brancher le fil vert du faisceau sur le fil bleu ciel derrière le feu droit clignotant droit)

Isoler tous les branchements et fixer les fils pour éviter les vibrations.

IMPORTANT :


La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.
Les préconisations de montage d'ATNOR ne peuvent en aucun cas prédominer aux préconisations du constructeur de l'automobile.

SCHEMA DE MONTAGE TOYOTA AVENSIS III break depuis 01/2009 ref 2810R


Couples de serrage préconisés

mm	8	10	12	16
m.DaN	2.3	4.5	7.5	19

POIDS:
13.5Kgs

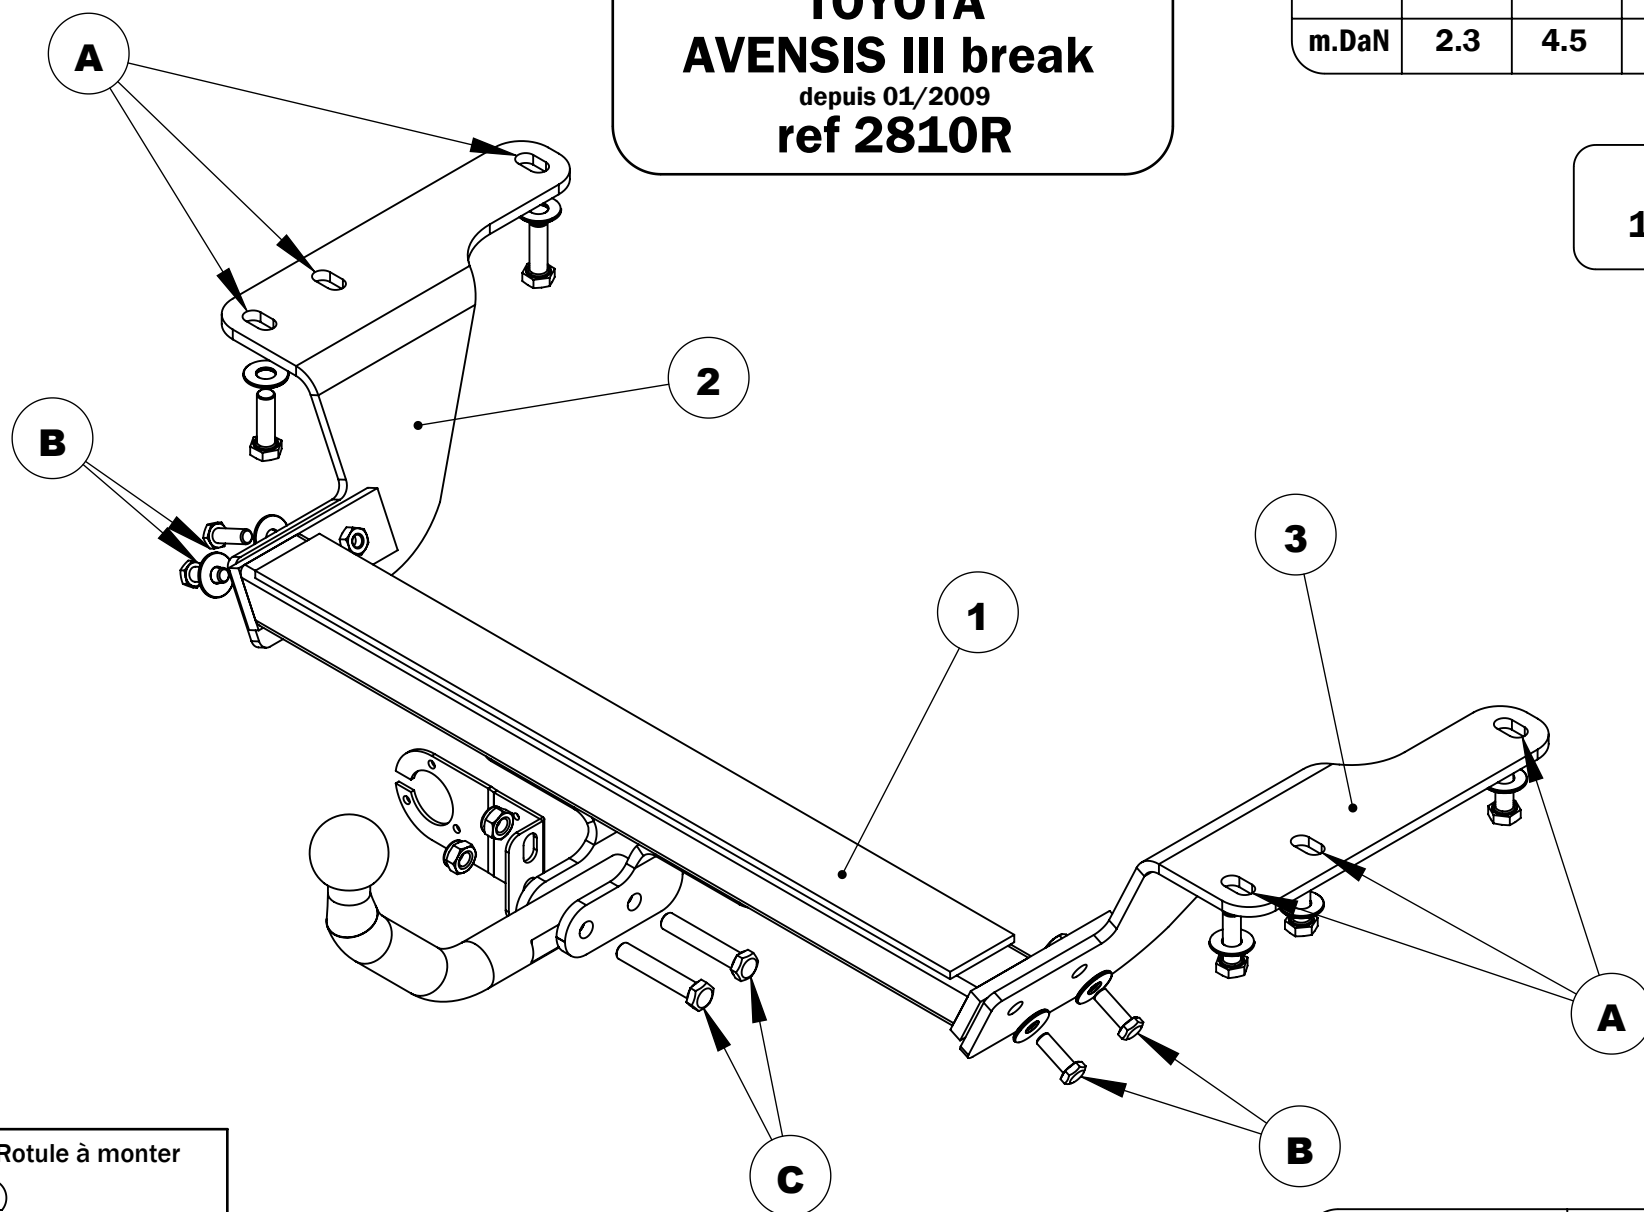

Rotule à monter

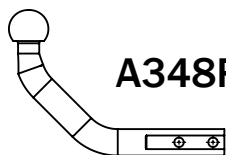

A348R

Remarque: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité.

date création

19.02.2008

Visa

L.Glorieux