

ANNEXE V

ATNOR 183, rue Anatole France - B.P.417 - 59464 Lomme Cedex - Tél.0320095454 - Télécopieur 0320922114
Codé APE 3113 - S A au capital de 1.000.000 F - Siret 339 252 843 000 18

MARQUE : AUDI	REFERENCE : 2903 R
TYPE : A3	MR : 1700 kg D= 8.8 kN
ANNEE : DEPUIS 10/2003	MS : 75 kg CLASSE : A50X

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d'une partie principale, d'un sac comprenant : notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille référence A348R ; cache boule et faisceau électrique 7 broches.

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

En A : 4 vis H, M 10 x 40 , 8.8 + 4 rondelles plates M 10 x 45 + 4 rondelles freins M 10.
En B : 2 vis H, M 12 x 70 , 8.8 + 2 écrous H, M 12 nylstop.

Démontage pare choc :

Démonter les roues arrière .

Dans les ailes de chaque côté retirer les 4 vis maintenant le pare-boue et celles maintenue a la caisse. Démontez l'intérieur du coffre pour le démontage des feux et du pare choc, enlever les 4 bouchons plastique, pour un meilleur passage des fils du faisceau, il est nécessaire de retirer la garniture complète.

Retirer les feux maintenus par 2 écrous long plastique tête 13mm, ensuite retirer à l'aide d'une clef tube de 10mm les 2 écrous à l'intérieur de la contre tôle du coffre.

Sous les feux enlever la vis torx + 1 vis torx plus longue.

Dans les ailes prendre juste le pare choc et tirer vers l'extérieur pour le déclipser puis vers l'arrière. Débrancher si existant les détecteur de feux de recul côté droit derrière la garniture puis les déclipser.

Vous pouvez alors retirer le pare choc.

Montage de l'attelage :

Après avoir préalablement démonté le pare choc, démonter le renfort qui ne sera pas remonté.

Faire glisser l'attelage dans les longerons de chaque côté, positionner l'attelage en insérant les vis En A à l'extérieur des longerons.

Vérifier la position de l'attelage et monter sans serrer.

Monter le support faisceau et le faisceau électrique et la quille.

Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages préconisés en A, B.



IMPORTANT :

Poids:
16 kg

SCHEMA DE MONTAGE
AUDI A3
REF: 2903 R

Couples de serrage préconisés				
Ø mm	8	10	12	16
m.daN	2,3	4,5	7,5	19

REMARQUE: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité

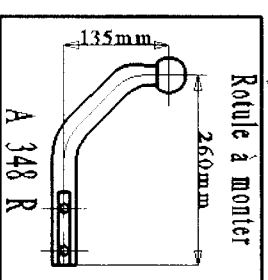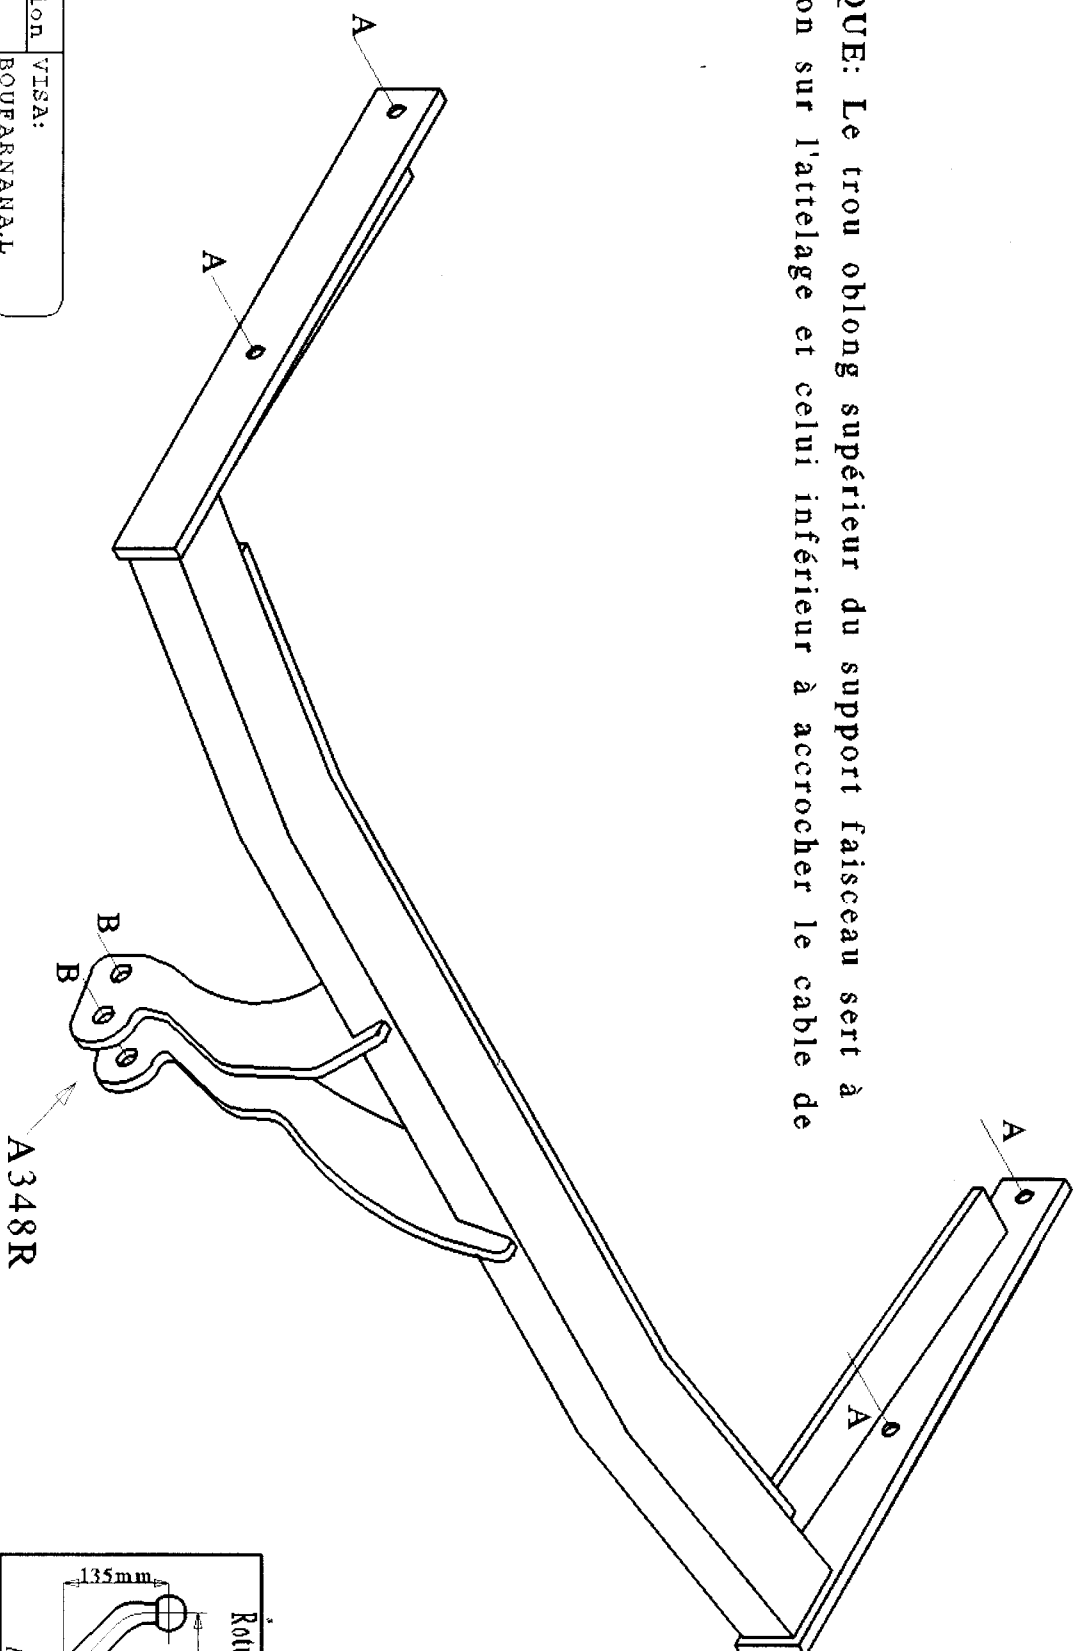

Date création	VISA:
27.11.2003	BOUFARINANA.L