

MARQUE : VOLVO

TYPE: C70

ANNEE : Depuis origine

CLASSE : A50X

REFERENCE : 3002R

MR : 1600 kgs

MS : 75 kgs

D= 8.9 kN

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d'une partie principale repère 1 , de 2 pattes pliées repère 2, de 2 tirants repère 3, de 2 cornières repère 4, d'un sac comprenant: notice de montage; sachet de visserie détaillée ci-dessous; quille référence **A348R**; cache boule ; support faisceau avec plaque d'identification et d'un faisceau électrique 7 broches.

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

- En **A**: 4 vis H, M 10x40, 8.8 + 8 rondelles plates M10x30 + 4 écrous H, M10, 8.8 nylstop.
- En **B**: 1 vis H, M 10x90, 8.8 + 2 rondelles plates M10x30 + 1 écrous H, M10, 8.8 nylstop + 1 entretoise 12x17 long. 30mm.
- En **C**: 4 vis H, M 10x80, 8.8 + 8 rondelles plates M10x30 + 4 écrous H, M10, 8.8 nylstop + 2 entretoises 12x17 long. 40 mm.
- En **D**: 2 vis H, M 8x30, 8.8 + 4 rondelles plates M8 + 2 écrous H, M8, 8.8 nylstop.
- En **E**: 6 vis H, M 8x30, 8.8 + 6 rondelles plates M8.
- En **F**: (fixation quille) : 2 vis H, M 12x70, 8.8 + 2 écrous H, M 12, 8 nylstop.

Dans le sac : partie principale de l'attelage

Démontage pare-chocs :

Dans les ailes, retirer les 6 vis torx de chaque côté, ensuite démonter celles qui se trouvent en dessous. Sur la face arrière retirer les 2 vis torx.

Vous pouvez démonter le pare choc en tirant vers l'extérieur.

Préparation et montage de l'attelage :

Côté gauche démonter le support silentbloc tenu par 2 vis.

Placer d'abord la partie principale de l'attelage sur la face arrière en insérant la visserie correspondante en A, placer les 2 pattes pliées repère 2 en insérant la visserie correspondante en B, NE PAS SERRER.

IMPORTANT : Selon le véhicule, les points de fixation sur les équerres (2) en B changent (voir schéma de montage).

Placer les 2 tirants repère 3 en C, sous les longerons, ne pas oublier les entretoises (sur Volvo V50).

Mettre les 2 cornières repère 4, et insérer les vis correspondante en D et E.

Remonter le support du silentbloc en insérant la visserie en E.

Vérifier la position de l'attelage et serrer.

Monter le support faisceau, le faisceau électrique et la quille. Serrer en B une fois la quille montée.

Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages préconisés.


Procéder au branchement du faisceau électrique.

Avant de remonter le pare choc une découpe sur le retour sera nécessaire.


SCHEMA DE MONTAGE **VOLVO C70** Depuis origine REF 3002R

POIDS:
 13 kgs

Couples de serrage préconisés				
mm	8	10	12	16
m.DaN	2.3	4.5	7.5	19

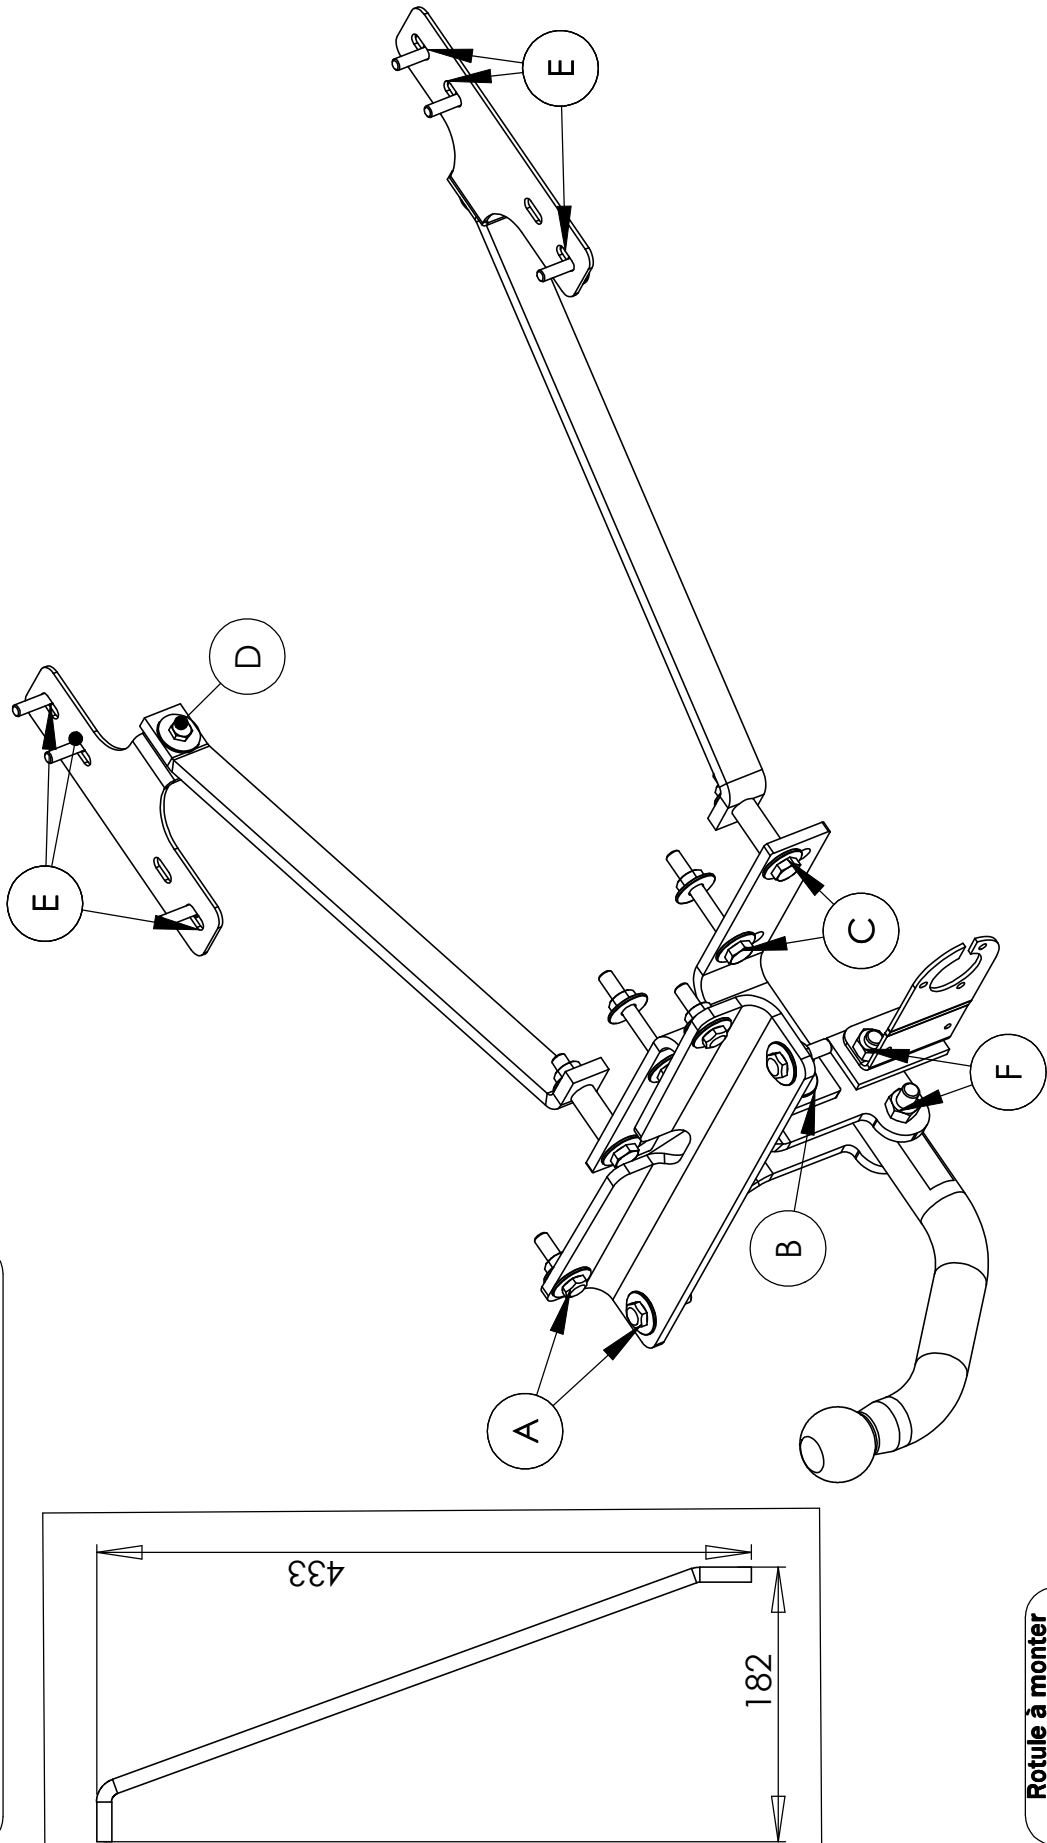

Rotule à monter



A348R

Remarque: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité.

date création

21/02/2013

Visa

Y.TRAMUT