

ANNEXE V

ATNOR

183, rue Anatole France - B.P.417 - 59464 Lomme Cedex - Tél.0320095454 - Télécopieur 0320922114
Code APE 3113 - S A au capital de 150.000euros - Siret 339 252 843 000 18

MARQUE : SAAB
TYPE :9-3
ANNEE :depuis 1998
CLASSE : A50X

REFERENCE : 3165R
MR : 1600kg
MS : 75 kg
N° HOMOLOGATION :e9*94*20*2259*00

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d'une partie principale, et d'un sac comprenant: notice de montage; sachet de visserie détaillée ci-dessous; quille référence **A325R**; cache boule ; support faisceau avec plaque d'identification et d'un faisceau électrique 7 broches.

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

- En A: 3 vis H, M 10x30 , 8.8 + 3 rondelles éventails M10 + 3 rondelles plates M10x30.
- En B: 2 vis H, M 10x30 , 8.8 + 4 rondelles plates M10x30 + 2 écrous H, M10 , 8.8 nylstop + 2contres plaques 50x50x3 galva diam. 12.2 centré.
- En C: (fixation quille) : 2 vis H, M 12 x70 , 8.8 + 4 rondelles plates M 12x30+ 2 écrous H, M 12, 8 nylstop.

Démontage pare-chocs :

Pas de démontage ni de découpe.

Montage de l'attelage :

Repérer les 3 trous taraudés sur le renfort à l'intérieur du pare-chocs puis présenter la partie frontale de l'attelage. Insérer la visserie correspondante en A sans serrer.

Tracer les points repris dans le fond du coffre puis percer au diam. 11mm et insérer la visserie correspondante en B.

Vérifier les niveaux et le positionnement puis serrer l'ensemble des vis aux couples de serrages préconisés.

Monter la quille et le support faisceau en C et serrer au couple de serrage préconisé.

Monter le faisceau et faire le branchement électrique.


Important : La capacité de traction de l ' attelage est égal au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la visserie après 100 km de traction.

Couples de serrage préconisés

Ø mm	8	10	12	16
m.daN	2,3	4,5	7,5	19

Date création	VISA:
15.07.1999	LORIDAN BRUNO
Date de modification	VISA:

Masse
8 kg

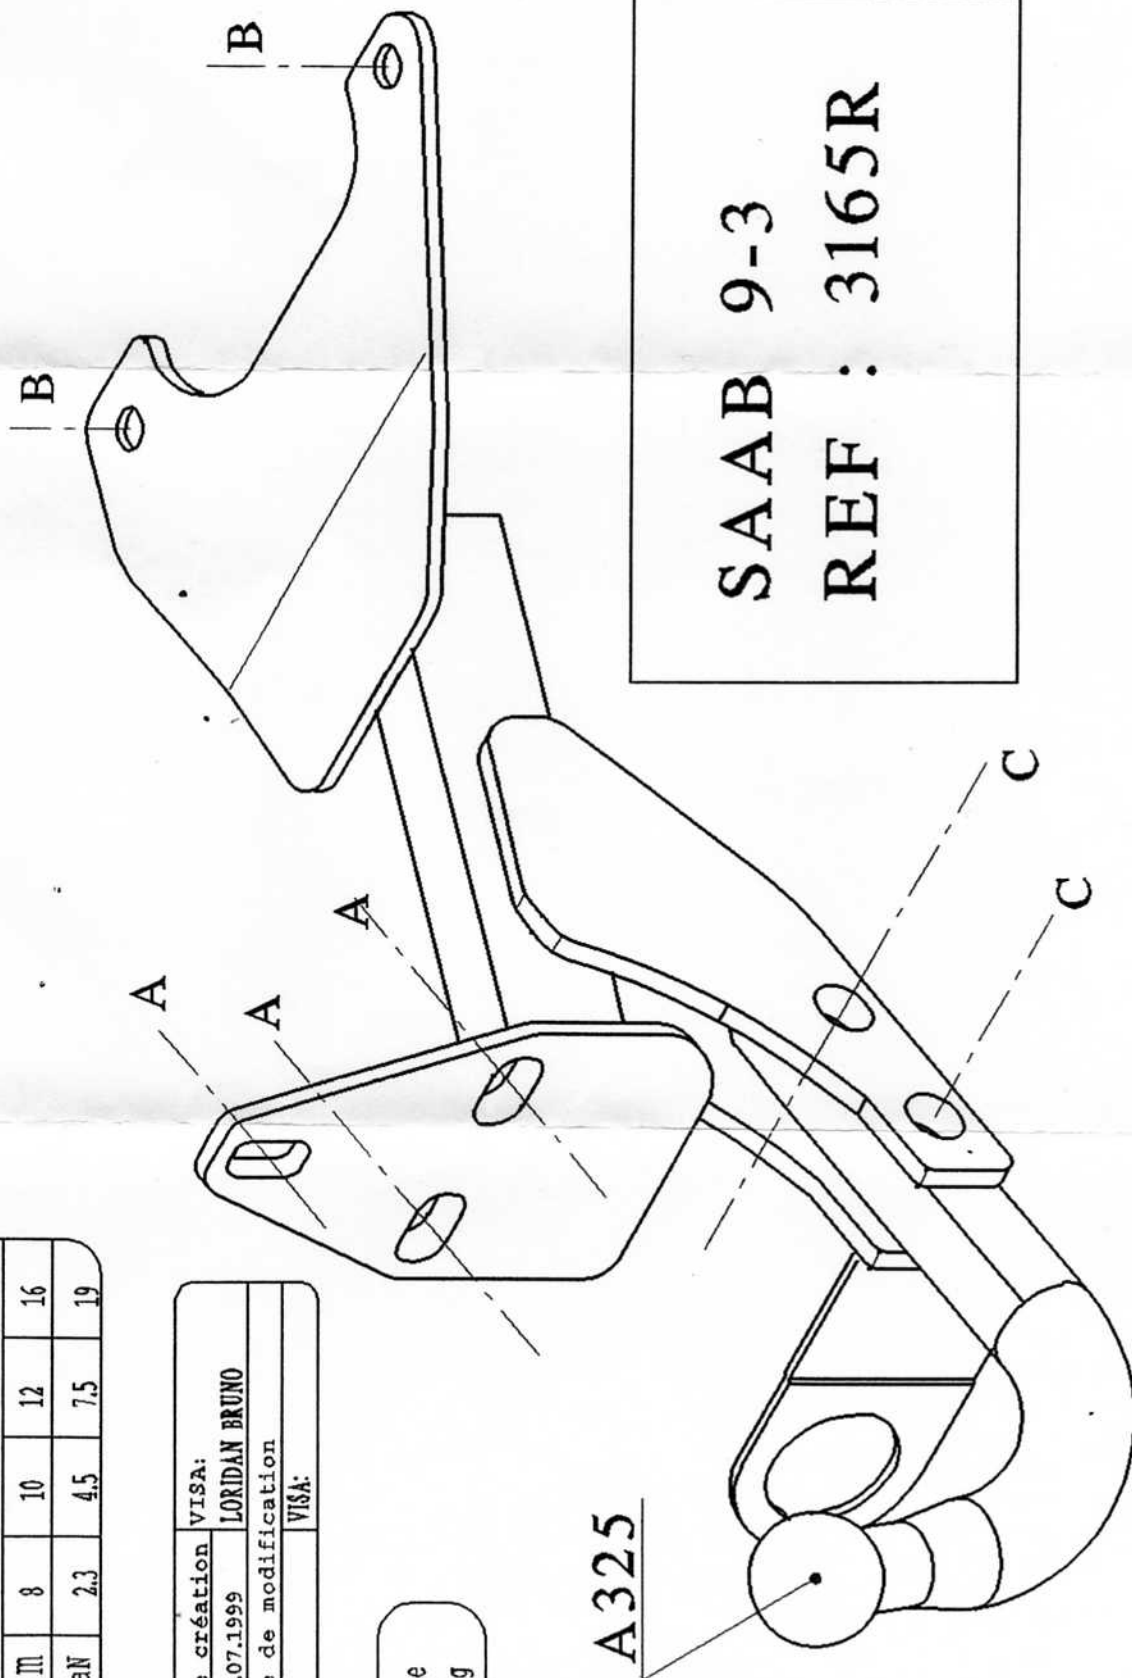

REMARQUE : Sur le support faisceau le trou oblong supérieur sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le cable de sécurité.