

ATNOR

183, rue Anatole France - B.P.417 - 59464 LOMME CEDEX Tél : 03.20.09.54.54 Télécopieur : 03.20.92.21.14
Code APE 3113 - S.A au capital de 150.000 euros - Siret 339 252 843

MARQUE : BMW

TYPE : X5

DATE: Depuis 12/2013

CLASSE : A50X

CATEGORIE : M1

REFERENCE : 4295R

Mr : 3500 kgs

Ms : 140 kgs

NOTICE DE MONTAGE

Désignation :

L'attelage est composé d' une partie principale et d'un sac comprenant : notice de montage, sachet de visserie détaillé ci-dessous, une quille **A347R** , un cache boule, un support faisceau ainsi que d'un faisceau électrique standard 7 broches.

ATTENTION : LA POSE D'UN FAISCEAU DE MULTIPLEXAGE (REF : FF) EST OBLIGATOIRE SUR CE VÉHICULE (Vendu séparément)

Visserie de montage :

- En A : 8 écrous d'origine + 4 contreplaques 50x30x10.
- En B : 2 vis H,M12x70 + 2 écrous H,M12 nylstop.

Démontage du pare-chocs :

Seule, la partie basse (non laqué) du pare-chocs est à démonter.
Retirer les 3 clous plastiques dans chaque passage de roue.
Déclipser la partie arrière de garniture plastique de tour de roue.
Sous cette garniture, retirer 1 vis tête H8.
Retirer le bac de coffre pour accéder au branchement des détecteurs de recul.
Dégrafer le pare-chocs.

Montage de l'attelage :

Démonter le renfort pare-chocs qui ne sera pas remonté et conserver les écrous.
Présenter l'attelage sur les goujons en A, et y insérer les contreplaques puis les écrous.
Serrer la visserie en A aux couples de serrage préconisés.
Une découpe est à effectuer sur le retour pare-chocs.
Remonter le pare-chocs.
Installer la rotule, le support prise, la prise et effectuer le branchement du faisceau de multiplexage.


La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 kms de traction.
Les préconisations de montage d'ATNOR ne peuvent en aucun cas prédominer aux préconisations du constructeur du véhicule.

NOTICE 4295R PAGE 1/1

YT le 13/01/2014

SCHEMA DE MONTAGE BMW X5


REF 4295R

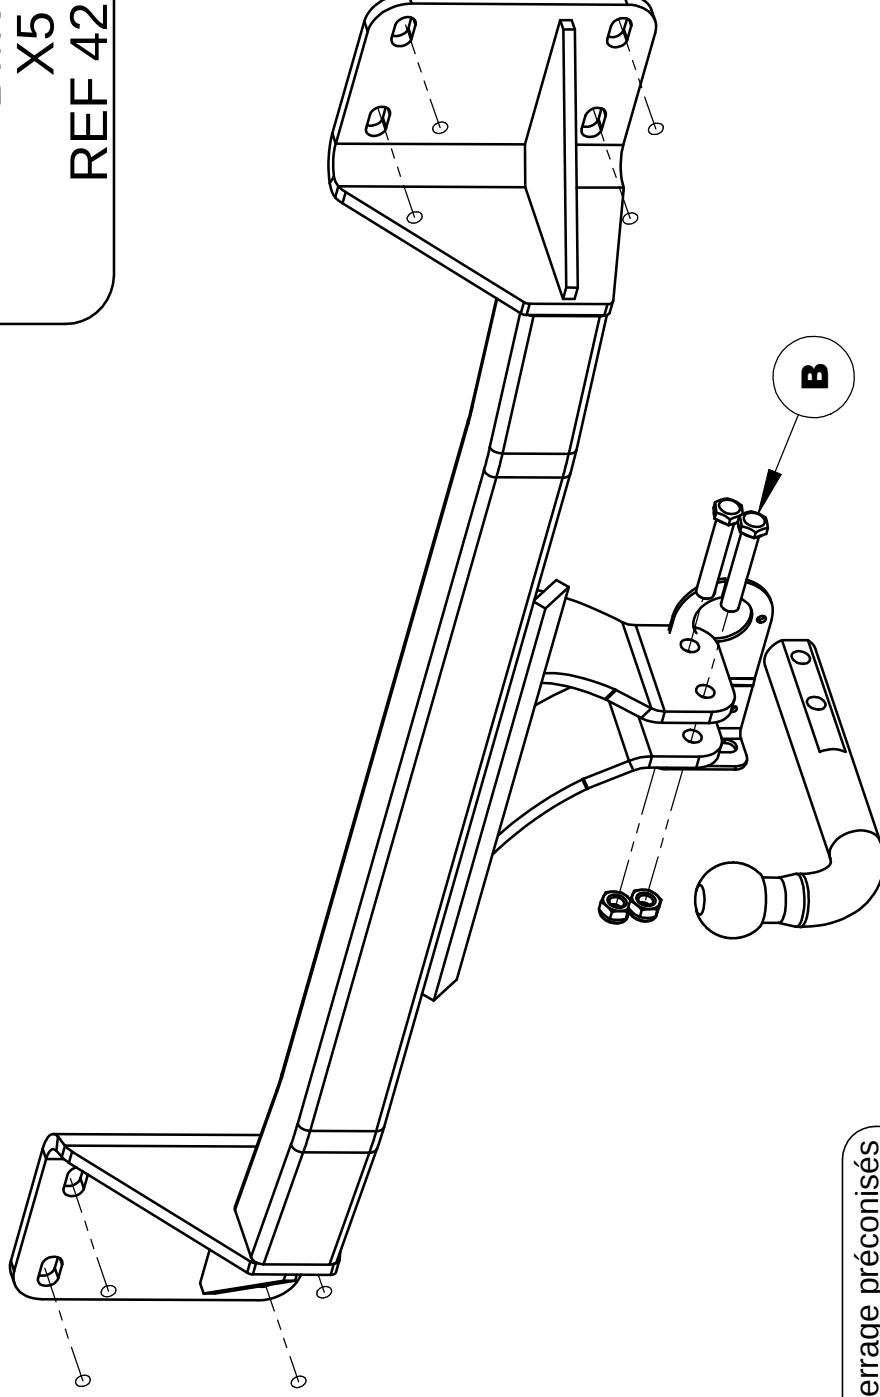

Couples de serrage préconisés				
mm	8	10	12	16
m.DaN	2.3	4.5	7.5	19

POIDS
22Kgs

Rotule à monter



A347R

Remarque: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité.

date création

13/01/2014

Visa

Y.TRAMUT