

ATNOR

183, rue Anatole France - B.P.417 - 59464 Lomme Cedex - Tél.0320095454 - Télécopieur 0320922114
Code APE 3113 - S A au capital de 150000 euros - Siret 339 252 843 000 18

Marque: HYUNDAI

Type: I30

Depuis : 2017

CLASSE : A50X

REFERENCE 5042R

MR : 1500 kgs

MS : 80 kgs

D : 8,2kN

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage:

Un attelage composé d'une partie principale repère 1, de deux cornières repère 2 et 3.

Un kit composé d'un col de cygne référence **A348R** avec son cache boule, d'un support faisceau électrique plié à 90° avec sa plaque d'identification, d'un faisceau électrique standard 7 broches avec son branchement. D'une notice de montage avec sa visserie de montage.

- Visserie de montage:

En A : 4 vis HM 10x30x1.25(**pas fin**) + 4 rondelles plates H, M 10x30

En B : 2 vis HM 12 x 70 + 2 écrous H, M 12 nylstop

Pas de démontage pare-chocs

Montage attelage (voir schéma de montage) :

Repérer les points de fixation sur les longerons coté extérieur, fixer l'attelage avec la visserie repère A. Monter le support faisceau électrique et la rotule avec la visserie correspondante.

IMPORTANT : Après 100 Km de traction, vérifier le serrage des boulons. La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule.

Les préconisations de montage d'ATNOR ne peuvent en aucun cas prédominer aux préconisations du constructeur de l'automobile.

5042R branchement faisceau standard pour **HYUNDAI I30**

IL EST IMPORTANT DE TOUJOURS TESTER LES FILS AVANT BRANCHEMENT DU
FAISCEAU CAR LES COULEURS DONNEES PEUVENT CHANGER EN FONCTION DES
LIEUX DE PRODUCTIONS DES VOITURES

Dans le coffre :

- Déposer le cache de la jupe arrière : 3 clips plastiques
- Déposer le tapis de coffre
- Dépose des garnitures latérales plastiques : Dévisser les 2 vis tête Ø10 pour retirer les 2 caches plastiques.
- Dépose des garnitures latérales : bas= 3 vis tête Ø10
milieu= 1 clips plastique

Repérage des fils :

Repérer la connectique des feux arrières de chaque côté.

Type	Côté entrée
Clignotant gauche	Fil bleu
Clignotant droit	Fil rouge
Feux stop	Fil vert
Veilleuse gauche	Fil vert et noir
Veilleuse droite	Fil marron et noir


Isoler tous les branchements et fixer les fils et le boîtier pour éviter les vibrations.

SCHEMA DE MONTAGE
HYUNDAI I30
 Depuis 2017
 REF 5042R

POIDS:
 13.6Kg

Couples de serrage préconisés

mm	8	10	12	16
m.DaN	2.3	4.6	7.9	19.9

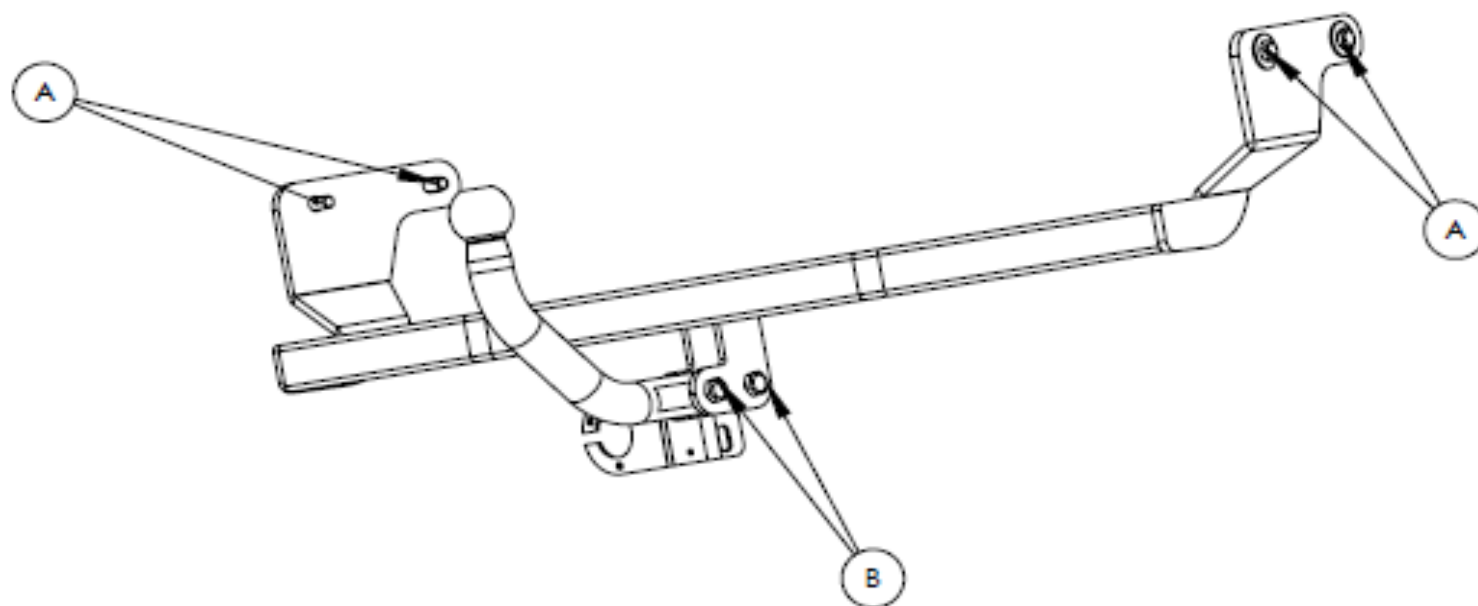

Rotule à monter
 A348R



Remarque: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité.

date création

12/04/2017

Visa

J.CRETON