

MARQUE : HYUNDAI
TYPE : I30 BREAK
ANNEE : Depuis Origine

REFERENCE : 6020-R
MR : 1500 kg D= 9.5 kN
MS : 65 kg CLASSE : A50X

NOTICE DE MONTAGE :

- Outillage requis:

Clés et douilles de 10, 17, 19. Clés torx. Grattoir, pinceau + peinture anticorrosion.

- Kit de montage:

Un attelage composé d'une partie principale repère 1, de deux cornières repère 2 et 3.

Un kit composé d'un col de cygne référence **A345R** avec son cache boule, d'un support faisceau électrique plié à 90° avec sa plaque d'identification, d'un faisceau électrique standard 7 broches avec son branchement. D'une notice de montage avec sa visserie de montage.

- Visserie de montage:

En A : 6 vis HM 10x30x1.25(**pas fin**) + 6 rondelles plates H, M 10x30 + 6 rondelles freins H, M 10

En B : 2 vis HM 10 x 40, 8.8 + 4 rondelles plates H, M 10x30 + 2 écrous H, M10 nylstop.

En C : 2 vis HM 12 x 70, 8.8 + 2 écrous H, M 12 nylstop

Préparation et démontage pare-chocs:

POUR LA I30 BREAK

Sous la voiture retirer les 8 vis cruciformes plastique ainsi que les 2 écrous de 10, pour accéder aux longerons enlever le cache plastique maintenu par 3 écrous de 10

Dans les pares boues retirer les 3 vis cruciforme ainsi qu'une vis dans la pointe de l'aile.

Retirer les feux pour cela dévisser les 5 cruciformes dans les plastiques noires se trouvant le long des feux.

Sous les feux retirer les cruciformes plastiques, vous pouvez retirer le pare choc.

Attention il sera nécessaire de découper le contour plastique de bouclier arrière.

Montage attelage (voir schéma de montage) :

Repérer les points de fixation sur les longerons coté extérieur, fixer l'attelage sans serrer puis y insérer les 2 cornières sous les longerons et aux emplacements prévus sur l'attelage.

Monter le support faisceau électrique et le col de cygne avec la visserie correspondante

IMPORTANT : Après 100 Km de traction, vérifier le serrage des boulons. La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule.


Les préconisations de montage d'ATNOR ne peuvent en aucun cas prédominer aux préconisations du constructeur de l'automobile.

SCHEMA DE MONTAGE HYUNDAI i30break ref 6020R


Couples de serrage préconisés

mm	8	10	12	16
m.DaN	2.3	4.5	7.5	19

POIDS:
13 Kgs

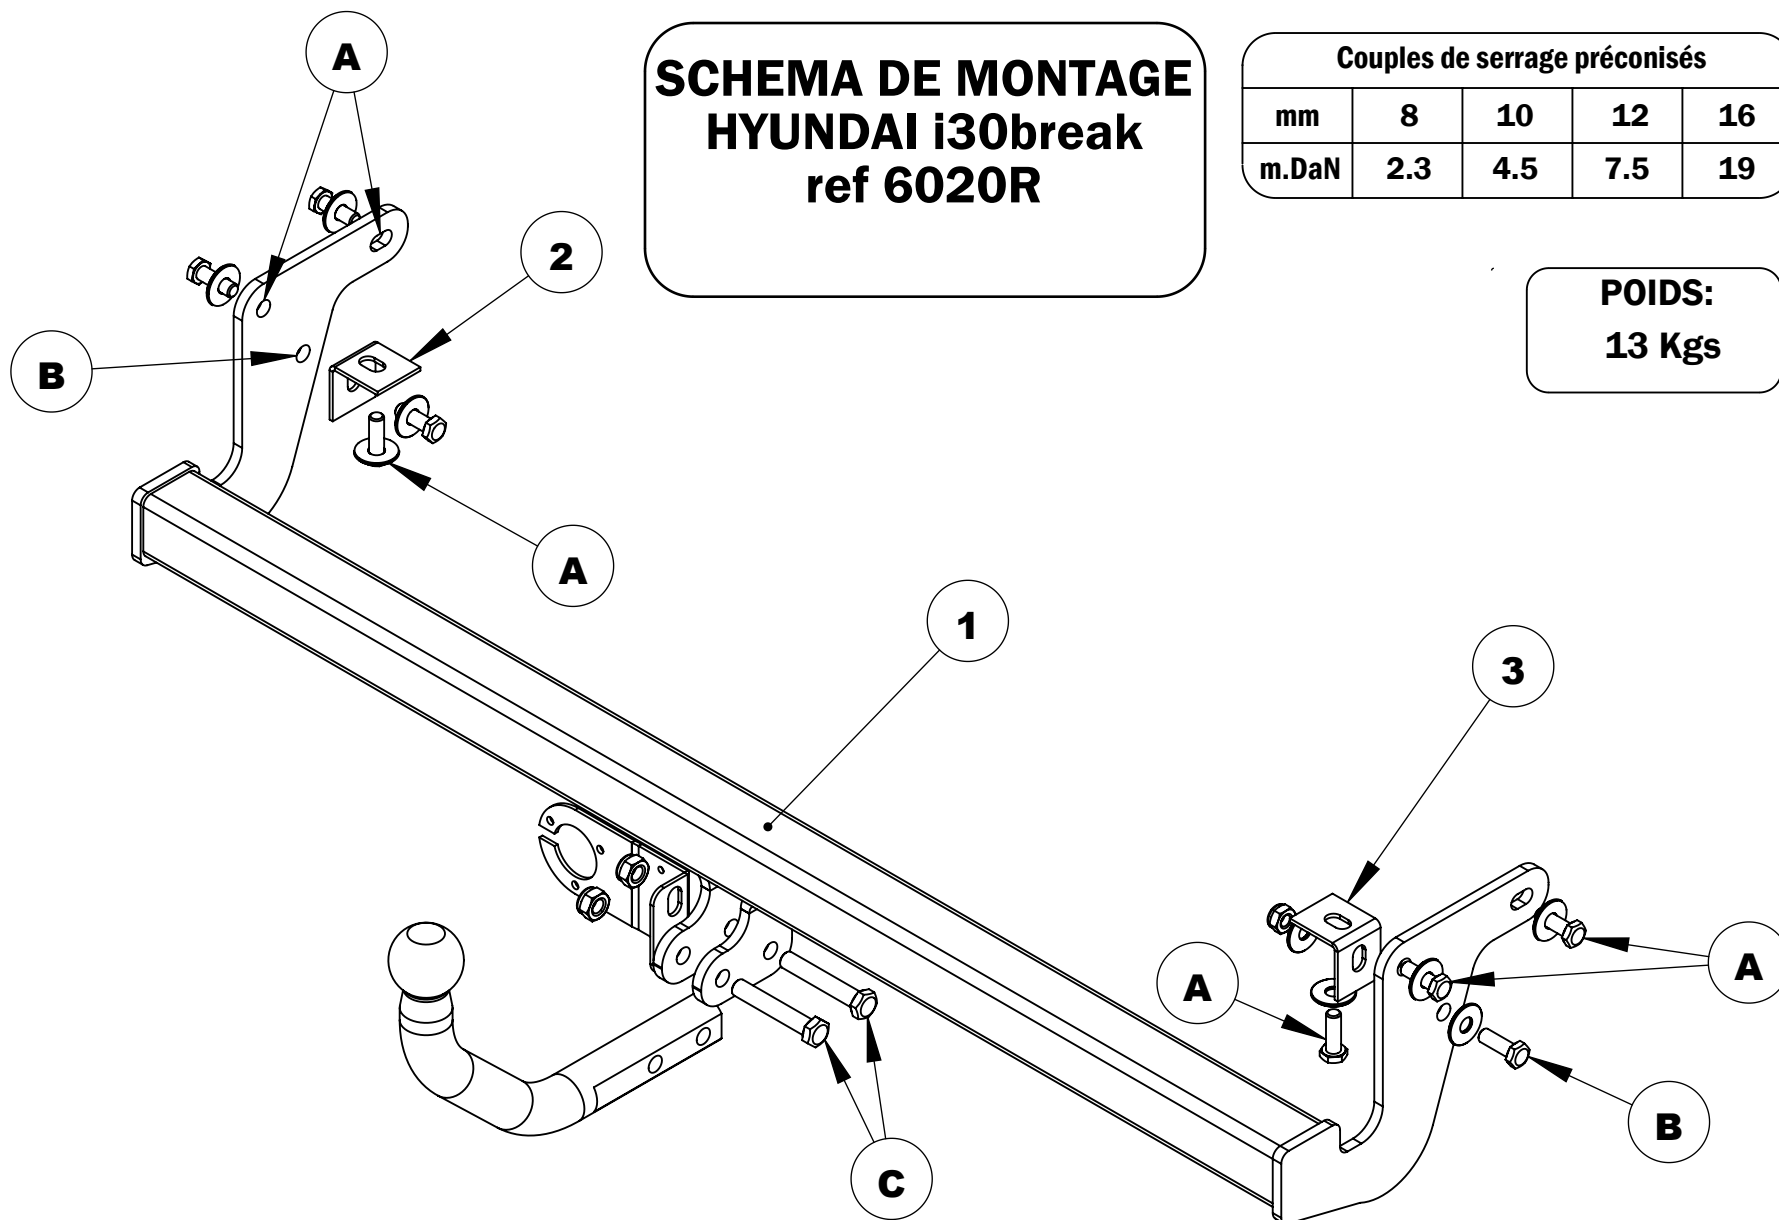

Rotule à monter

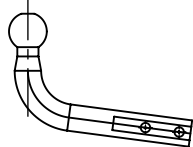

A345R

Remarque: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité.

date création

27.02.2009

Visa

L.Glorieux